вязание на машине и отделка трикотажных изделий

2/2013

ЛЮБО

ДЕЛО

KNITTSTYLER

СКОЛИХА

МОДЕЛИ

4

7

10

11

13

16

СТАТЬИ

Петли под пуговицы на репсе 62
Однофонтурные цельновязанные планки 66
Резинка 2х2 на однофонтурной машине. 70
Сухое валяние. Подставка под чашку 72
Вышивка лентами. Весенние тюльпаны 72
Условные обозначения и термины 78

Не бойтесь говорить хорошие слова близким людям.

Одно-единственное слово! Какой силой оно обладает! Только от нас зависит, в какое русло направить эту силу. Ведь словом можно обидеть, вызвать раздражение и злобу или подарить радость и хорошее настроение.

Как редко мы задумываемся над тем, что говорим, какие слова произносим, что значат наши слова для другого человека.

Как просто все списать на настроение, самочувствие, обстоятельства и ситуации. А ведь сказанное слово не вернешь.

Как часто бывает, что мы, совершенно того не желая, обижаем близких и дорогих нам людей. И всего лишь потому, что сгоряча нагрубили, наговорили неприятных, обидных слов.

И вот результат - непонимание, недоверие, обида. Мы обидели близкого человека, вселили в его душу грусть, злобу, негативные эмоции. Ничего страшного, простит, он же близкий.

Как приятно встретить человека, у которого всегда хорошее настроение, который видит и говорит только хорошее, как бы ни было грустно у него на душе.

Хорошими словами можно порадовать, прогнать плохое настроение, развеять сомнения и неуверенность. А радость, подаренная другому, вдвойне возвращается к нам самим. И вот уже больше веселых, приветливых, счастливых людей! У тех, кто говорит приятные, хорошие, добрые слова, все получается. Таким людям живется намного легче, радостнее, интереснее.

Говорите всегда друг другу: "Доброе утро", "Всего доброго", "Удачи", "Желаю добра и счастья". И это не простое проявление вежливости, в этих словах мы выражаем свою человеческую сущность, умение с пониманием и по-доброму относиться к окружающим.

Поэтому говорите, всегда говорите самые хорошие слова...

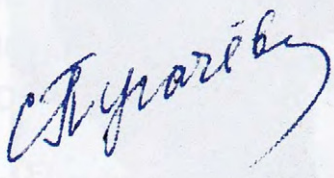

СОКОЛИХА

19

22

24

26

28

30

32

34

38

41

44

48

51

54

56

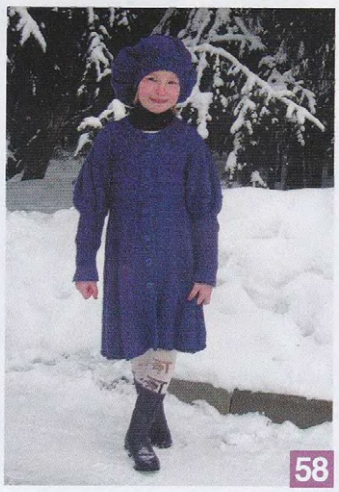
58

Автор модели Татьяна Дёмина

Узорный жакет

Размер: 54-56
Пряжа и материалы:
- Alpina "TESSA" в 1 сложение (100% шерсть, 50гр/315м, цвет №23, Сеть магазинов «Иголочка») – 650 гр. светло-серого цвета,
- 5 пуговиц d=2 см

Вязальная машина: перфокарточная или компьютерная двухфонтурная 5 класса
Переплетение: фанг на репсе
Плотность вязания: PL2/3
Петельная проба: Пг-2,56 п/см, Пв-8,51 р/см.

В данной модели необходимо выполнение горизонтальной вытачки по линии груди раствором в **4 см.** При выполнении данной вытачки **ЧВ** произойдет сбой рисунка, поэтому вытачка разложена на 3 части: увеличена глубина проймы по переду на **1 см,** удлинен перед от линии талии до линии груди на **2 см,** изменен угол плечевого скоса на **1 см.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **77-0-77** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли. Настроить каретки машины на вязание репса согласно схеме 1. **ПК** в одну сторону выполнение кулирной глади, в другую сторону холостой ход, **ЗК** выполнение кулирной глади в обе стороны. Вязать далее репсом на **PL1/2** прямо **20 рядов.** Подготовить машину к вязанию по п/карте или команде компьютера. Настроить каретки на выполнение фанга на репсе согласно схеме 2. Вязать далее прямо узором на **PL2/3.** На высоте **392 ряда** начать вывязывать пройму. Для этого закрыть с обеих сторон полотна **9 петель, 2 петли, 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (-9, 2, 7x1*2; 3x1*4; 2x1*6; 3x1*8). В работе **102 петли.**

На высоте **588 ряда** начать вывязывание плечевых скосов. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон полотна **7 раз по 2 петли и 6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-7x2, 6x3*2). Одновременно на высоте **596 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), половину игл полотна со стороны противоположной каретке выдвинуть временно в **ПНП.** Вязать на оставшихся иглах, выдвигая в **ПНП** иглы от центра к краю в каждом **2 ряду – 1 раз 5 игл, 8 раз по 2 иглы** (-5, 8x2*2). Вторую половину выреза горловины связать зеркально первой. Открытые петли выреза горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **41-0-41** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли. Настроить каретки машины на вязание репса согласно схеме 1. Вязать далее репсом на **PL1/2** прямо **20 рядов.** Подготовить машину к вязанию по п/карте или команде

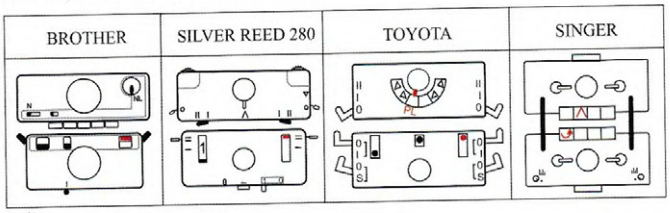

Схема 1. Репс по ПИ

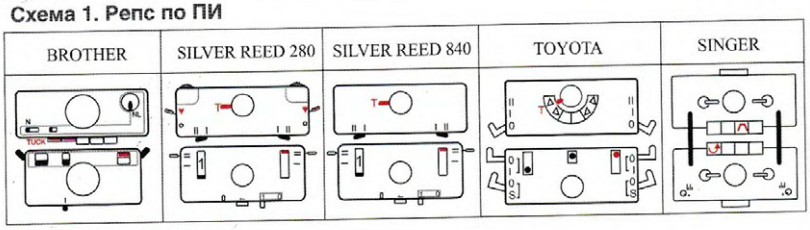

Схема 2. Фанг на репсе

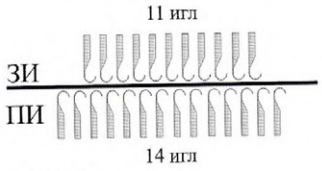

Схема 3

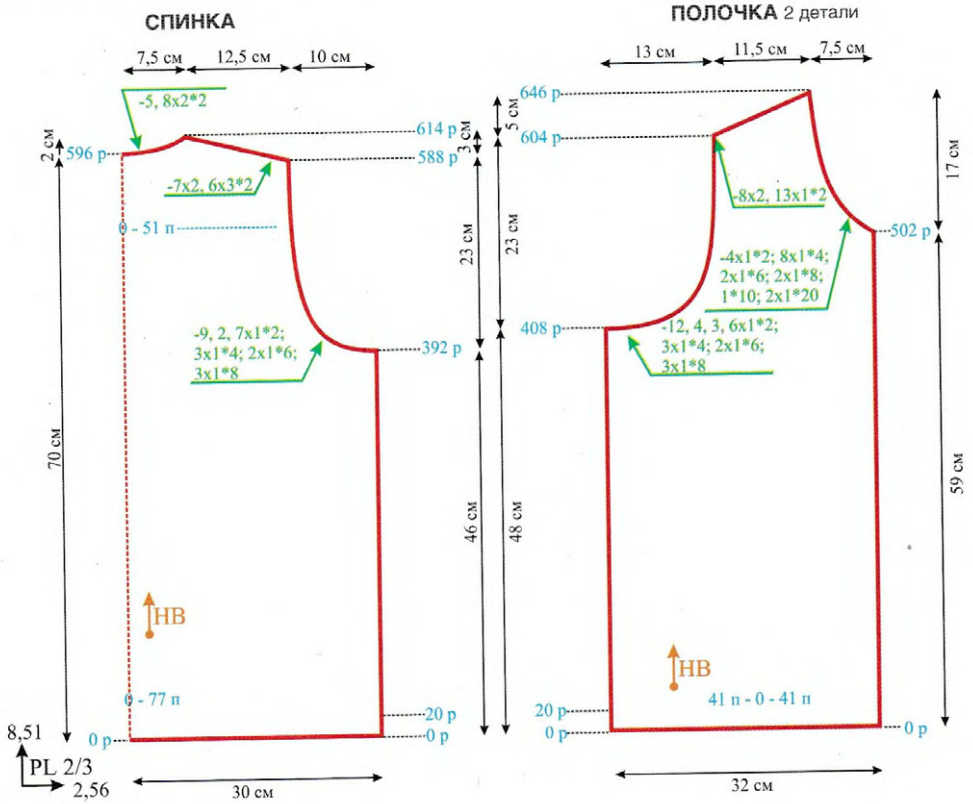

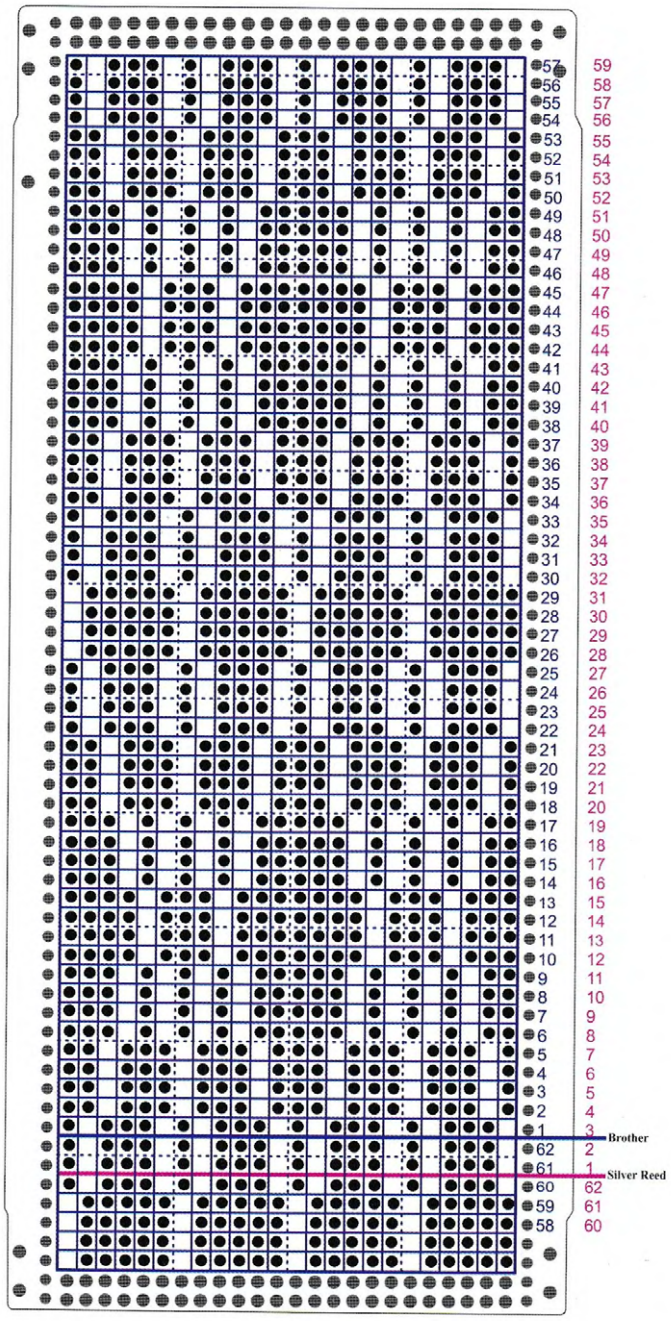

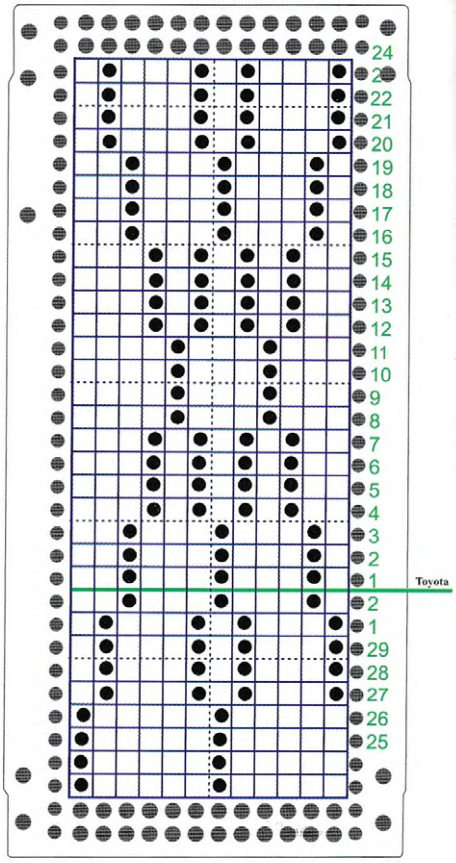

компьютера. Настроить каретки на выполнение фанга на репсе согласно схеме 2. Вязать далее прямо узором на **PL2/3.**

На высоте **408 ряда** начать вывязывать пройму. Для этого закрыть левой стороны полотна **12 петель, 4 петли, 3 петли, 6 раз по 1 петле в каждом 2м ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (-12, 4, 3, 6x1*2; 3x1*4; 2x1*6; 3x1*8). В работе **49 петель.** На высоте **502 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого закрыть с правой стороны полотна: **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду, 1 раз 1 петлю в 10 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 20 ряду** (-4x1*2; 8x1*4; 2x1*6; 2x1*8; 1*10; 2x1*20). На высоте **604 ряда** начать вывязывать скос плеча. Для этого закрыть с левой стороны полотна **8 раз по 2 петли и 13 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду** (-8x2, 13x1*2).

Вторую полочку связать зеркально первой.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **H** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **31-0-31** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли. Настроить каретки машины на вязание репса согласно схеме 1. Вязать далее репсом на **PL1/2** прямо **20 рядов.** Подготовить машину к вязанию по п/карте или команде компьютера. Настроить каретки на выполнение фанга на репсе согласно схеме 2. Вязать далее узором на **PL2/3.** К линии проймы прибавить с обеих сторон полотна **23 раза по 1 петле в каждом 15-м ряду** (+23x1*15). На высоте **374 ряда** начать вывязывать окат рукава. Для этого закрыть поочередно с обеих сторон полотна **4 петли, 2 раза по 3 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 16 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 2x3, 4x1*2; 6x1*4; 2x1*6; 16x1*4; 7x1*2). Оставшиеся **18 петель** головки рукава закрыть за один прием. Второй рукав связать аналогично первому.

Воротник

Сдвиг игольницы на **H** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **100-0-100** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли и связать круговым вязанием **6 рядов на PL2/3.** Подготовить машину к вязанию по п/карте или команде компьютера. Настроить каретки на выполнение фанга на репсе согласно схеме 2. Вязать далее узором на **PL2/3** прямо **100 рядов.** Далее связать кармашек под кеттлевку круговым вязанием на **PL2/3 12 рядов.** Полотно оставить висеть на машине.

Планки

Сдвиг игольницы на **H** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **7-0-7** под полный ластик. Рабочей нитью набрать петли. Настроить каретки машины на вязание репса согласно схеме 1. Набрать петли рабочей нитью. После закрепляющих рядов сделать разбор петель согласно схеме 3. Вязать далее на **PL1/2** прямо **320 рядов (57 см).** На планке к правой полочке, выполнить **5 горизонтальных петель** под пуговицы. (Подробнее про выполнение петель на репсе см. в статье на стр. 62). Первую петлю сделать на **70 ряду,** далее петли делать в каждом **60 ряду.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Заправить все концы нитей.
выполнить плечевые швы.
- Пришить планки к вертикальным срезам бортов полочек.
- Прикеттлевать воротник к вырезу горловины на машине.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

Автор модели Елена Лунева

Туника

Размер: 52-54
Пряжа: «Королевская» (100% шерсть, 200гр/50м, Троицкая камвольная фабрика)
- голубого цвета – 400 гр.
- черного и белого цвета в 1 сложение – по 50 гр.

Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,08 п/см, Пв-4,8 р/см.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить. Счетчик на **0,** на каретке выставить рабочую плотность **PL5.** Далее вязать на рабочей плотности **228 рядов** прямо. На высоте **78 ряда** с обеих сторон полотна оставить на кромочных петлях контрастные метки. На высоте **228 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 1 раз 3 петли и 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7; 1x3, 6x2*4). В работе **122 петли.** Начиная с **302 ряда,** со стороны пройм прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (+3x1*12). В работе **128 петель.** На высоте **342 ряда** выполнить скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно вывести в **ПНП** с обеих сторон **6 петель и 4 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-6, 4x7*2 ЧВ). Когда все петли по расчету будут выведены, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить. Счетчик на **0,** на каретке выставить рабочую плотность **PL5.** Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы со стороны, противоположной каретке, кроме игл в рабочей зоне **86-37-0.** Вязать на этих **50 иглах 74 ряда** прямо, нить обрезать. Вывести эти иглы в **ПНП,** ввести в **РП** иглы в рабочей зоне **36-0-36** и на них так же вязать **74 ряда** прямо, нить обрезать. Вывести эти иглы в **ПНП,** ввести в **РП** оставшуюся группу игл в рабочей зоне **0-37-86** и так же вязать **74 ряда** прямо. Затем отключить **ЧВ** и вязать на всех иглах еще **12 рядов** прямо. На высоте **78 ряда** оставить на кромочных петлях контрастные метки. На высоте **86 ряда** для кармана провязать контрастной нитью с обеих сторон по **34 иглы (L58-24; R24-58).** Далее вязать прямо до **120 ряда.** Начиная со **120 ряда,** для скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (+6x1*18). Так же, начиная со **120 ряда,** выполнять веерные вытачки на **6 петель, 10 раз в каждом 10 ряду.** При выполнении веерных вытачек счетчик отключать, либо возвращать на **2 ряда** назад, т.к. эти ряды не включены в общее количество рядов. На высоте **220 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру выреза убавить **6-игольным деккером 18 раз по 3 петли в каждом 6 ряду** (-18x3*6). На высоте **228 ряда** выполнить пройму. По контуру проймы закрыть **10 петель,** затем деккером убавить **2 раза по 3 петли и 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10; 2x3, 6x2*4). На высоте **342 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-3x3, 2x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

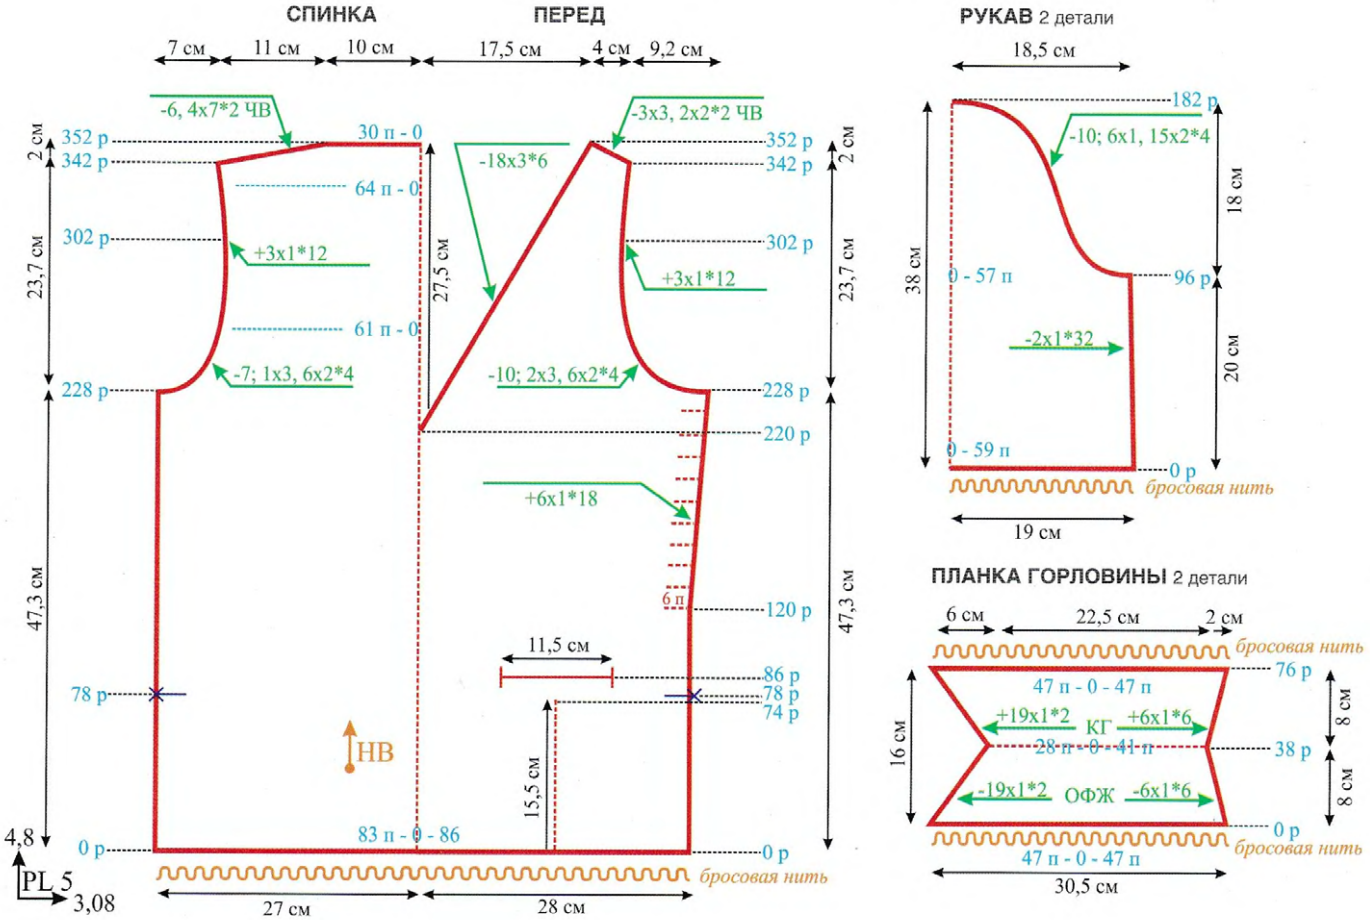

СОКОЛИХА

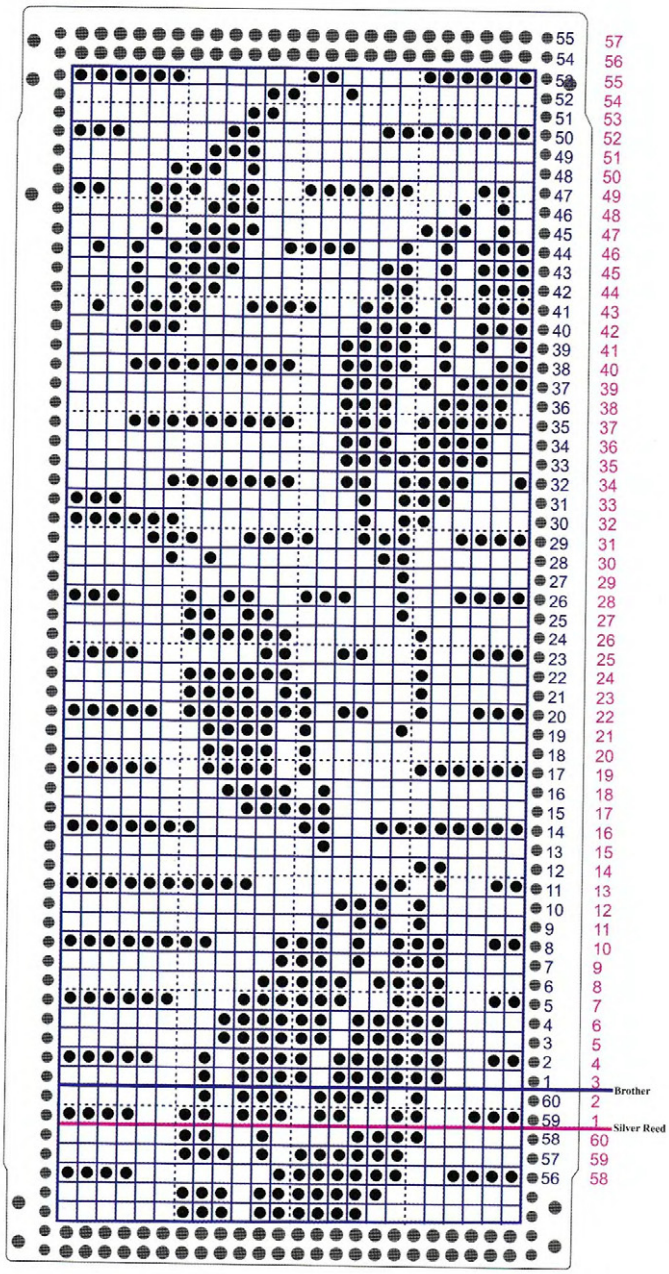

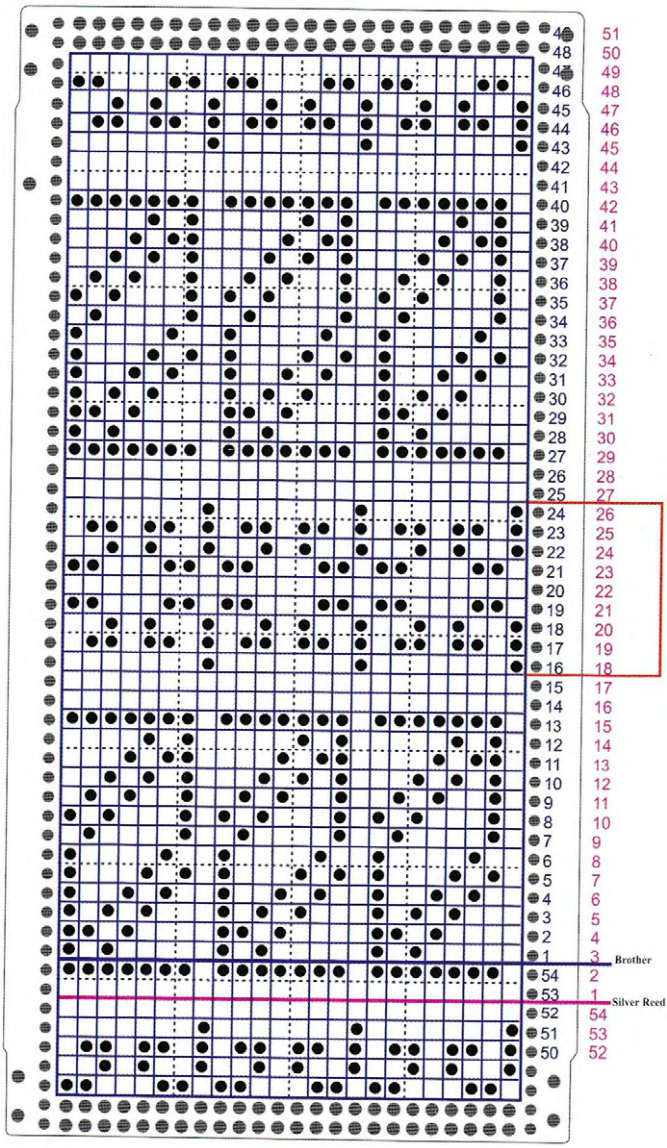

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59**, набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить. Счетчик на **0**, на каретке выставить рабочую плотность **PL5.** Далее вязать на рабочей плотности **96 рядов.** Для скосов убавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 32 ряду** (-2x1*32). В работе **114 петель.** На высоте **96 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **10 петель,** затем деккером убавить **6 раз по 1 петле и 15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10; 6x1, 15x2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Планка горловины переда (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем провязать **1 ряд** кордным шнуром. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда. Далее вязать **38 рядов,** выполняя убавки по левому краю **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19x1*2) и по правому краю **6 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-6x1*6). Начиная с **39 ряда,** вязать внутреннюю часть планки нитью черного цвета кулирной гладью. При этом выполнять прибавки по левому краю **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+19x1*2) и по правому краю **6 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+6x1*6). Снять полотно на бросовую нить. Вторую планку связать зеркально первой.

Манжеты (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Затем провязать **1 ряд** кордным шнуром. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать орнаментом **38 рядов** прямо. Затем сменить нить на нить черного цвета, связать кулирной гладью **38 рядов** и снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для обработки подола изделия связать две планки кулирной гладью высотой **25 рядов** и прикеттлевать по нижним срезам деталей переда и спинки.
- Для обработки боковых разрезов связать планки высотой **16 рядов** и прикеттлевать их до цветных меток.
- Горловину спинки так же обработать планкой высотой **10 рядов.** Навесить на иглы машины петли верхнего среза кармана, держа полотно изнаночной стороной к себе. Связать однофонтурным жаккардом мешковину кармана высотой **67-68 рядов.** Снять на бросовую нить. Отпарить и прикеттлевать мешковину кармана к нижнему краю изделия одновременно с планкой.
- Отдельно связать клапан кармана, используя фрагмент жаккардового узора, высотой **28 рядов.** Из них **14 рядов ОФЖ и 14 рядов** кулирной гладью нитью черного цвета.
- Планку прикеттлевать по открытым петлям к нижнему срезу кармана.
- Манжеты прикеттлевать по открытым петлям к нижним срезам рукавов.
- Планки горловины переда вшить по контуру выреза горловины.
- Выполнить плечевые швы и швы планок по коротким сторонам.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Татьяна Демина

Два палантина с «роспусками»

Палантин 1

Размер: 60х140 см
Пряжа: ALPINA VIVEN (100% бамбук, 50гр/405м, Сеть магазинов «Иголочка». Цвет №1 белый) — 150 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная машина 5 класса
Переплетения: «роспуски» на основе разборного репса со сдвигом.
Плотность вязания: PL4/5
Петельная проба:
Пг-2,11 п/см, Пв-4,66 р/см.

Технология выполнения

Сдвиг игольницы на **Н7** (игла против двух игл). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **63-0-64** под полный ластик. Набрать петли бросовой нитью. После этого сделать разбор согласно схеме 1. Провязать несколько рядов и перенести петли с игл, отмеченных красным цветом **с ПИ на ЗИ.** Опустевшие иглы оставить в **РП** и провязать еще **10 рядов.**

Заменить бросовую нить на рабочую нить. Настроить каретки на вязание репса согласно схеме 2.

Далее вязать прямо на рабочей плотности **PL4/5,** выполняя сдвиг на **1 шаг** после каждых двух провязанных рядов (в направлении **от Н7 до Н0**). Затем выполнять сдвиги в обратную сторону (**от Н0 до Н7**).

Чтобы кромочные петли по **ЗИ** лучше провязывались необходимо кромочные иглы по **ЗИ** поднимать в **ПНП.** Рычаги **ЧВ** на **ЗК** должны

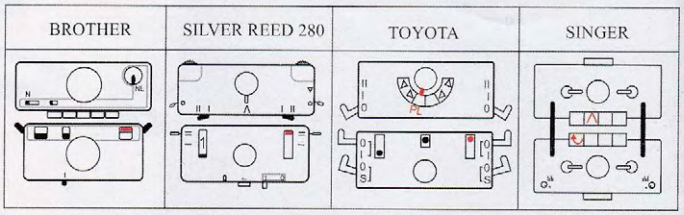

Схема 2. Репс по ПИ

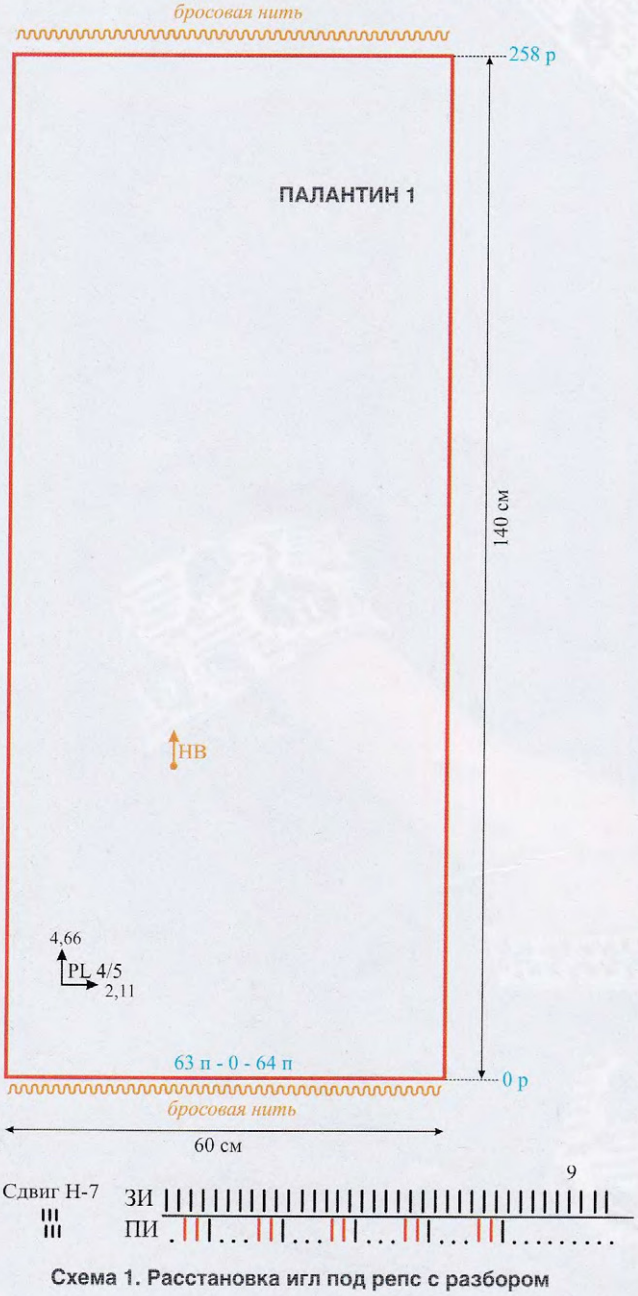

Схема 1. Расстановка игл под репс с разбором

быть настроены на провязывание игл в **ПНП.** В качестве боковой оттяжки использовать удлиняющие «кошки» с малыми грузами.
На высоте **258-го ряда** скинуть петли с игл, отмеченных красным цветом на схеме 1. Все петли с оставшихся в работе игл **ПИ** перенести на **ЗИ.** Опустевшие иглы убрать в **ЗНП.** Провязать **1 ряд** кулирной гладью и срезать полотно на бросовую нить. Растягивая полотно, распустить все скинутые петли до самого первого ряда по всей ширине полотна.
Отпарить полотно. Закрыть крючком тамбурным швом открытые петли первого и последнего ряда из рабочей нити. Заправить все концы нитей.

Палантин 2

Размер: 60х150 см
Пряжа: ALPINA JENNY (78% мохер, 22% нейлон, 50г/450м, Сеть магазинов «Иголочка». Цвет № 33 белый натуральный) – 100 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или компьютерная машина 5 класса
Переплетения: «роспуски», выполняемые по п\карте или по команде компьютера, резинка 1х1 со сдвигом
Плотность вязания:
- резинка PL6/7,
- «роспуски» PL8/8

Петельная проба:
- резинка Пв-4,9 р/см
- «роспуски»

Пг-1,66 п/см, Пв-5 р/см

Технология выполнения

Сдвиг игольниц на **Н4** (игла против **2 игл**). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в рабочей зоне **50-0-50** в разборе под **резинку 1х1,** согласно схеме 3.
Набрать петли. Для оттяжки использовать большую гребенку на **200 игл** для двухфонтурного вязания. Далее вязать **резинкой 1х1** прямо на **PL6/7,** выполняя сдвиги на **1 игольный шаг** после каждого провязанного ряда. Первый сдвиг **Н4-Н5,** затем сдвиг **Н5-Н4.** Далее повторять.
После **20-го ряда** перенести все петли с игл **ЗИ** на пустые иглы **ПИ.** Пустые иглы по **ЗИ** оставить в работе. Подготовить машину для вязания по перфокарте или с компьютером. Для выполнения узора настроить каретки на вязание слипа, согласно схеме 4.

На машине «Сильвер»
Для считывающего ряда пустые иглы по **ЗИ** временно убрать в **ЗНП.** После выполнения считывающего ряда вернуть убранные иглы в

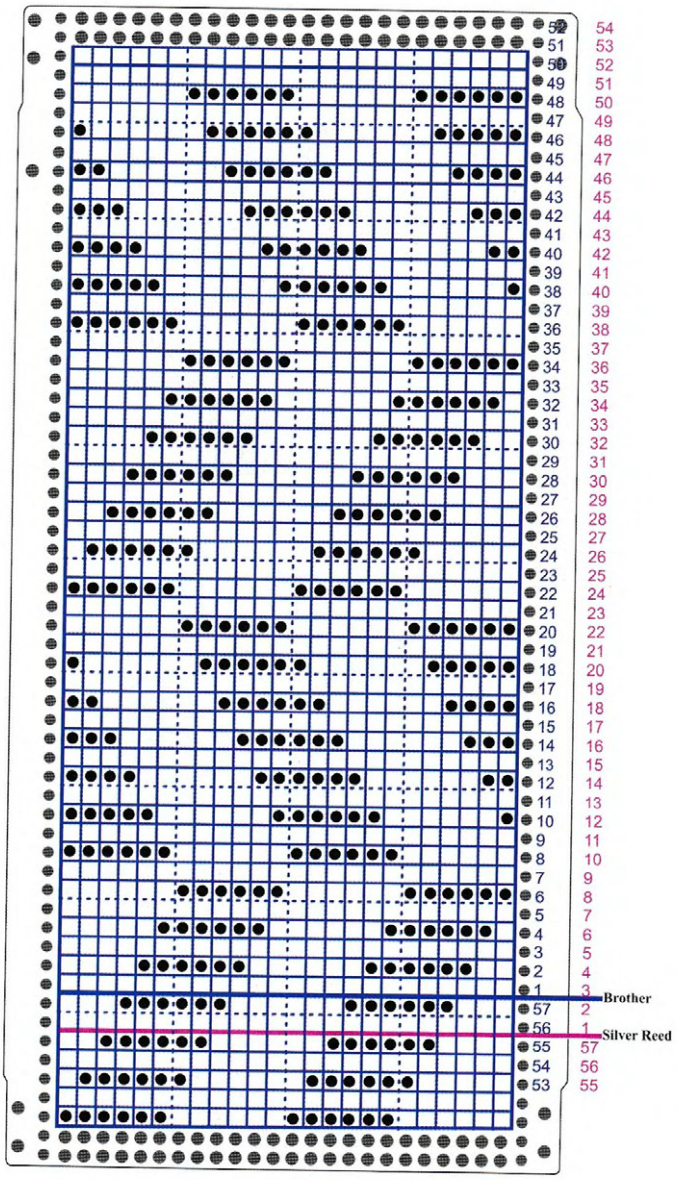

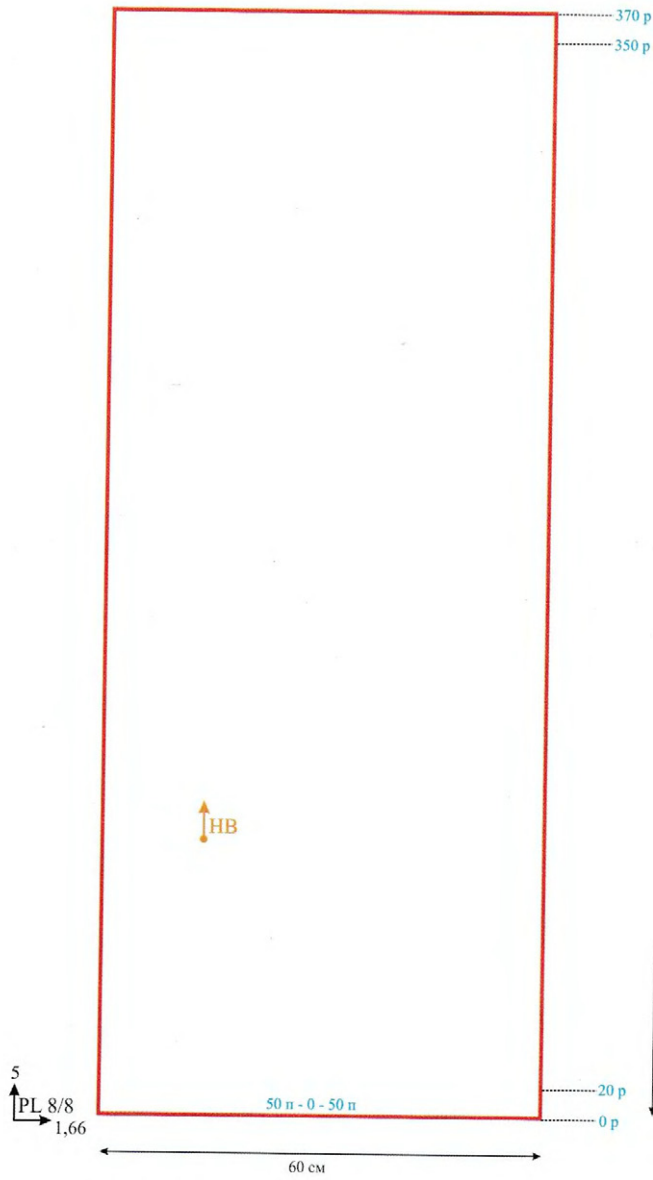

РП. Для перфокарточной машины после считывающего ряда, а для компьютерной сразу – связать **2 ряда** по рисунку. Скинуть петли с игл **ЗИ** при помощи ПИ-каретки. Для этого установить ПИ-каретку на **ЗИ** с правой стороны, провести над иглами справа – налево, а затем слева – направо. Иглы на **ЗИ** оставить в **РП.**

Вязать далее по рисунку, скидывая петли с игл **ЗИ** после каждых **2 провязанных рядов.**

На машине «Бразер»

Для выполнения считывающего ряда на **3К** нажать обе кнопки **PART** (холостой ход).

После считывающего ряда машина производит разбор игл по **1 ряду** рисунка. Связать **1 ряд.** Машина должна выставить иглы по **2 ряду** рисунка . Все иглы должны стоять в **РП.** Скинуть петли с игл **ЗИ** вручную при помощи линейки. Для этого поднять иглы линейкой в **ПНП,** затем вернуть их в **РП.**

Вязать далее, скидывая петли с игл **ЗИ** после каждых **2 провязанных рядов.** Скидывать петли в том ряду, в котором машина выставляет все иглы в **РП.**

На машине «Тойота»

Подобрать рисунок, но с раппортом на **12 петель.** Сделать раскладку схемы для узора с роспуском. Вязать по рисунку, как на машине «Бразер», скидывая петли в каждом **2 ряду,** когда машина выставляет все иглы для следующего ряда в **РП.**



Схема 3. Расстановка игл под резинку 1х1

На машине «Зингер»

Вязать рисунок, как на компьютерной машине «Сильвер». Скидывать петли вручную при помощи линейки.

После **350-го ряда** выполнить разбор игл под **резинку 1х1**, согласно схеме 3. Провязать резинкой с сдвигами **20 рядов.** Закрыть петл последнего ряда не стягивающи способом.

Отпарить полотно, заправить во концы нитей.

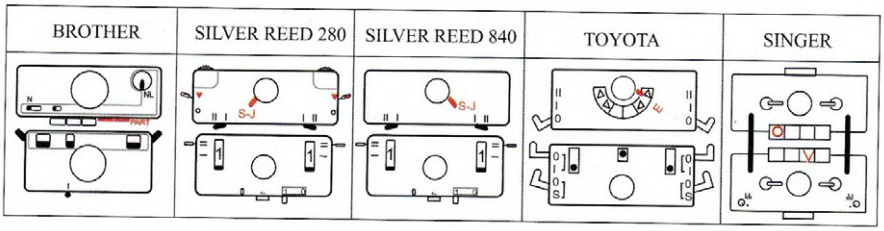

Схема 4. Слип

Автор модели Марина Зарецкая

Костюм «Стиль»

Размер: 46
Пряжа: Пехорка «Бриллиантовая» (шерсть 40%, акрил 60%, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль»)
- цвет синий – 600 гр.
- цвет сирень – 600 гр.

Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-2,99 п/см, Пв-3,9 р/см.

Платье

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью синего цвета и связать круговым вязанием подгиб **20 рядов** по счетчику на плотности **PL3/3**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** полоски (см. схему). На высоте **156 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x1*6; 6x1*4; 10x1*2). В работе **102 петли.** Затем для скосов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+16x1*4). В работе **134 петли.** На высоте **300 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель,** затем деккером **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 6x1*2). В работе **108 петель.** На высоте **370 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 петель, 5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8, 5x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-6x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью синего цвета и связать круговым вязанием подгиб **20 рядов** по счетчику на плотности **PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** полоски (см. схему). На высоте **156 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x1*6; 6x1*4; 10x1*2). В работе **108 петель.** Затем для скосов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+16x1*4). В работе **140 петель.** На высоте **308 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 3 петли, 2 петли, затем деккером 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 3, 2, 7x1*2). В работе **102 петли.** Начиная с **350 ряда,** со стороны пройм прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+3x1*10). На высоте **354 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 петель, 4 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду**

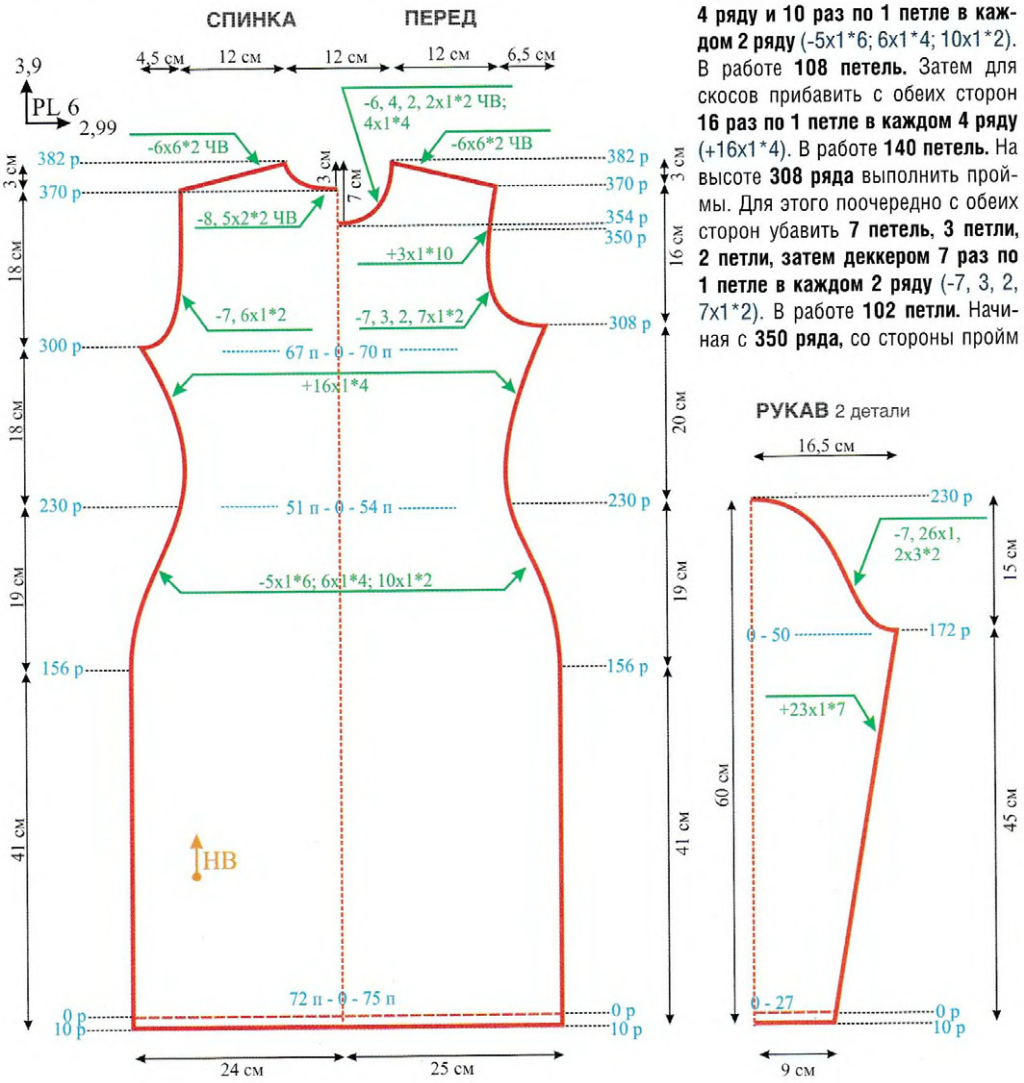

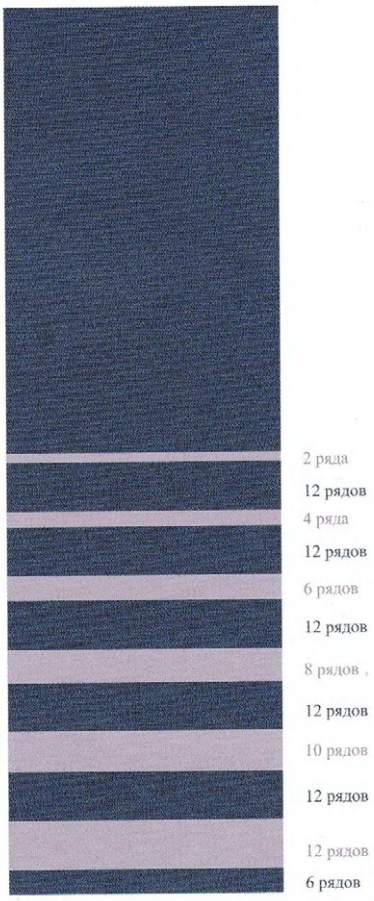

(-6, 4, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте 370 ряда выполнить скос плеча. По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-6х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью синего цвета и связать круговым вязанием подгиб **20 рядов** по счетчику на плотности **PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Полоску сиреневого цвета связать на **9-12 рядах.** Для скоса рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+23х1*7). В работе **100 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 26 раз по 1 петле и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-7, 26х1, 2х3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить левый плечевой шов.
- Для обработки выреза горловины связать бейку круговым вязанием **12 рядов** по счетчику. Бейку прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить правый плечевой шов и шов бейки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Жилет

Размер: 46
Пряжа: Пехорка «Бриллиантовая» (шерсть 40%, акрил 60%, 100гр/380 м, ООО «Пехорский текстиль») – цвет сирень 600 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL3/4
Петельная проба: Пг-3,34 п/см, Пв-4,8 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью сиреневого цвета. Вязать на рабочей плотности **PL3/4.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (+10х1*18). В работе **150 петель.** Прибавляемые петли включать в резинку по рисунку. На высоте **182 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **6 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **4 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-6, 4х3*6). При убавках учитываются петли по **ЗИ.** В работе **114 петель.** На высоте **268 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 петель и 6 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8, 6х2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 6 петель и 5 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-2х6, 5х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса перенести на **ЗИ,** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **13-0-54** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью сиреневого цвета. Вязать на рабочей плотности **PL3/4.** Для скоса по линии бока прибавить **37 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+37х1*5). Начиная со **134 ряда** с противоположной стороны для скоса выреза горловины убавлять **22 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 45 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** На высоте **212 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **8 петель** и деккером выполнить декоративные убавки **4 раза по 3 петли в каждом 4 ряду** (-8, 4х3*4). Начиная с **240 ряда** со стороны проймы прибавить **20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду.** На высоте **298 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью сиреневого цвета. Вязать на рабочей плотности **PL3/4** прямо **18 рядов.** На высоте 18 ряда для оката убавить **9 раз по 3 петли в каждом 4 ряду** (-9х3*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна утюгом.
- Выполнить плечевые швы.
- Для воротника связать две детали на **80-0-80 петель** высотой **60 рядов.** Планки воротника пришить к скосу выреза горловины полочек и сшить по короткой стороне на середине горловины спинки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На левую полочку пришить крупную декоративную пуговицу.
- Для застежки связать шнурок и пришить его в месте соединения планки воротника и начала выреза горловины. Шнурок обматывается вокруг пуговицы и фиксирует застежку.

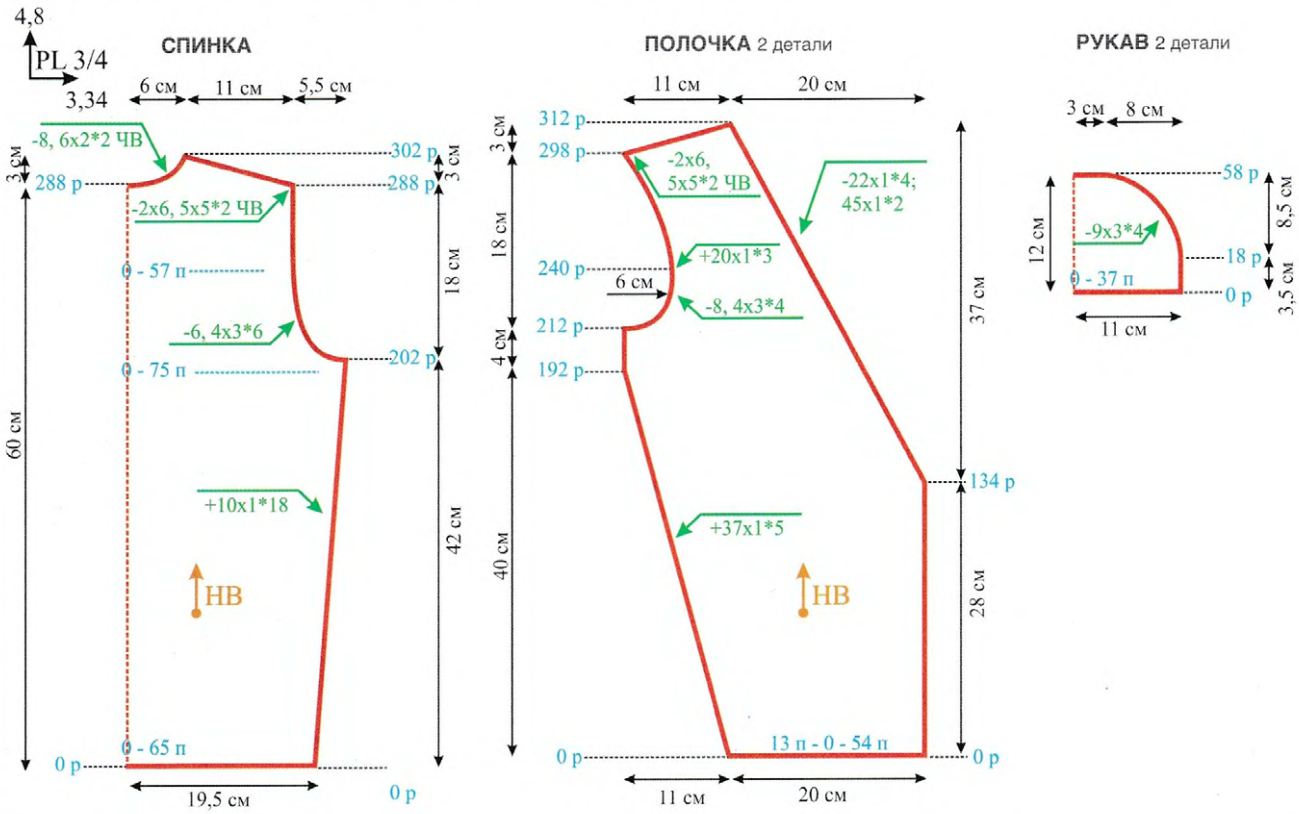

пехорка

ПРЯЖА
«БРИЛЛИАНТОВАЯ»

БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ ПРЯЖИ, В КОТОРЫХ СОЧЕТАЮТСЯ ДВА НЕОБХОДИМЫХ СВОЙСТВА: ЦЕНА И КАЧЕСТВО.
У НАС РАЗРАБОТАН ШИРОКИЙ РЯД ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТОТ РЯД НЕОБХОДИМО РАСШИРЯТЬ, ТАК КАК В НАШЕ ВРЕМЯ ЦЕНА ИГРАЕТ ГРОМАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ПРЕДЛАГАЕМ ПРЯЖУ ЭКОНОМ СЕРИИ "БРИЛЛИАНТОВАЯ"

СОСТАВ:
30% ТОНКАЯ ШЕРСТЬ
70 % АКРИЛ
ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ В 100 ГРАММАХ – 380 МЕТРОВ
УПАКОВКА 500 ГР.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Автор модели Ирина Чернышева

Кардиган «Классика»

Размер: 44-46
Пряжа: Laster Wool VITA Caprice Lux (100% шерсть, 100гр/400м) Магазин «Best for me» – 400 гр. секционного крашения
Переплетение: кулирная гладь, резинка 3х3
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL7 кулирная гладь, PL5/7 резинка 3х3
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-4,1 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 1х1.** Рабочей нитью набрать петли, после двух закрепляющих кругов выполнить разбор игл под **резинку 3х3** обычную. На рабочей плотности **PL5/7** связать резинку высотой **18 рядов.** Петли с **ПИ** перенести на **ЗИ**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7 58 рядов** прямо. Начиная с **58 ряда,** для приталивания убавить **4 раза по 2 петли в каждом 10 ряду** (-4х2*10). Убавлять с обеих сторон **30-ю и 3-ю петлю** от края. В работе **142 петли.** На высоте **184 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 петли, 4 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 4х2, 2х1*2). В работе **116 петель.** На высоте **258 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 24 петли, 3 петли, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-24, 3, 2, 1*2 ЧВ). На высоте **262 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 14 петель в каждом 2 ряду** (-2х14*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55** в ритме **резинки 1х1.** Рабочей нитью набрать петли, после двух закрепляющих кругов выполнить разбор игл под **резинку 3х3** обычную. На рабочей плотности **PL5/7** связать резинку высотой **18 рядов.** Петли с **ПИ** перенести на **ЗИ,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7 58 рядов** прямо. Начиная с **58 ряда** для приталивания убавить **4 раза по 2 петли в каждом 10 ряду** (-4х2*10). Убавлять **30-ю и 3-ю петлю** от бокового края. В работе **102 петли.** На высоте **184 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **2 раза по 3 петли, 4 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2х3, 4х2, 3х1*2). В работе **85 петель.** На высоте **262 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 14 петель в каждом 2 ряду** (-2х14*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На оставшихся **57 петлях** связать воротник **40 рядов** прямо и снять полотно на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** в ритме **резинки 1х1.** Рабочей нитью набрать петли, после двух закрепляющих кругов выполнить разбор игл по **резинку 3х3** обычную. На рабочей плотности **PL5/7** связать резинку высотой **18 рядов.** Петли **ПИ** перенести на **ЗИ,** счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скоса рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+15х1*11). В работе **96 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **3 петли, 2 петли 24 раза по 1 петле, 2 петли, 3 петли и 4 петли в каждом 2 ряду** (-3, 2, 24х1, 2, 3, 4*2). Оставшиеся **20 петель** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

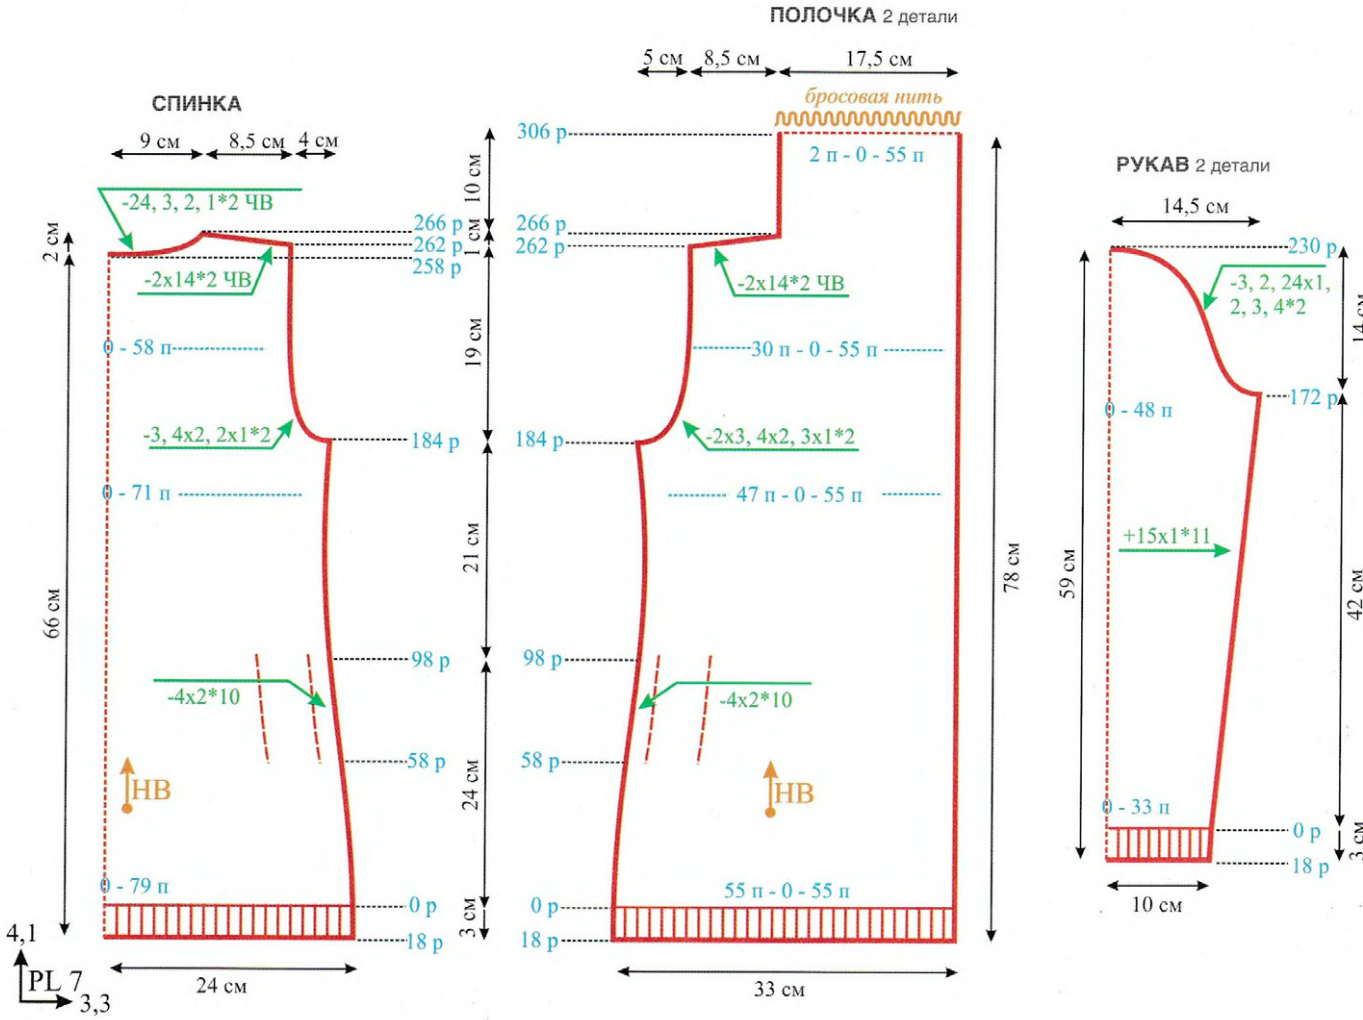

Цветок — украшение

Набрать **122 петли в ритме 1х1.** После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор под **резинку 5х5.** Связать **2 ряда плотностью 3/5.** Далее вязать узором с роспусками **12 рядов.** Для этого поднять в работу по **ЗИ** из **ЗНП** пропущенные группы по **5 игл,** и провязав **12 рядов,** скинуть петли с поднятых игл. При этом выполнить сдвиг в положение **Н.** Далее связать еще **3 ряда плотностью 3/5.** Снять полотно с игл и закрыть петли на спицах. Это будут края лепестков. С помощью иглы собрать на нитку другой край (начало полотна). Связать шнур из **4 петель.** Из шнура сшитого по спирали, сформировать серединку цветка. К ней пришить полотно с лепестками. Серединку расшить бисером.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- На воротнике удалить бросовую нить и сшить по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать пояс необходимой длины **резинкой 3х3 на 14 петлях.**

МЕБЕЛЬ

для швейного, вязального и вышивального оборудования

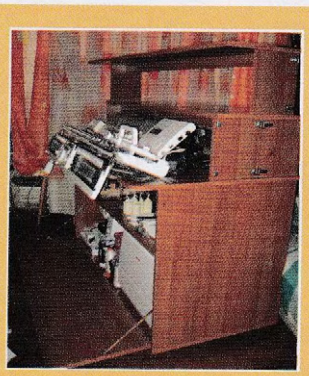

на заказ, любой конфигурации

8-903-241-39-91

СОКОЛИХ

Автор модели Наталья Козловцева

Туника

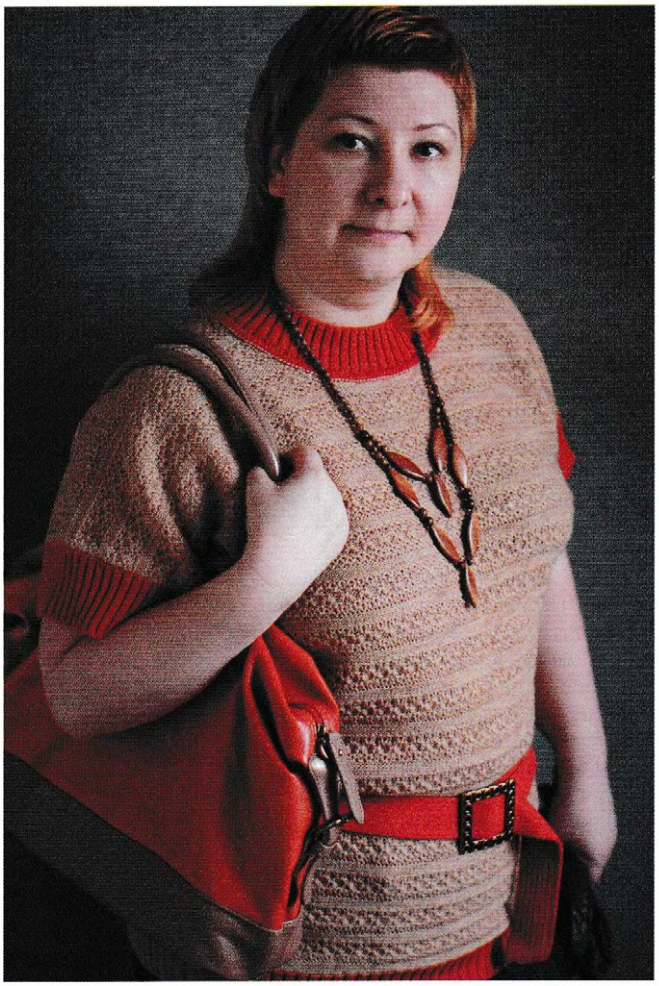

Размер: 52-54
Пряжа: основное полотно 32/2 (30% Мериносовая шерсть, 70% Акрил) ООО «Пехорский текстиль» – 450 гр.
- светло-бежевого цвета в 1 сложение – 100 гр.
- желто-золотистого цвета в 1 сложение – 100 гр.
- светло-терракотового цвета в 1 сложение – 100 гр.
- цвета охры (резинки и пояс) в 4 сложения – 150 гр.

Переплетения: однофонтурный пресс, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса (связано на Brother 892/850)
Плотность вязания:
- пресс PL7
- кулирная гладь PL7
- резинка 2х2 промышленный вариант PL3/3

Петельная проба: Пг-2,85 п/см, Пв-5,72 р/см.

Данная модель связана из самодельной меланжевой пряжи. Самодельный меланж - пряжу перемотать на одну бобину, пропуская последовательно нити через сердцевину конусов (см. рисунок).

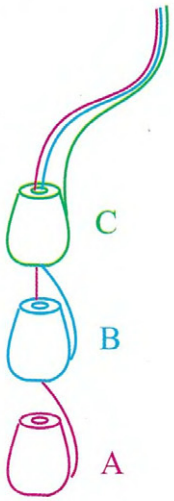

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью оранжевого цвета на плотности **PL0/0.** Далее на рабочей плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Подготовить машину для работы с узором в режиме прессового переплетения (фанг, **TUCK**), перфокарту заправить в перфокарточное устройство на отметку **17 ряда.** Далее вязать прессовым рисунком на рабочей плотности **PL7 212 рядов** прямо. На высоте **212 ряда** для рукава прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 петли и 5 петель в каждом 2 ряду** (+6x1*4; 2, 5*2). В работе **174 петли.** Начиная с **242 ряда** для скоса рукава прибавить **7 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+7x1*16). В работе **188 петель.** На высоте **326 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в ПНП половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 петель, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 2x3, 3x2, 6x1*2 ЧВ). На высоте **372 ряда** начать выполнять скос плеча, выводя в **ПНП 6 раз по 10 петель в каждом 2 ряду** (-6x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

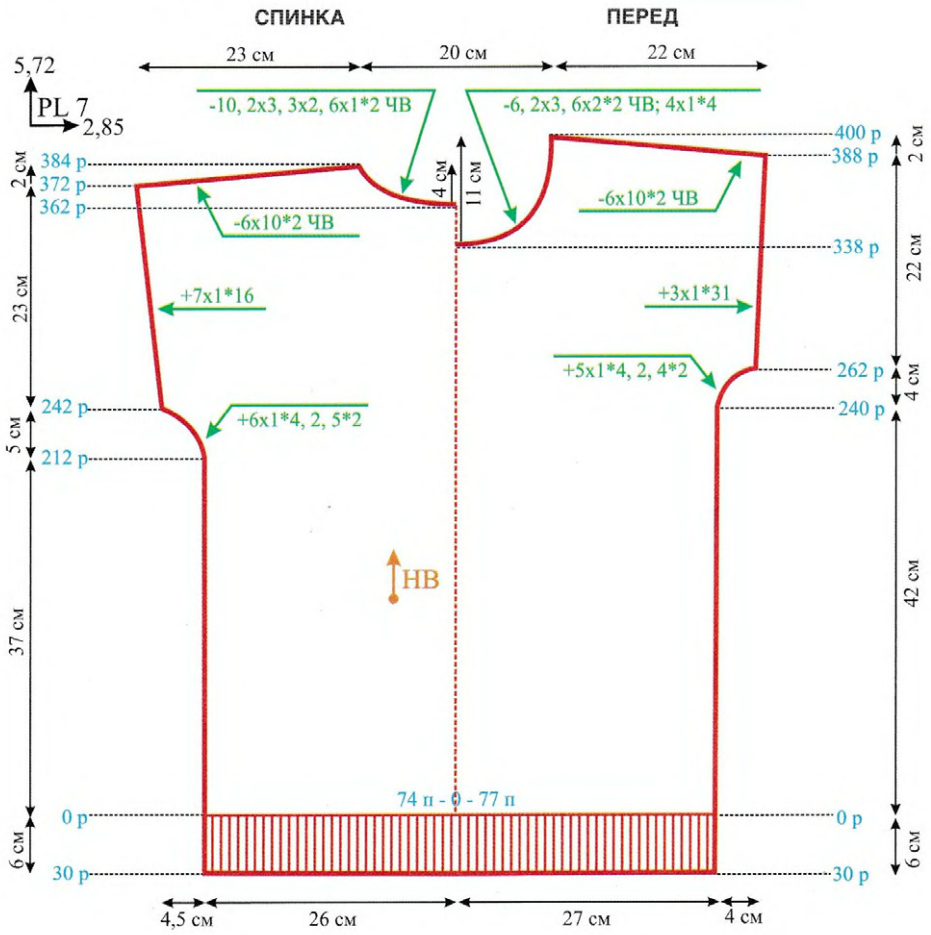

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать

СОКОЛИХА

петли рабочей нитью оранжевого цвета на плотности **PL0/0.** Далее на рабочей плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Подготовить машину для работы с узором в режиме прессового переплетения (фанг, **TUCK**), перфокарту заправить в перфокарточное устройство на отметку **17 ряда.** Далее вязать прессовым рисунком на рабочей плотности **PL7 240 рядов** прямо. На высоте **240 ряда** для рукава прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 петли и 4 петель в каждом 2 ряду** (+5x1*4; 2, 4*2). В работе **176 петель.** Начиная с **262 ряда,** для скоса рукава прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 31 ряду** (+3x1*31). В работе **182 петли.** На высоте **338 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 петель, 2 раза по 3 петли и 6 раз по 2 петли в каждом 2 ряду**, затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 2x3, 6x2*2 ЧВ; 4x1*4). На высоте **388 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить левый плечевой шов, припосаживая плечо детали спинки на **1 см.**
- Для обработки выреза горловины связать нитью оранжевого цвета планку **резинкой 2x2** промышленный вариант шириной **87-0-87** петель и высотой **20 рядов.** Вязать, увеличивая цифровой показатель плотности **с PL2/2 до PL4/4**. Закончить кеттлевочным карманом **10 круговых рядов** по счетчику на плотности **PL1/2.** Снять полотно на бросовую нить. Планку отпарить, удалить бросовую нить и прикеттлевать по контуру выреза горловины с обеих сторон.
- Выполнить правый плечевой шов, припосаживая плечо детали спинки на **1 см,** и шов планки горловины по короткой стороне.
- Для обработки срезов рукавов так же связать две планки нитью оранжевого цвета **резинкой 2x2** промышленный вариант шириной **75-0-75 петель** и высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** и снять на бросовую нить. Планки отпарить и прикеттлевать по открытым петлям к нижним срезам рукавов.
- Выполнить боковые швы, делая припосадку передней части детали, и швы рукавов.
- Связать пояс репсом с пикейными кнопками шириной **17 петель.** На **ЗК** включена левая кнопка **PART**, на **ПК** включены обе кнопки **PART** и пикейные кнопки. Вязать пояс нужной длины. Для машин, не имеющих пикейных кнопок, можно связать пояс классическим репсом.

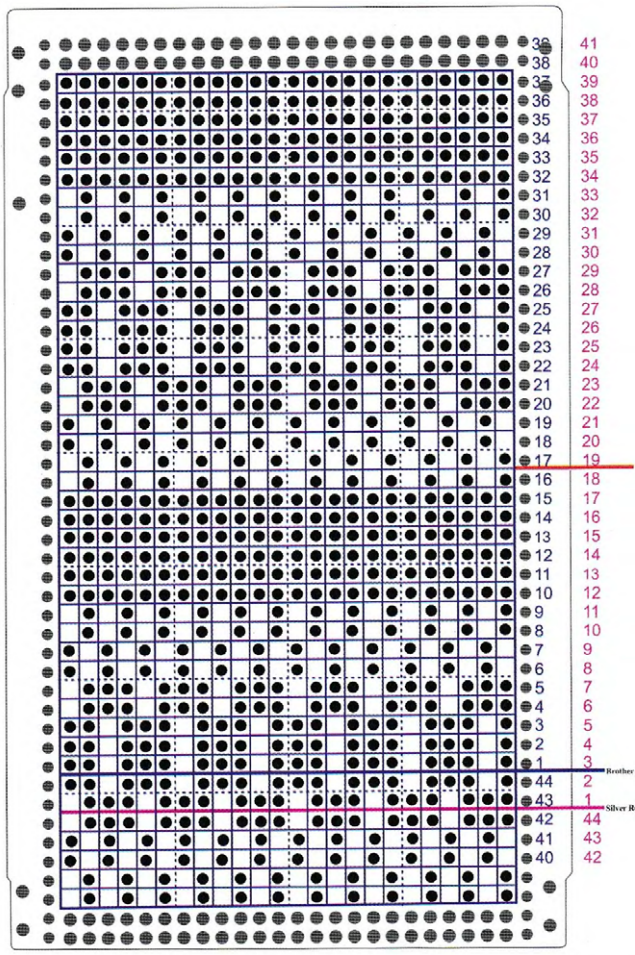

Автор модели Валентина Аванесян

Жакет с роспусками

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0.** После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл под **резинку 5х5** промышленный вариант (см. схему 1). На рабочей плотности **PL3/3** связать **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4** прямо до **210 ряда.** На высоте **210 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Все **8 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). В работе **136 петель.** На высоте **310 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру плеча вывести в **ПНП 4 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-4х11*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0.** После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл под **резинку 5х5** промышленный вариант (см. схему 1). На рабочей плотности **PL3/3** связать **50 рядов.** На иглах в рабочей зоне **48-3-0** вязать **резинку 5х5** промышленный вариант, а на иглах в зоне **2-0-48** выполнять двухфонтурный узор с роспусками (см. схему 2). После **50 ряда** петли, на которых вязалась **резинка 5х5** промышленный вариант перенести **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4/4** прямо до **210 ряда.** На иглах в зоне **2-0-48** продолжать выполнять узор с роспусками. На высоте **210 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Все **8 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2, 2х1*2 ЧВ; 8х1*4). В работе **80 петель.** На высоте **293 ряда** выполнить выр горловины. Настроить каретки **ЧВ,** петли по расчету переноси **с ПИ на ЗИ** и выводить в **ПНП.** По контуру горловины вывести в **ПН 16 игл, 8 игл, 3 иглы, 2 иглы и 7 р по 1 игле в каждом 2 ряду** (-16, 3, 2, 7х1*2 ЧВ). Провязать пет горловины сглаживающим рядом закрыть за один прием. На высо **310 ряда** выполнить скос плеча к на спинке. Вторую полочку связа симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла проти **2 игл**). Выставить иглы в рабоче зоне **48-0-48** под полный ласти набрать петли рабочей нитью н плотности **PL0/0.** После закр пляющих круговых рядов выпол нить разбор игл под **резинку 5х** промышленный вариант (см. сх му 1). На рабочей плотности **PL3/** связать **50 рядов.** Перенести петл **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на одн фонтурный, счетчик на **0.** Дале вязать кулирной гладью на р бочей плотности **PL4.** Для скосо рукава прибавить с обеих сторо **20 раз по 1 петле в каждом 11 ря** (+20х1*11). В работе **128 петель.** высоте **224 ряда** выполнить ока Для этого убавить поочередно обеих сторон **8 петель и 21 раз п 2 петли в каждом 3 ря** (-8, 21х2*3). Оставшие петли закрыть за оди прием. Второй рукав вы полнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежать ся и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевы швы.
- Горловину обработат планкой кулирной глад в карман.
- Вшить рукава в откры тые проймы.
- Выполнить боковы швы и швы рукавов.
- Для пояса связать кру глый шнур на 4 иглах не обходимой длины.

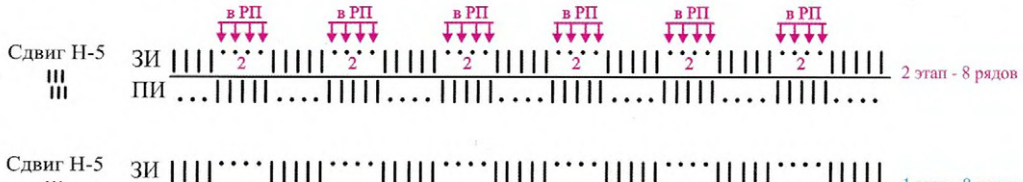

Схема 2. Узор с роспусками на двух фонтурах

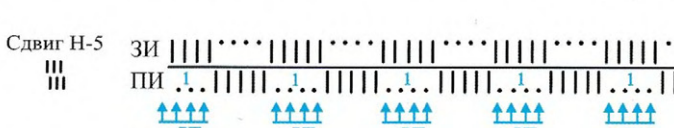

Схема 1. Расстановка игл под резинку 5х5 (промышленный вариант)

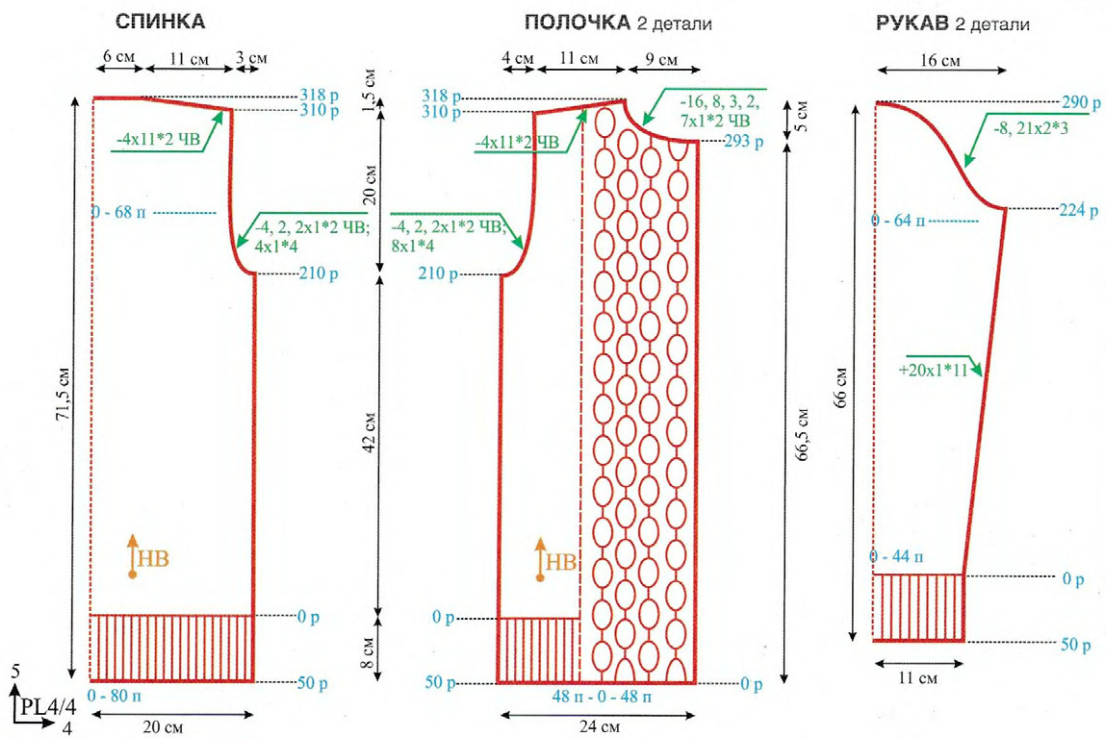

Размер: 40-42
Пряжа: «Самая» (50% шерсть, 50% искусственная ангора, 280м/50гр в 1 сложение) Троицкая камвольная фабрика – 400 гр. темно-синего цвета
Переплетения:
- двухфонтурный узор с роспусками,
- кулирная гладь,
- резинка 5х5 промышленный вариант

Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
- PL4/4 двухфонтурный узор с роспусками, кулирная гладь
- PL3/3 резинка 5х5 промышленный вариант

Петельная проба:
Пг-4 п/см, Пв-5 р/см.

Автор модели Елена Лунева

Джемпер

Размер: 52-54
Пряжа: «Королевская» (100% шерсть, 200гр/50м в 1 сложение) Троицкая камвольная фабрика
- цвет молочный шоколад – 400 гр.,
- цвет фисташковый – 50 гр.

Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: любая однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,08 п/см, Пв-4,26 р/см.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82**, *набрать петли бросовой нитью*, провязать **10-15 рядов**, затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить цвета молочный шоколад. Связать подгиб: **10 рядов на плотности PL2**, 1 ряд перегиба на плотности PL3**, 10 рядов на плотности PL2****. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины и провязать соединительный ряд на плотности **PL6.** Счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 36 ряду** (+5x1*36). В работе **174 петли.** На высоте **188 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **5 петель,** затем **6-игольным деккером** убавить **2 раза по 3 петли в каждом 3 ряду и 5-игольным деккером убавить 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 2x3*3; 3x2*4). В работе **140 петель.** Начиная с **222 ряда,** со стороны пройм прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 15 ряду** (+4x1*15). На высоте **264 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 петель, 10 петель, 2 раза по 5 петель, 3 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 2 ряду** (-20, 10, 2x5, 3x3, 3x2, 1*2 ЧВ). На высоте **278 ряда** по плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-3x4, 2x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить цвета молочный шоколад. Связать подгиб: **10 рядов** на плотности **PL2**, 1 ряд** перегиба на плотности **PL3**, 10 рядов** на плотности **PL2**.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины и провязать соединительный ряд на плотности **PL6.** Счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+9x1*20). В работе **192 петли.** Начиная со **116 ряда,** выполнять веерные вытачки на **6 петель в каждом 10 ряду.** При выполнении веерных вытачек счетчик отключать, либо возвращать на **2 ряда** назад, т.к. эти ряды не включены в общее количество рядов. На высоте **188 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **5 петель,** затем 6-игольным деккером убавить **2 раза по 3 петли в каждом 3 ряду и 5-игольным деккером убавить 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 2x3*3; 6x2*4). В работе **146 петель.** Начиная с **230 ряда,** со стороны пройм прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+4x1*10). Так же на высоте **230 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 петель, 2 раза по 6 петель, 3 раза по 3 петли, 8 раз по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12, 2x6, 3x3, 8x2, 6x1*2 ЧВ; 4x1*4). На высоте **278 ряда** по плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-3x4, 2x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить цвета молочный шоколад. Счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+9x1*9). В работе **132 петли.** На высоте **86 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 26 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 26x2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Манжет (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить цвета молочный шоколад. Счетчик на **0.** Связать **3 ряда,** убавить с обеих сторон 4-игольным деккером по **1 петле,** сменить нить на фисташковый цвет. Далее вязать до **46 ряда: 4 ряда** цвет молочный

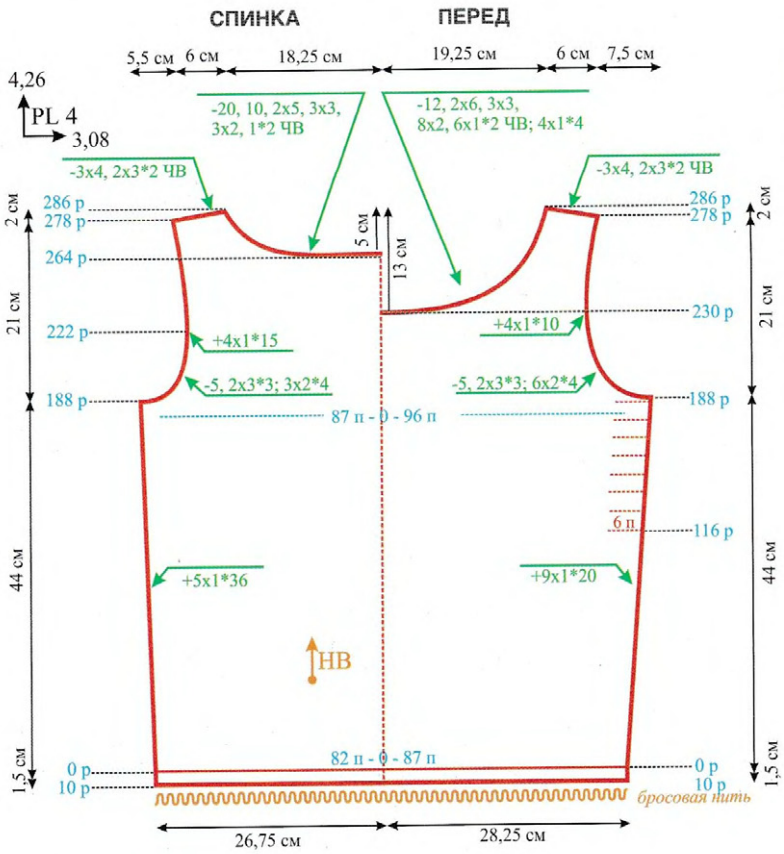

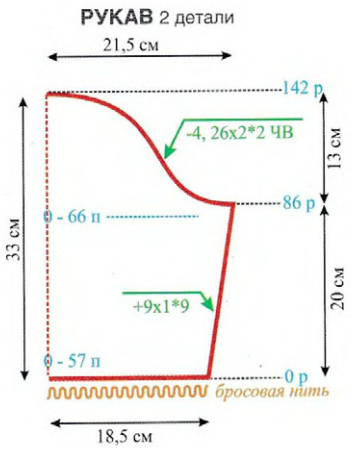

СОКОЛИХА

Автор модели Валентина Аванесян

Юбка-плиссе

Размер: 40-42
Пряжа: «Флейта» (20% шерсть, 80% акрил, 500м/100гр, в 1 сложение) Троицкая камвольная фабрика
Переплетения:
- ластик с разбором,
- кулирная гладь

Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
- ластик с разбором PL4/4
- кулирная гладь PL5

Петельная проба:
- ластик с разбором Пг-3,55 п/см, Пв-4,4 р/см
- кулирная гладь Пг-3,55 п/см, Пв-3,33 р/см.

Технология выполнения

Юбка выполнена из двух одинаковых деталей.

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0.** После круговых закрепляющих рядов, выполнить разбор игл под плиссе, согласно схеме. Вязать далее ластиком с разбором на рабочей плотности **PL4/4 до 220 ряда** прямо. На высоте **220 ряда** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный. На каретке установить рабочую плотность **PL5,** счетчик на **0.** Для пояса связать **14 рядов.** Навесить на иглы машины полупетли первого ряда кулирной глади, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** нижнюю юбку **150 рядов** прямо. На высоте **150 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь юбки связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы юбки.
- В пояс продеть резинку шириной **2,5 см.**

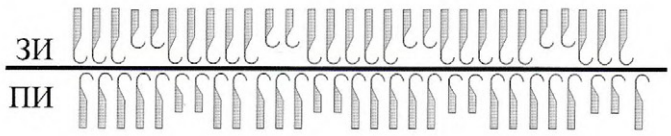

Схема разбора «плиссе»

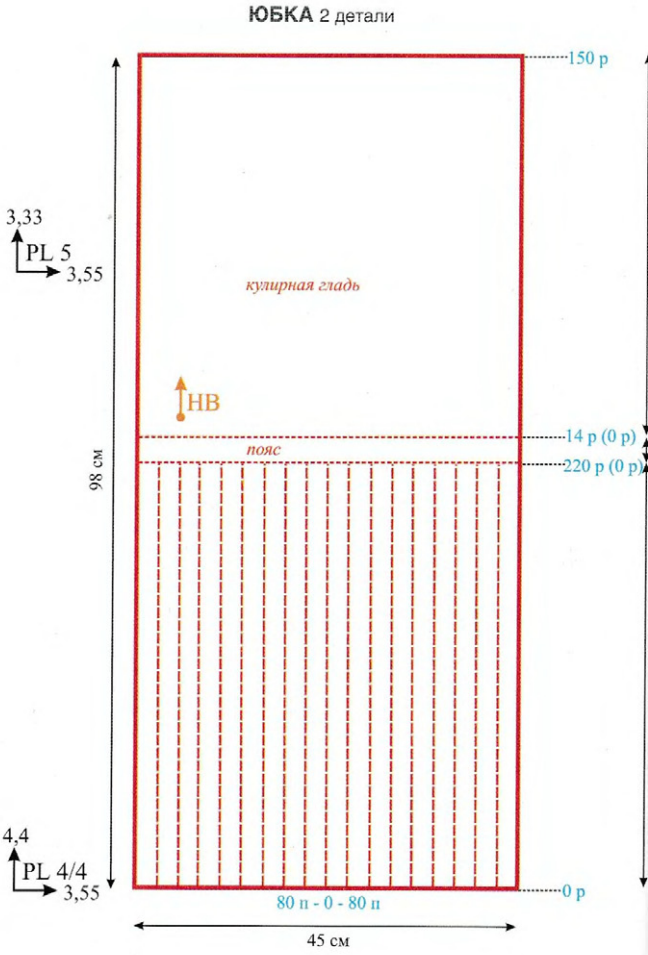

Джемпер

Продолжение. Начало на стр. 24

шоколад, **2 ряда** фисташковый цвет и убавляя по **1 петле** с обеих сторон каждые **6 рядов.** Цифровой показатель плотности уменьшать постепенно **от PL4 до PL3. 47 ряд** провязать на плотности **PL4.** Начиная с **48 ряда** вязать на плотности **PL3** пряжей цвета молочный шоколад, делая прибавки с обеих сторон в обратном порядке в каждом **6 ряду.** На **93 ряду** снять полотно на бросовую нить.

Планки горловины
(2 детали)

Для горловины спинки выставить иглы в рабочей зоне **98-0-84,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем провязать **1 ряд** кордным шнуром и ввести в работу основную нить цвета молочный шоколад. Счетчик на **0,** каретку настроить на **ЧВ.** Далее вязать в следующей последовательности: **4 ряда** цвета молочный шоколад и **2 ряда** фисташковый цвет. Для формирования контура планки с правой стороны вывести в **ПНП 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10х2*2 ЧВ). С левой стороны деккером убавлять по **1 петле в каждом 6 ряду.** Затем с левой стороны продолжить убавлять по **1 петле в каждом 6 ряду,** а с правой стороны ввести в **РП 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (+10х2*2 ЧВ). Половина планки готова. Вторую половину планки связать зеркально, т.е выполняя частичное вязание справа, выполнять прибавку по **1 петле через 6 рядов слева.** Для горловины переда связать планку на **98-0-98** петель. На планке переда частичное вязание выполнять слева, а убавки деккером справа. Смену нити производить со стороны, противоположной частичному вязанию.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить левый плечевой шов. Прикеттлевать планки по контуру горловины. Открытые петли за вязок планки соединить межд собой.
- Выполнить правый плечевой шо и шов по коротким сторонам пла нок горловины.
- Манжеты прикеттлевать к ниж ним срезам рукавов.
- Вшить рукава в открытые прой мы.
- Выполнить боковые швы и шв рукавов.

Автор модели Валентина Аванесян

Ажурная водолазка

Размер: 40-42
Пряжа: «Люкс» (100% шерсть, 400м/100гр, в 1 сложение Троицкая камвольная фабрика – 500 гр.
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-950i/ KR-850)
Плотность вязания:
- деккеровочный ажур PL3
- кулирная гладь PL4**

Петельная проба:
- деккеровочный ажур Пг-3 п/см, Пв-5 р/см
- кулирная гладь Пг-4 п/см, Пв-5 р/см.

Данная модель связана на электронной вязальной машине 5 класса. Схема приведена для электронных машин. Для перфокарточной машины можно подобрать ажур с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0** и связать на плотности **PL2/2** резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на вязание деккеровочного ажура. Далее вязать на рабочей плотности **PL3 до 210 ряда** прямо. На высоте **210 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель** и затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4х1*2). В работе **120 петель.** На высоте **306 ряда** выполнить скос плеча. Поочередно с обеих сторон закрыть **1 раз 17 петель и 1 раз 16 петель** (-17, 16*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **210 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 6 петель и затем деккером **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 6х1*2). В работе **114 петель.** На высоте **280 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого временно разделить работу пополам. Петли со стороны противоположной каретке увести в **ЗНП** на кордный шнур. По контуру горловины закрыть **10 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 5, 3, 2, 2х1*2; 4х1*4). На высоте **306 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью на плотности **PL0/0** и связать на плотности **PL2/2** резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+20х1*10). В работе **128 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель.** Затем настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру оката вывести в **ПНП 18 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 18х2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов левого плеча.

Резинкой 2х2 промышленный вариант связать воротник высотой **18 см.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить на иглы машины в рабочей зоне вырез горловины изнаночной стороной к себе. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

- Выполнить шов правого плеча и шов воротника по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.

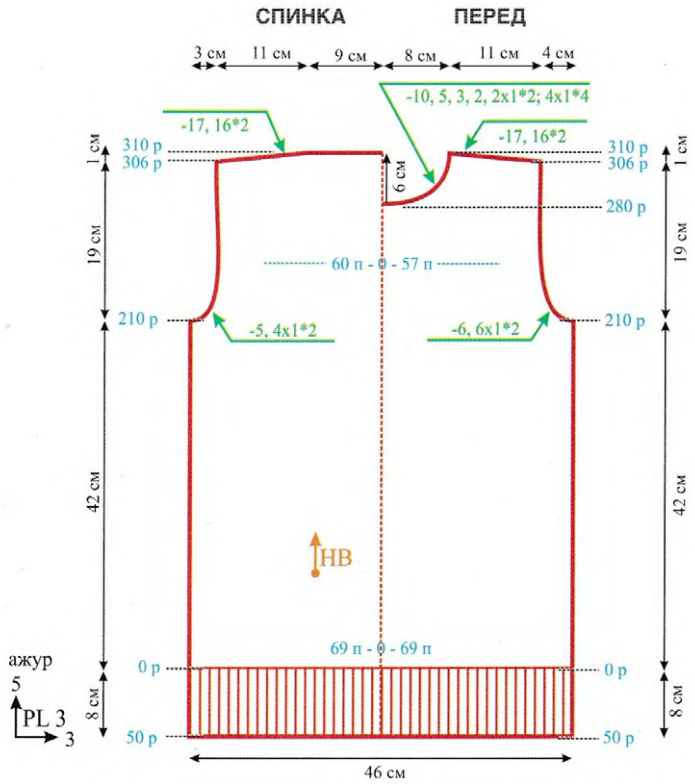

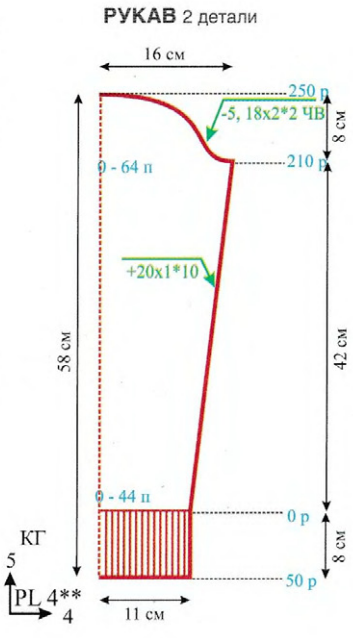

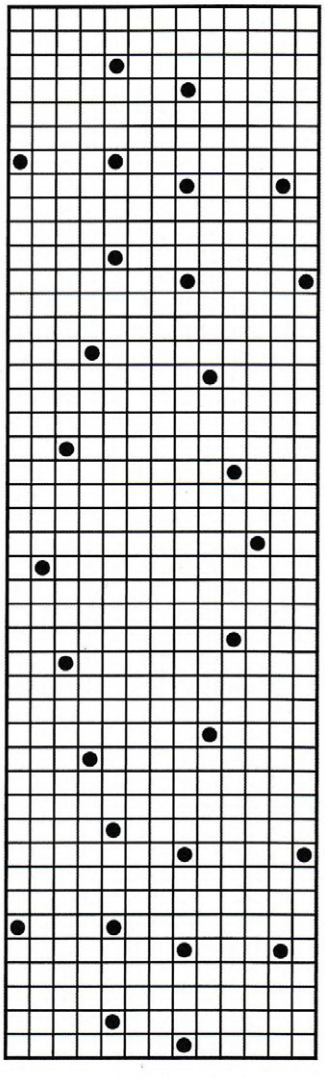

Раппорт 13п. х 44р

Валентина
АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютеных и п\карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03
doprik@mail.ru

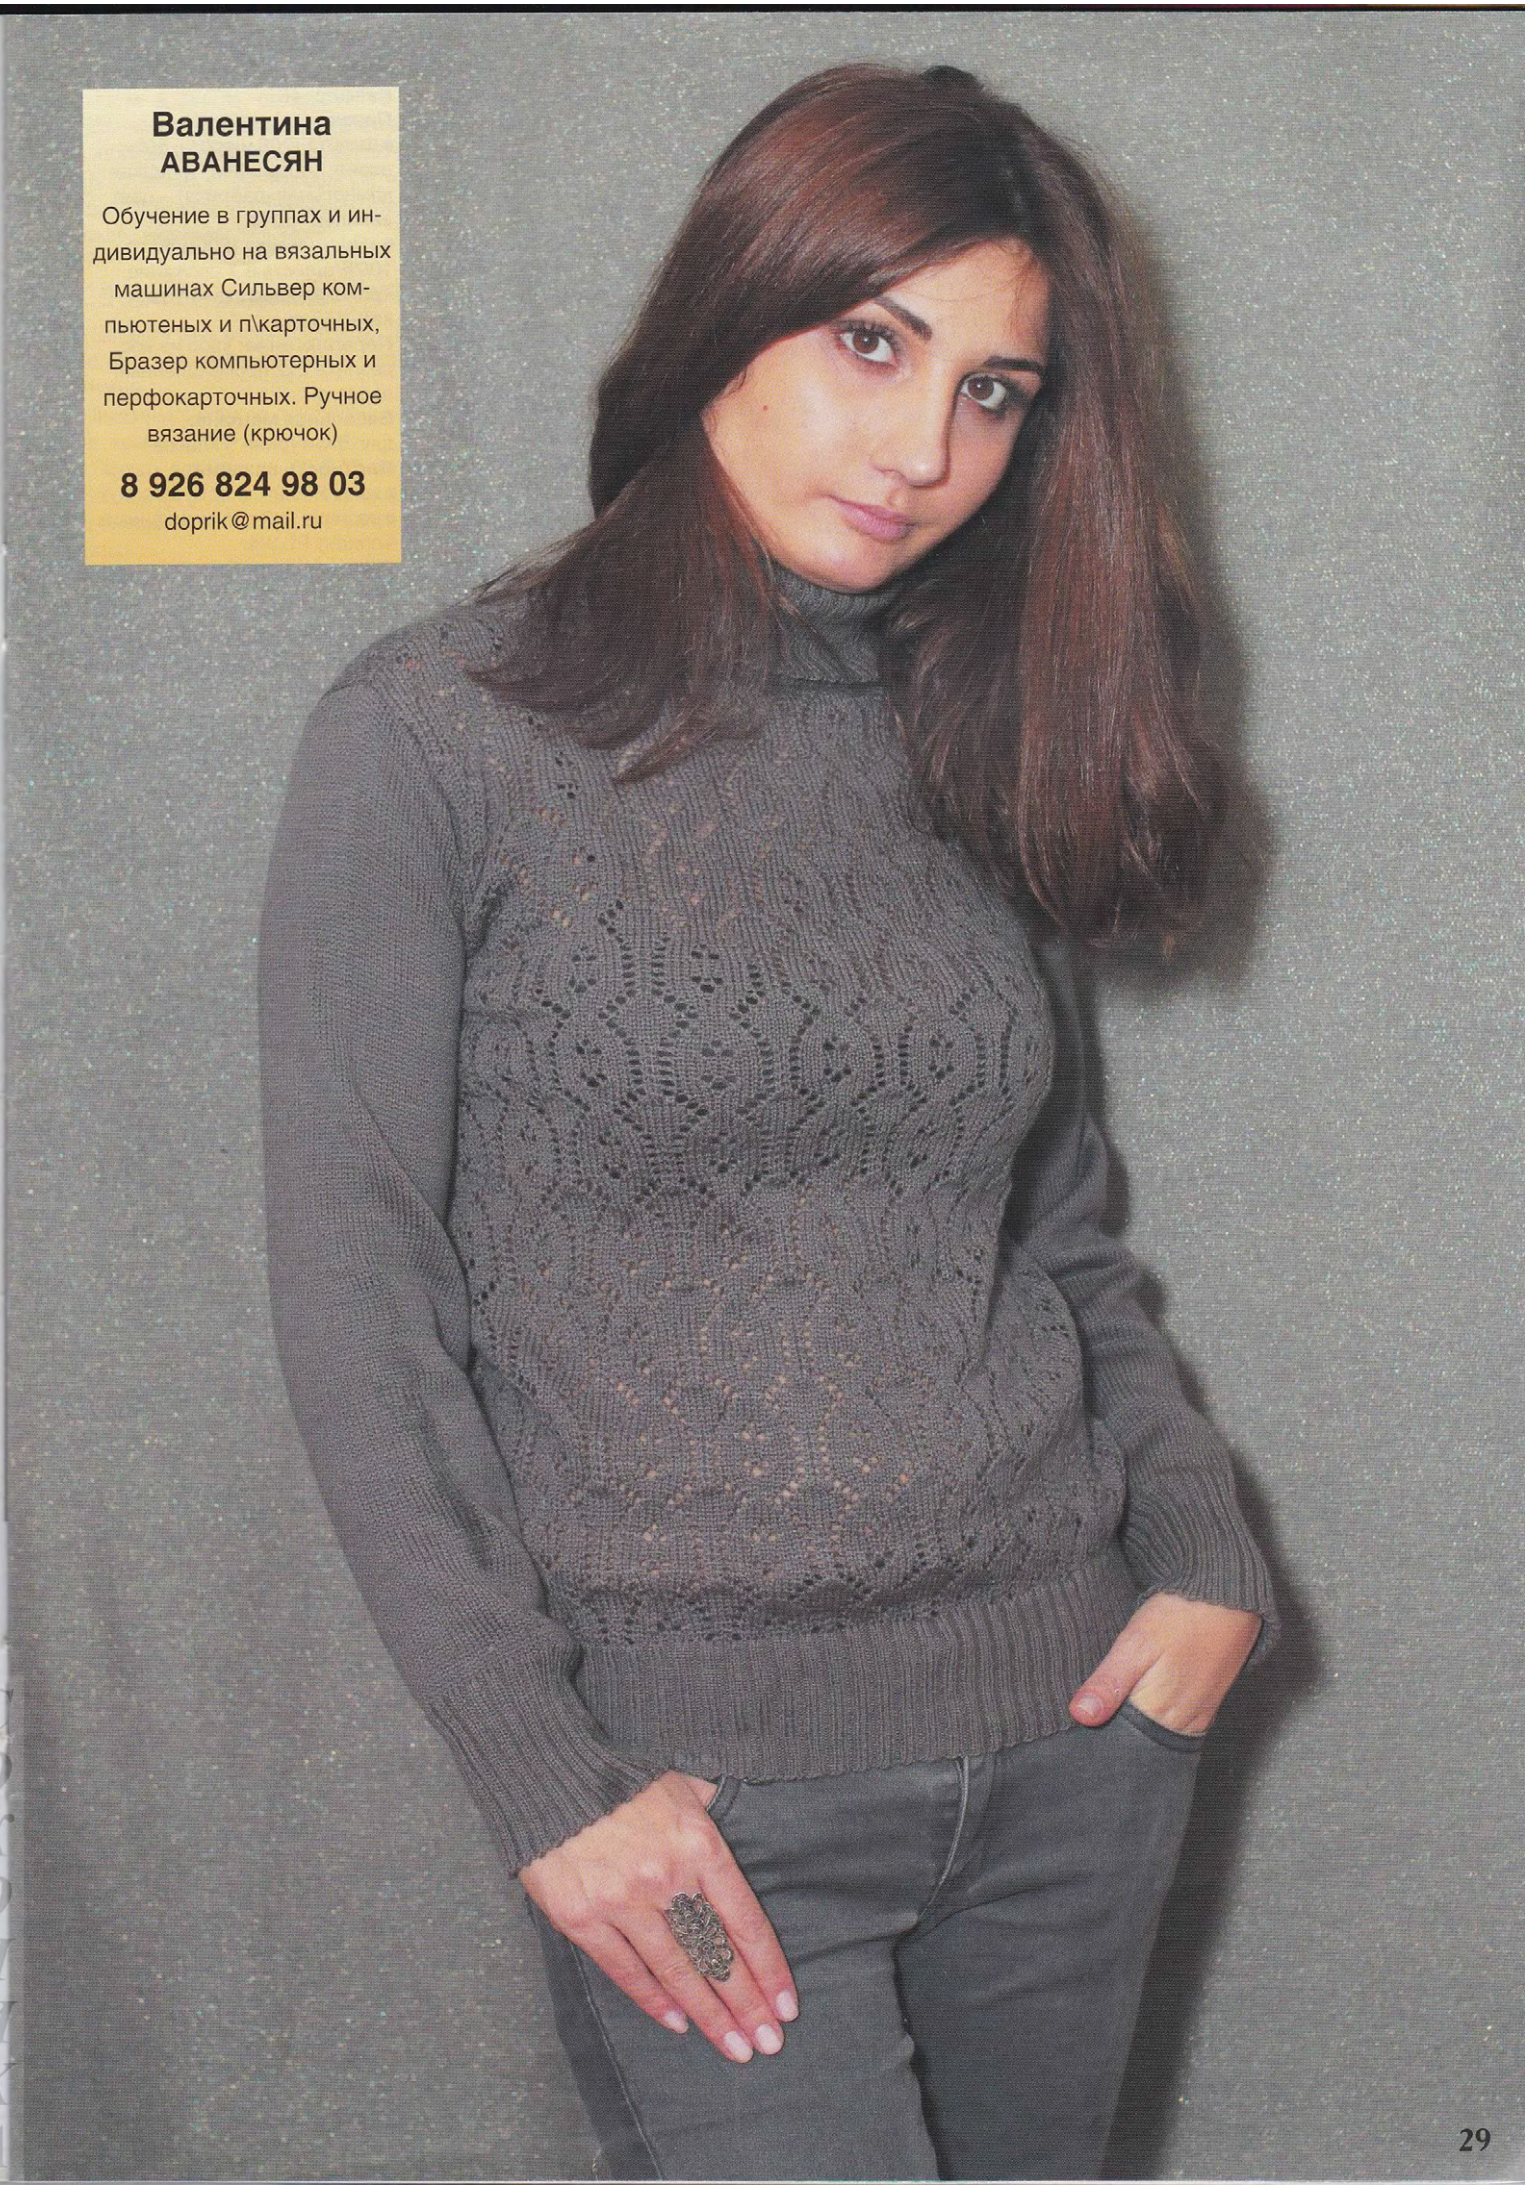

Автор модели Марина Зарецкая

Свитер «Уют зимы»

Размер: 46
Пряжа:
- Флейта (205 шерсть, 80% акрил, 100гр/500м, Троицкая камвольная фабрика) – цвет василек 450 гр.
- «Ностальгия» (200м/50 гр 100% шерсть в 1 сложение, Троицкая камвольная фабрика) –150 гр.

Переплетение: узор из кос, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
- косы PL9/9,
- резинка 2х2 промышленный вариант PL 3/4

Петельная проба: Пг-2,5 п/см, Пв-3,5 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/1**, далее на рабочей плотности **PL3/4** вязать резинку высотой **30 рядов.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схему), счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL9/9 14 рядов** прямо. Начиная **с 14 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12х1*4). В работе **96 петель**.

Затем для скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+10х1*6). В работе **116 петель.** На высоте **136 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно убавить с обеих сторон **6 петель,** затем 6 игольным деккером выполнить декоративные убавки **12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 13 раз по 1 петле в каждом ряду** (-6, 12х2*4; 13х1*1). На высоте **206 ряда** закрыть оставшиеся **30 петель** горловины за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/1,** далее на рабочей плотности **PL3/4** вязать резинку высотой **30 рядов**. Выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схему), счетчик на **0.** Далее вязать как спинку. На высоте **144 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **6 петель,** затем 6 –игольным деккером выполнить декоративные убавки **13 раз по 2 петли в каждом 3 ряду и 13 раз по 1 петле в каждом ряду** (-6, 13х2*3; 13х1*1). На высоте **182 р.** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины убавить **6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 1*2; 3х1*4). Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/1,** далее на рабочей плотности **PL3/4** вязать резинку высотой **30 рядов.** Выполнить расстановку игл под рисунок с косами (см. схему), счетчик на **0.** Далее вязать рисунком с косами на рабочей плотности **PL9/9.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+17х1*8), включая прибавляемые петли в рисунок. В работе **90 петель.** На высоте **144 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон **7 петель,** затем 6-игольным деккером выполнить декоративные убавки **10 раз по 2 петли в каждом 6 ряду и 5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 10х2*6; 5х2*4). На высоте **224 ряда** настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** со стороны противоположной



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)



Схема 2. Расстановка игл под узор с косами.

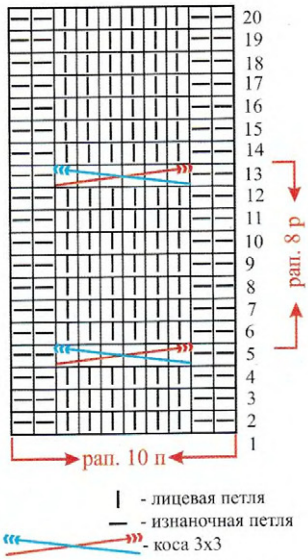

Схема 3

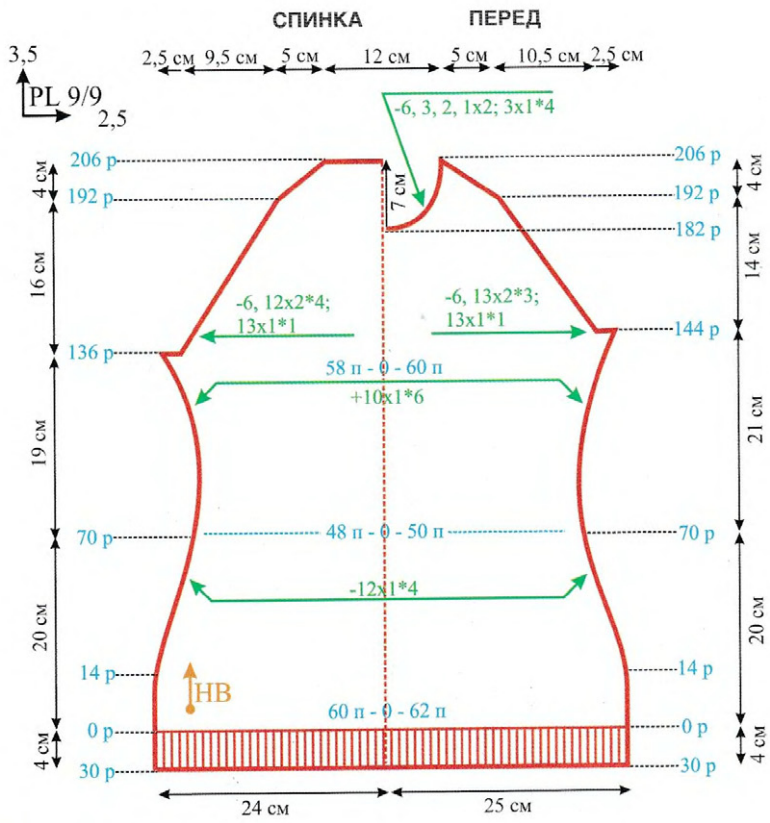

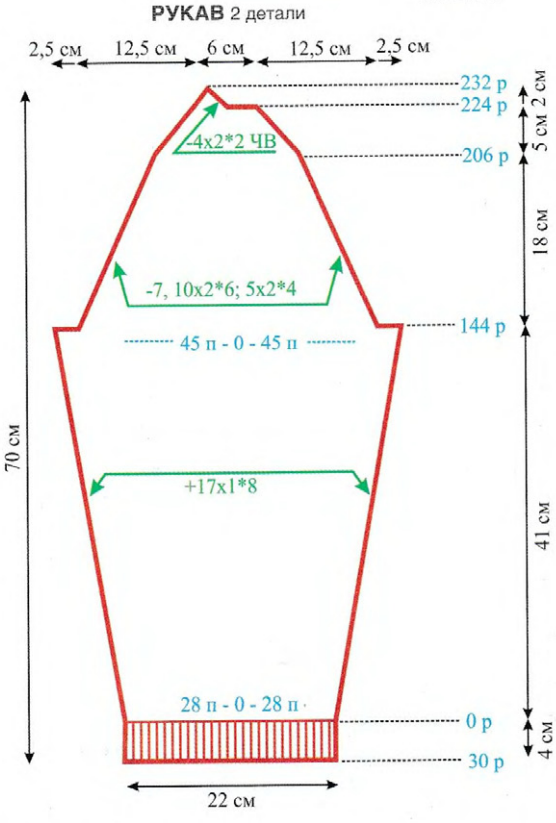

СОКОЛИХА

каретке **8 петель.** Оставшиеся **8 петель** вывести в **ПНП 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-4х2*2). Отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего шва.
- Связать воротник на **80-0-80 петель** высотой **24 ряда,** закончить кеттлевочным карманом и снять на бросовую нить.
- Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить регланный шов и шов воротника по короткой стороне.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Татьяна Мельницкая

Платье

Размер: 46-48
Пряжа: «Астра» (100% хлопок, 610м/100гр, в 1 сложение Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. белого цвета
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 6
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-4,6 р/см.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **89-0-89**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **50 рядов.** Начиная с **50 ряда**, для приталивания убавить с обеих сторон **13 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-13х2*5). Выполнять декоративные убавки внутри полотна многоигольным деккером или при помощи гартер-бара за **30 петель** от края. В работе **126 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+7х1*10). В работе **142 петли.** На высоте **188 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель,** затем 6-игольным деккером выполнить декоративные убавки **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 5х2*4). В работе **112 петель.** На высоте **288 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 петель и 5 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-11, 5х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

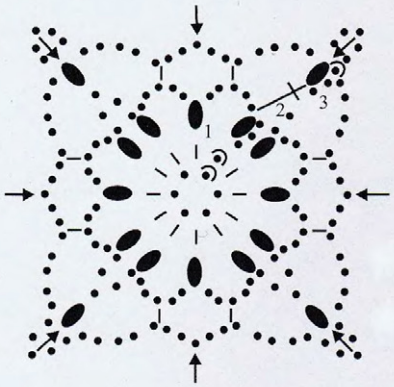

- воздушная петля
- пышный столбик
- столбик без накида
- столбик с накидом
- соединительный столбик

Перед

Вязать как спинку. На высоте **178 ряда** выполнить нагрудные вытачки. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон **40 петель.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 10 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (+10х4*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик отключить. Когда все петли по расчету введены в **РП,** включить счетчик и вязать еще **10 рядов.** На высоте **188 ряда** выполнить проймы как на спинке (-5, 5х2*4). На высоте **214 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-9, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **288 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Крючком №2,5 связать **6 полных квадратов и 2 половинки квадрата** и соединить их (см. выкройку).

Волан

Волан состоит из **28 клиньев,** связанных частичным вязанием в поперечном направлении. Выставить

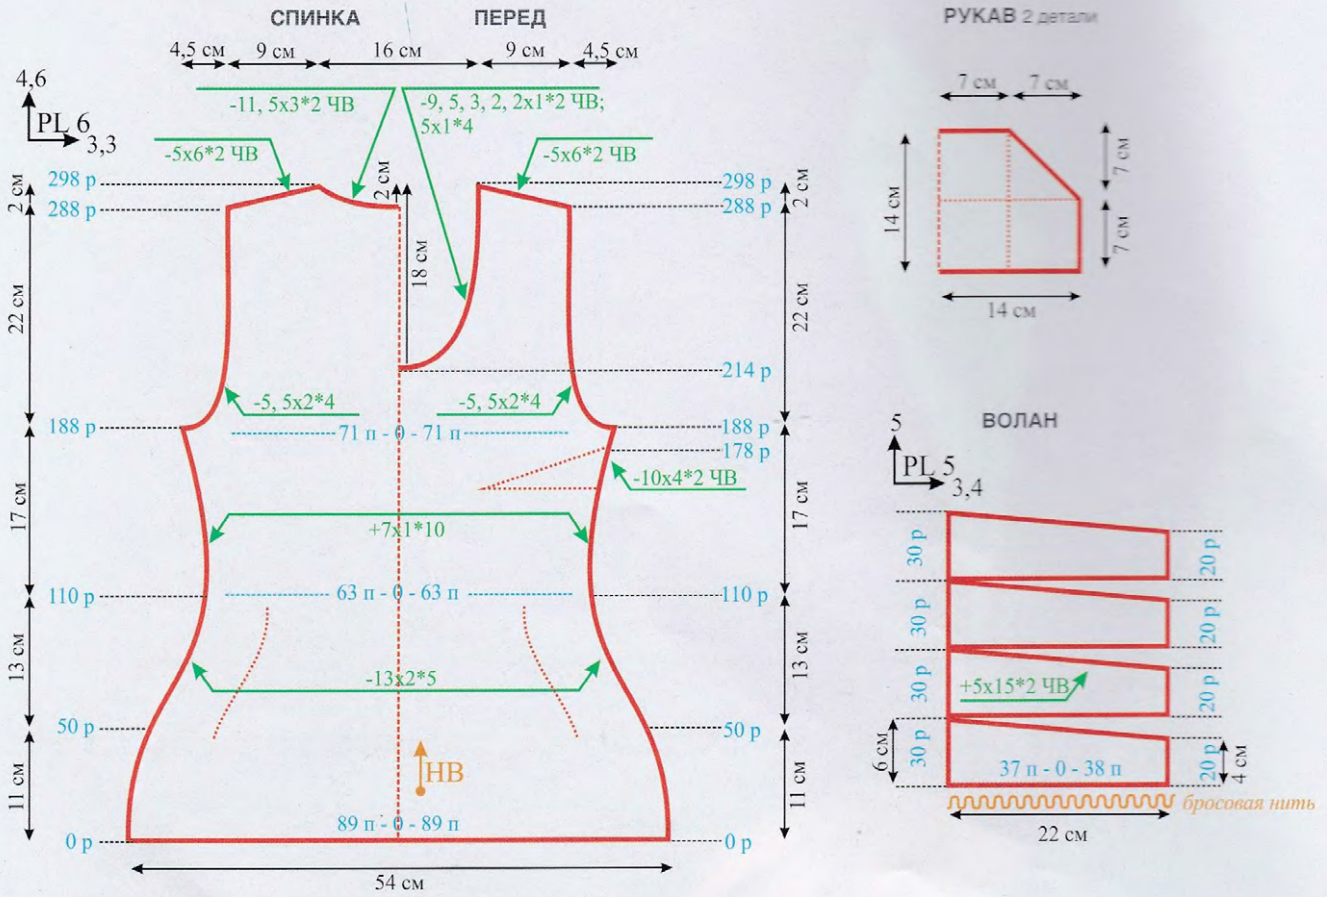

СОКОЛИХ А

иглы в рабочей зоне **37-0-38**, набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Вести в работу основную нить, на рабочей плотности **PL5** связать **20 рядов** прямо. Затем настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы и вязать далее удлиненными рядами, вводя в **РП 5 раз по 15 петель в каждом 2 ряду** (+5x15*2 ЧВ). Когда все иглы по расчету встанут в **РП** – клин готов. Отключить **ЧВ** и вязать второй клин точно так же. Таким образом связать **28 клиньев** и снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы.

Связать крючком кайму из квадратов и соединить ее с подолом платья при помощи крючка. Для соединения каймы и подола платья вязать цепочки из **5 воздушных петель,** распределяя их равномерно по всей длине.

- Волан отпарить и сшить по открытым петлим трикотажным горизонтальным швом «петля в петлю».
- Волан присоединить к ажурной кайме так же при помощи цепочек из **5 воздушных петель.**
- Контур горловины и нижние срезы рукавов обвязать крючком двумя рядами столбиков без накида и **1 рядом** «пико». Подол платья обвязать крючком двумя рядами столбиков без накида.

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание
тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

Автор модели Лариса Егошина

Костюм

Размер: 50-52
Пряжа и материалы:
- Noro Silk Garden Sock (40% шерсть, 25% шелк, 25% нейлон, 10% кидмохер, 100гр/300м) – 500 гр.;
- Ella Rae (100% шерсть, 100гр/200м) – 300 гр. коричневого цвета,
- разъемная молния длиной 85 см

Переплетение: кулирная гладь в поперечном направлении с использованием частичного вязания
Вязальная машина: одно-фонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания:
- Noro Silk Garden Sock PL 5,
- Ella Rae PL 9

Петельная проба:
- Noro Silk Garden Пг-1,8 п/см, Пв-2,4 р\см
- Ella Rae Пг-1,7 п/см, Пв-2,4 р/см.

Блуза и юбка связаны в поперечном направлении с использованием частичного вязания.

Блуза

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-58** в следующем ритме: **9 игл в РП, 1 игла в ЗНП.** Набрать петли приемом «косичка», на месте пропущенных игл делать **1 воздушную петлю.** Далее вязать на рабочей плотности **PL9** нитью Ella Rae **40 рядов.** С левой стороны для скоса плеча прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+5x1*8). В работе **120 петель.** На высоте **40 ряда** сменить нить Ella Rae на нить Noro Silk Garden, на каретке выставить рабочую плотность **PL5** и вязать прямо **14 рядов.** На высоте **54 ряда** с левой стороны для выреза горловины закрыть за один прием **10 петель** (-10). В работе **110 петель.** Вязать до **60 ряда.** На высоте **60 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Каретка слева. Вывести в **ПНП** все иглы, далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 11 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (+11x5*2 ЧВ). Когда все петли введены по расчету, связана половина детали. Далее вязать вторую половину детали в зеркальном отражении.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **54 ряда** для выреза горловины закрыть **16 петель** (-16). На высоте **60 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и ввести в **РП 24 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (+24x3*2 ЧВ). Когда все петли введены по расчету, связана половина детали. Далее вязать вторую половину детали в зеркальном отражении.

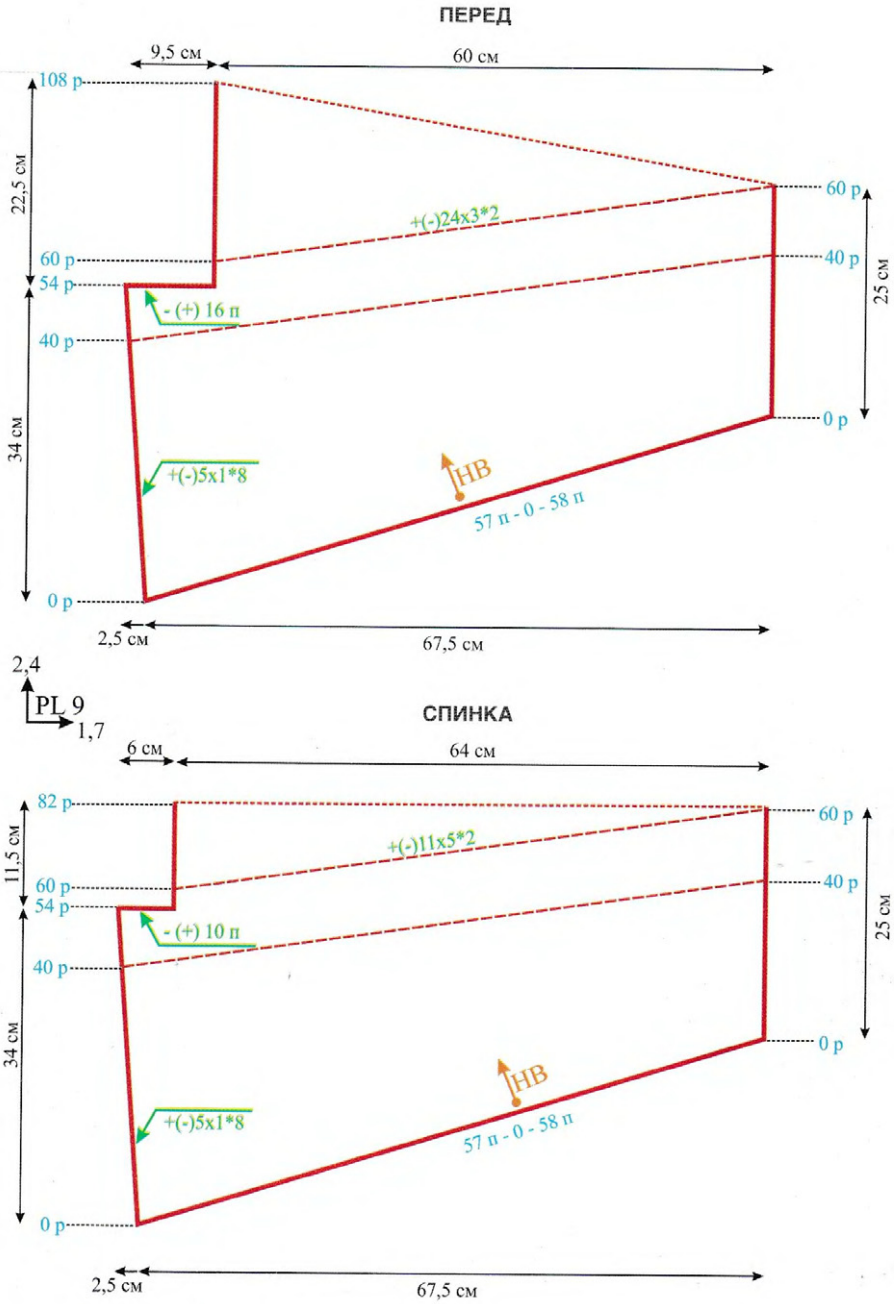

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы, оставив для пройм участки по **25 см.**
- Вырез горловины обвязать крючком столбиками без накида, припосаживая горловину спинки.

Юбка

Юбка связана кулирной гладью в поперечном направлении с использованием **ЧВ.** Юбка состоит из **5 прямых участков и 5 клиньев.** Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71**, набрать петли нитью Noro Silk Garden приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо **50 рядов.** На высоте **50 ряда** с правой стороны закрыть **40 петель** за один прием и приступить к вязанию клина. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** все иглы. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП** с левой стороны **17 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (+17x6*2 ЧВ). Одновременно с правой стороны для формирования угла прибавить **13 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+13x1*3). В работе **115 петель.** Затем с левой стороны выводить в **ПНП 17 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-17x6*2 ЧВ), а с правой стороны убавлять **13 раз по 1 петле в каждом 3 ряду.**

СОКОЛИХА

На высоте **130 ряда** прибавить с правой стороны **40 петель** за один прием. Далее связать еще **4 раза** прямой участок и клин точно так же, как описано выше. По окончании **5 клина** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в следующем ритме: 9 **игл в РП, 1 игла в ЗНП.** Навесить **1/2 детали** юбки изнаночной стороной к себе. Пряжей Ella Rae связать пояс высотой **14 рядов** с уменьшением цифрового показателя плотности **с PL9 до PL7,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL9,** и еще **14 рядов** с увеличением цифрового показателя плотности **с PL7 до PL9.** Закрыть все петли за один прием. Вторую часть пояса связать так же.
- Сшить пояс сзади по коротким сторонам вертикальным трикотажным швом.
- На прямых участках юбки длинные «хвосты» отвернуть на лицо и зафиксировать в виде декоративных карманов.
- К вертикальным срезам юбки и пояса пришить молнию.
- Пояс сложить пополам, отвернуть на изнаночную сторону и аккуратно подшить.
- Заправить все концы ниток.

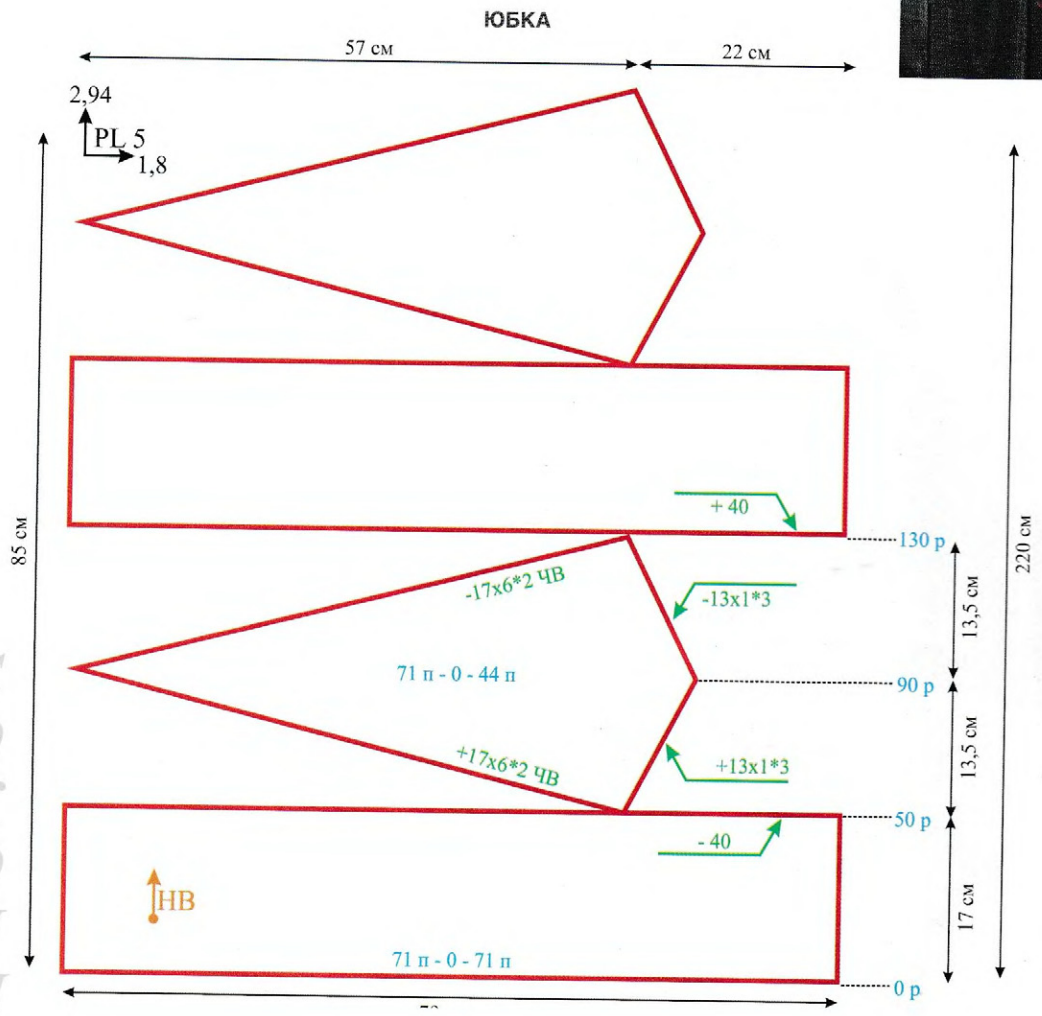

СОКОЛИХ

Автор модели Ольга Лихачёва

Свитер «Цветные зигзаги»

Размер: 44-46
Пряжа: п/ш 16/2 в 1 сложение (50% шерсть, 50% акрил, ООО "Пехорский текстиль") – 280 гр.
Используемые цвета:
● красный ● коричневый
● серый ● темно-фиолетовый
● розовый ● темно-серый
● белый ● черный
● коралловый
Переплетение: кулирная гладь частичным вязанием
Вязальная машина: любая двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
PL 7, PL 8 (рукава)
Петельная проба:
● Пг-2,6 п/см, Пв-3,4 р/см
● Пг-2,5 п/см, Пв-3,3 р/см (рукава).

Детали спинки и переда данного изделия связаны кулирной гладью частичным вязанием. При выполнении цветных зигзагов частичным вязанием, сглаживающие ряды не! провязываются. За счет этого получается декоративный ступенчатый контур наклонных линий. После каждого цветного равнобедренного треугольника нить обрезать и перевести каретку на противоположную сторону. Заправить в челнок нить следующего цвета и вязать цветной треугольник по расчету. Для вязания данного изделия необходимо рассчитать ритм вязания стороны треугольника, поэтому ориентирование на количество рядов условное.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли рабочей нитью красного цвета. На плотности **PL3/3** связать **12 рядов** по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Настроить каретку на **ЧВ,** выставить рабочую плотность **PL7,** вывести в **ПНП** все иглы. Иглы вводить по расчету с той стороны, с которой вы хотите чтобы был угол: справа или слева. Далее вязать сторону первого треугольника удлиненными рядами, вводя в **РП 10 раз по 11 петель и 2 раза по 10 петель в каждом 2 ряду** (+10x11, 2x10*2 ЧВ). Когда все иглы введены по расчету, вязать вторую сторону треугольника укороченными рядами, выводя иглы в **ПНП** в обратном порядке: **2 раза по 10 петель и 10 раз по 11 петель в каждом 2 ряду** (-2x10, 10x11*2 ЧВ). Нить обрезать и перевести каретку на противоположную сторону. Заправить в челнок рабочую нить коричневого цвета и связать второй треугольник точно так же как первый. Всего до проймы связано **5 целых равнобедренных треугольников** и половина треугольника темно-серого цвета. Приступить к вывязыванию проймы. По контуру проймы вывести в **ПНП 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Все **13 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2x3, 2x2, 3x1*2 ЧВ; 2x1*4). Параллельно с проймой продолжать выполнять сторону треугольника (темно-серого цвета), выводя в **ПНП 2 раза по 6 петель и 8 раз по 11 петель в каждом 2 ряду** (-2x6, 8x11*2 ЧВ). Ввести в работу нить белого цвета и выполнить вторую пройму точно так же, параллельно вывязывая стороны треугольника частичным вязанием по расчету. Сначала ввести в **РП 8 раз по 11 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (+8x11, 2x6*2 ЧВ), затем вывести в **ПНП** иглы в обратном порядке (-2x6, 8x11*2 ЧВ). Этот ритм вязания сторон треугольника сохраняется до конца детали (см. выкройку). Условно высоту проим можно разделить на **2 части: 20 рядов одного цвета и 40 рядов другого цвета.** За **16 рядов** до окончания высоты проймы по краям полотна прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+3x1*5). За **4 ряда** до окончания проймы выполнить вырез горловины. Каретка настроена на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 петель и 5 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-10, 5x5*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-3x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Далее оформить планку горловины. Для этого поднять в работу **ПИ,** выставить иглы по **ПИ** в рабочей зоне **35-0-35** и провязать **1 ряд.** Навесить гребенку и грузы. Заправить в челнок рабочую нить кораллового цвета, настроить каретки на круговое вязание и связать **12 рядов** по счетчику. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный. Заправить в челнок отделочную нить черного цвета и связать **6 рядов** кулирной гладью рулик. Закрыть все петли за один прием.

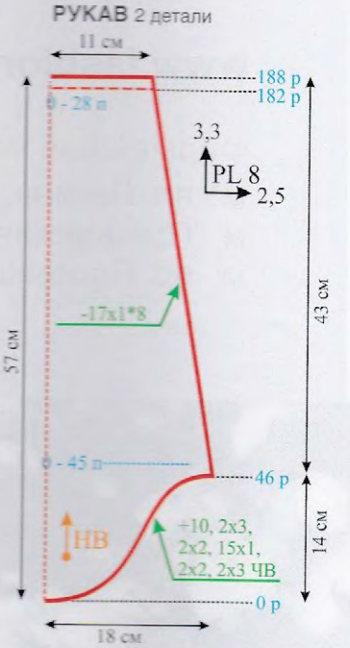

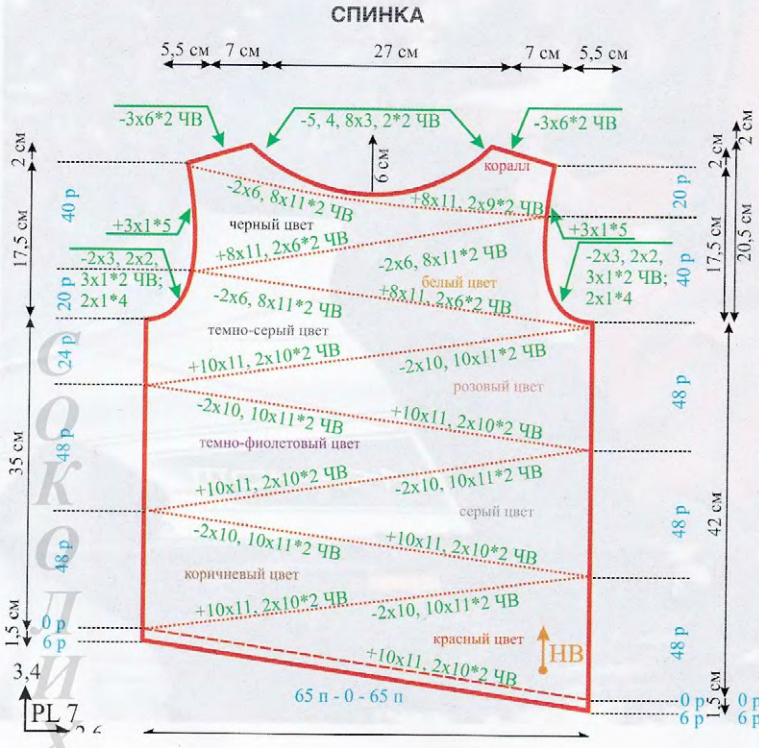

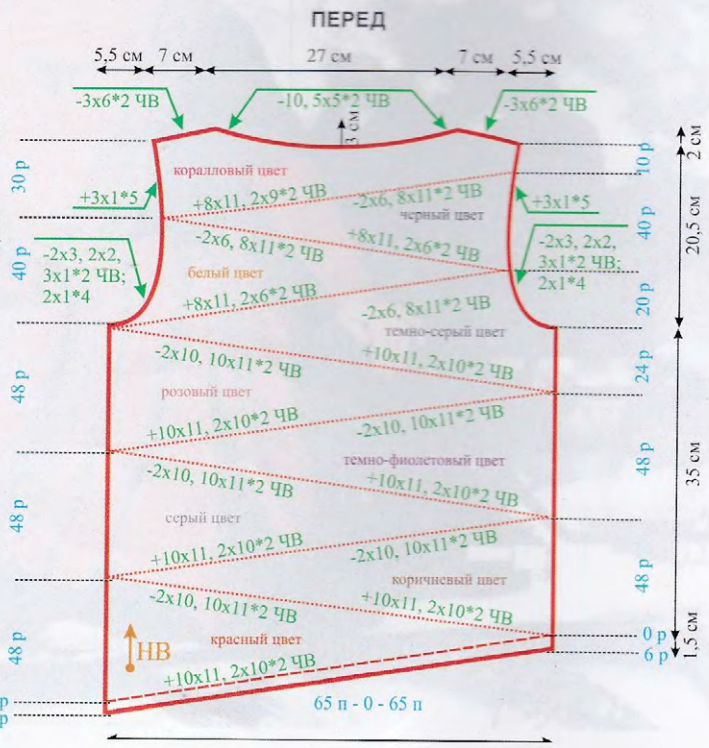

СОКОЛИХА

пехорка

ПРЯЖА
«ТРИКОТАЖНАЯ ОБЪЕМНАЯ»

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО АРТИКУЛ "ШЕРСТЬ С АКРИЛОМ 600 М" ПРЕКРАЩАЕТ СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ. НА ЕГО МЕСТО ПОДРАБОТАЛИ НОВЫЙ АРТИКУЛ – "ТРИКОТАЖНАЯ ОБЪЕМНАЯ"

50% МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ

ПРЕИМУЩЕСТВО ЭТОГО АРТИКУЛА В ТОМ, ЧТО ВМЕСТО ПОЛУТОНКОГО СЫРЬЯ ВЛОЖЕН МЕРИНОС (ТОНКАЯ, МЯГКАЯ ШЕРСТЬ), ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ, ВМЕСТО 600 МЕТРОВ – 780 МЕТРОВ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОГО АРТИКУЛА ОБЪЕМНЫЕ, МЯГКИЕ, ТЁПЛЫЕ, А ТАК ЖЕ ЭТА НИТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ ПРИКРУТОМ К ДРУГИМ ВИДАМ ПРЯЖИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НИТОЧКОЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

СОКОЛИХА

Перед

Вязать так же. Пройма детали переда короче проймы спинки на **10 рядов.** За **16 рядов** до окончания высоты проймы по краям полотна прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+3х1*5). За **14 рядов** до окончания проймы выполнить вырез горловины. Каретка настроена на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 петель, 4 петли, 8 раз по 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-5, 4, 8х3, 2х2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Далее оформить планку горловины точно так же как на спинке.

Рукав (2 детали)

Рукав связан в направлении снизу вверх из проймы. Выполнить плечевые швы изделия. Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** и равномерно навесить пройму. Заправить в челнок рабочую нить черного цвета. Настроить каретку на **ЧВ**, установить на каретке рабочую плотность **PL8.** Вывести в **ПНП** все иглы, кроме **20 центральных (10-0-10).** Далее вязать удлиненными рядами окат рукава вводя в **РП 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 15 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (+10, 2х3, 2х2, 15х1, 2х2, 2х3*2 ЧВ). Для скосов рукава убавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-17х1*8). В работе **56 петель.** На высоте **182 ряда** выполнить планку. Для этого поднять в работу **ПИ,** выставить иглы по **ПИ** в рабочей зоне **28-0-28** и провязать **1 ряд.** Навесить гребенку и грузы. Настроить каретки на круговое вязание и связать **12 рядов** по счетчику. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** на плотности **PL10** провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы по коротким сторонам бейки горловины.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СОКОЛИХ

Автор модели Елена Кушнир

Джемпер «Ёлочка»

Размер: 48
Пряжа: Klement (80% альпака, 20% меринос, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка»)
- цвет №08 серый 200 гр.,
- цвет №13 сиреневый 150 гр.

Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-894/ KR-850)
Плотность вязания:
- однофонтурный жаккард PL7*,
- резинка 2х2 промышленный вариант PL 0**/1*.

Петельная проба: Пг-3,65 п/см, Пв-3,22 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по две лицевых петли. Рабочей нитью серого цвета набрать петли на плотности **PL0/0***, связать три круговых ряда на плотности **PL0*/1.** Далее на рабочей плотности **PL0**/1*** связать **34 ряда.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный и на плотности **PL7*** провязать один ряд. Счетчик на **0.** Настроить машину на работу по узору в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок нить сиреневого цвета и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL7*.** Начиная с **40 ряда,** для скосов прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+4х1*20). В работе **180 петель.** На высоте **126 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 4, 3, 2х2, 2х1*2; 2х1*3; 2х1*4). В работе **132 петли.** На высоте **180 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 петель, 6 петель, 4 петли, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-20, 6, 4, 2, 1*2 ЧВ). Параллельно на высоте **186 ряда** для плечевого скоса вывести в **ПНП 3 раза по 11 петель в каждом 2 ряду** (-3х11*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть перфокарту на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на **180 ряд.** Все петли деккером ввести в **РП,** перфокарту застопорить, на каретке нажать кнопки холостого хода **(PART)** и провести считывающий ряд. Отпустить перфокарту, на каретке нажать кнопку жаккарда. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **164 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 петель, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 4 раза по 1 петле в каждом ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-11, 3, 3х2, 1*2 ЧВ; 4х1*1; 8х1*2). На высоте **190 ряда** для плечевого скоса вывести в **ПНП 3 раза по 7 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-3х7, 2х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть перфокарту на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на **164 ряд.** Все петли деккером ввести в **РП,** перфокарту застопорить, на каретке нажать кнопки холостого хода **(PART)** и провести считывающий ряд. Отпустить перфокарту, на каретке нажать кнопку жаккарда. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким об-

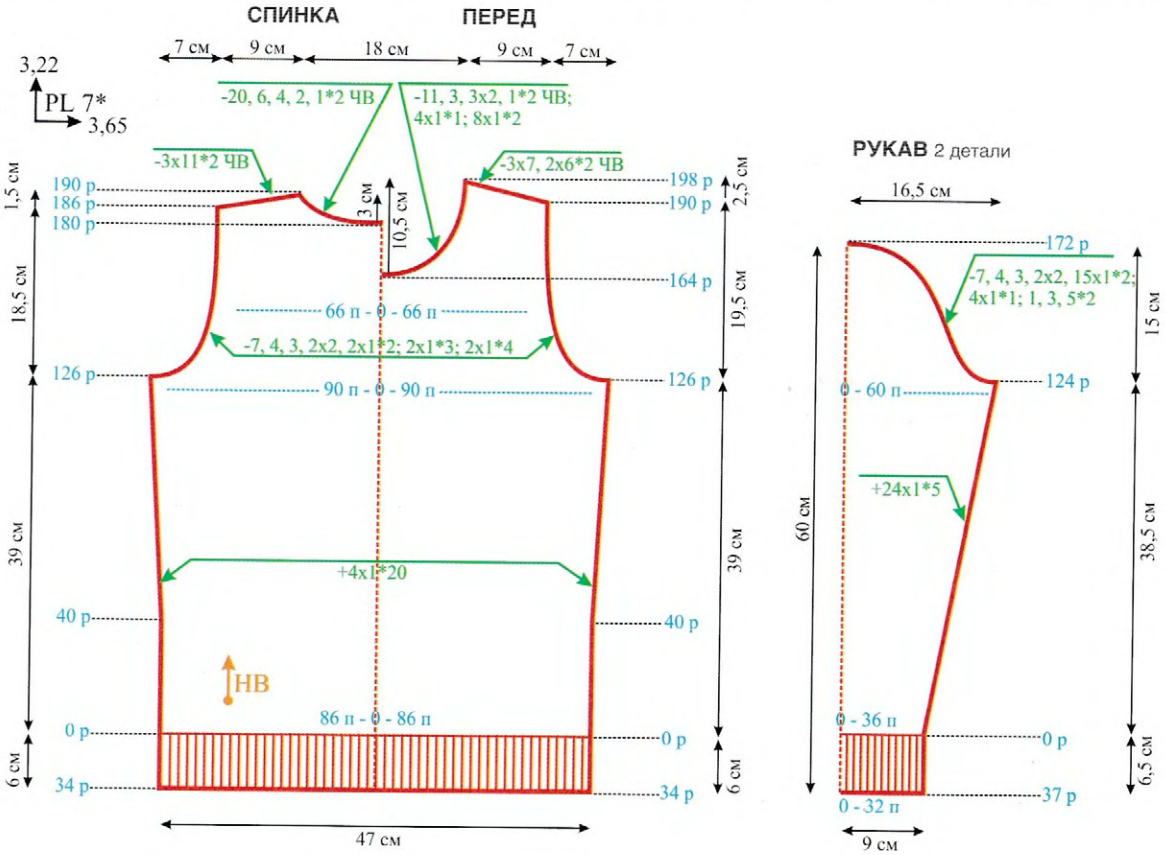

СОКОЛИХА

разом, чтобы по краям было по две лицевых петли. Рабочей нитью серого цвета набрать петли на плотности **PL0/0***, связать три круговых ряда на плотности **PL0*/1.** Далее на рабочей плотности **PL0**/1*** связать **37 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный и на плотности **PL7*** провязать один ряд. Выполнить прибавление петель внутри полотна методом переноса петель. Прибавить по **1 петле** из основания предыдущей петли через каждые **8 петель.** В работе **72 петли.** Счетчик на **0.** Настроить машину на работу по узору в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок нить сиреневого цвета и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL7*.** Начиная с **5 ряда,** прибавить для скосов рукава **24 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+24x1*5). В работе **120 петель.** На высоте **124 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **7 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом ряду, 1 петлю, 3 петли и 5 петель в каждом 2 ряду** (-7, 4, 3, 2x2, 15x1*2; 4x1*1; 1, 3, 5*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием.

Воротник

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81** в ритме **резинки 2x2** промышленный вариант. Пряжей серого цвета связать резинкой **35 рядов** на рабочей плотности **PL0**/1*.** Каретка справа. По обеим игольницам поднять в **РП** иглы из положения **ЗНП в РП** и провязать ряд полного ластика на пл. **0/0*.** Настроить каретки на круговое вязание и связать для кеттлевочного кармана **12 рядов** по счетчику, увеличивая в каждом **2-м ряду** показатели плотности на **2 точки (с 2/2** до 5*/6).** Ввести бросовую нить, провязать **10 рядов** круговым вязанием по счетчику и **6-8 рядов** ластика. Срезать полотно с игл машины.

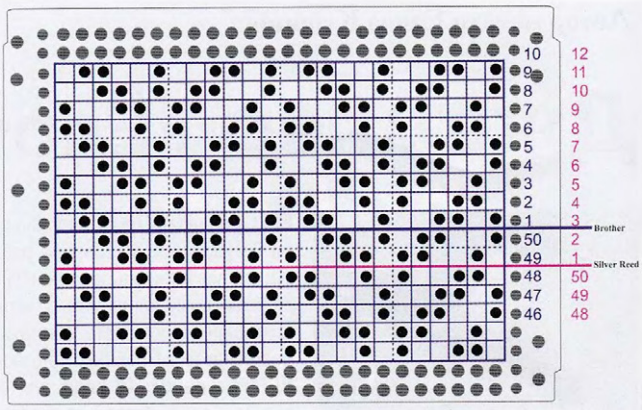

Сборка и отделка

- Дать деталям отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Прикеттлевать воротник по контуру горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов воротника.
- Вшить рукава и открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Заправить все концы ниток.

Автор модели Елена Кушнир

Платье «Сирень»

Размер: 46-48
Пряжа: Klement (80%альпака, 20% меринос, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка»)
- цвет №13 сиреневый – 400 гр.,
- цвет №12 фиолетовый – 400 гр.

Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, резинка 2х2 промышленный вариант в режиме платинга.
Вязальная машина: двухфонтурная машина 5 класса (связано на Brother KH-894/ KR-850)
Плотность вязания:
- КГ в режиме платинга PL 6**,
- резинка 2х2 промышленный вариант PL 4*/5

Петельная проба: Пг-3,08 п/см, Пв-4 р/см.

Рекомендации

Изделие связано с использованием одно- и двухфонтурного платинга. Для выполнения данного переплетения необходимо заменить основной челнок нитевода на платировочный. Особенностью платировочного челнока является функция разделения двух рабочих нитей таким образом, что основная нить образует лицевую поверхность петли, а платировочная – обратную поверхность петли. При двухфонтурном платинге основная нить сиреневого цвета **(челнок А)** будет оттеняться нитью фиолетового цвета **(челнок В).**

Спинка

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевых петли.** Рабочей нитью (сиреневого цвета) набрать петли на плотности **PL0*/0**.** Поменять основной челнок на платинговый. Заправить отделочную нить фиолетового цвета. Провязать два круговых ряда на плотности **PL1/1*.** Далее на рабочей **пл. 4*/5** связать **9 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и на **PL7*** провязать один ряд. Сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу в режиме однофонтурного платинга (поменять челнок), основная нить цвета сирени – в челноке **А** , фиолетовая – в челноке **В**. Вязать на рабочей плотности **6**.** Начиная с **100 ряда,** для притали-вания убавить **2 раза по 1 петле в каждом 36 ряду, 1 петлю в 20 ряду, 1 петлю в 18 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 16 ряду и 1 петлю в 14 ряду** (-2х1*36; 1*20; 1*18; 6х1*16; 1*14). В работе **130 петель.** Начиная с **290 ряда,** прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду и 1 петлю в 4 ряду (+2х1*8; 1*4).** В работе **136 петель.** На высоте **308 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавления **4 раза по 2 петли в**



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)

Схема переноса петель для декоративных убавлений

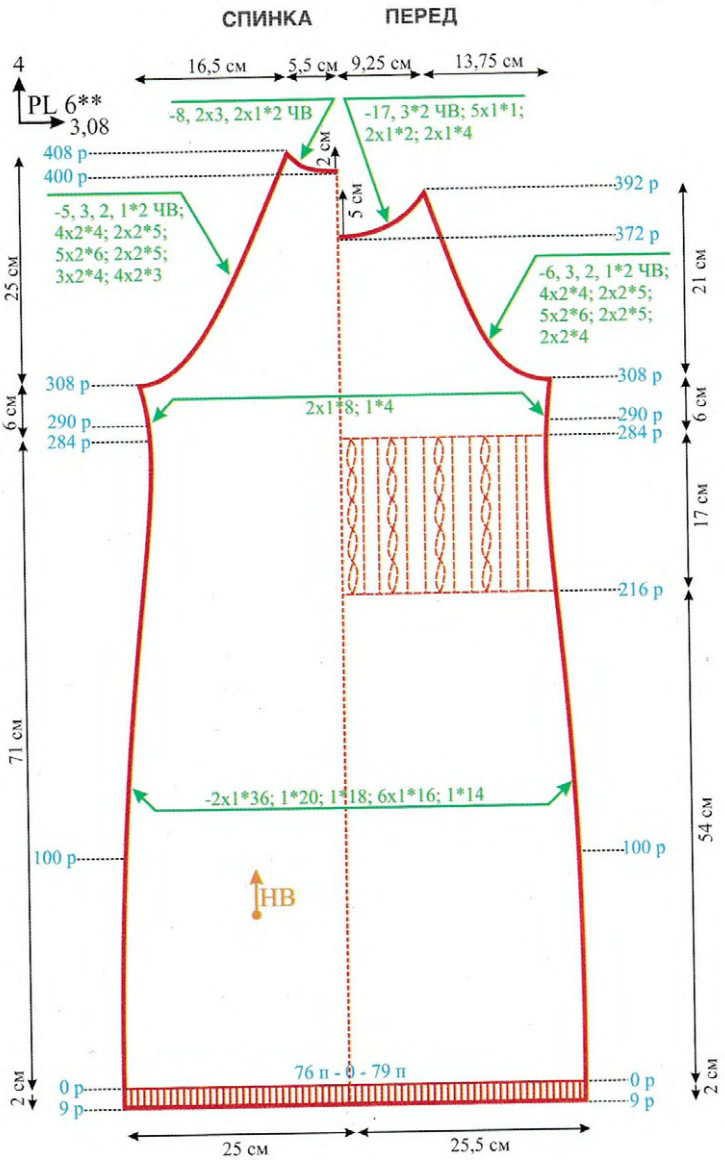

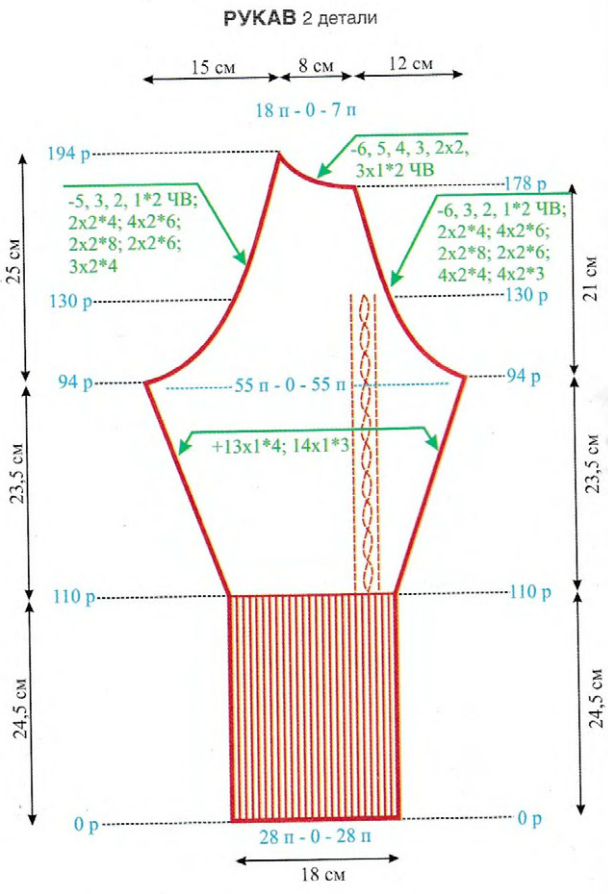

СОКОЛИХА

СОКОЛИХА

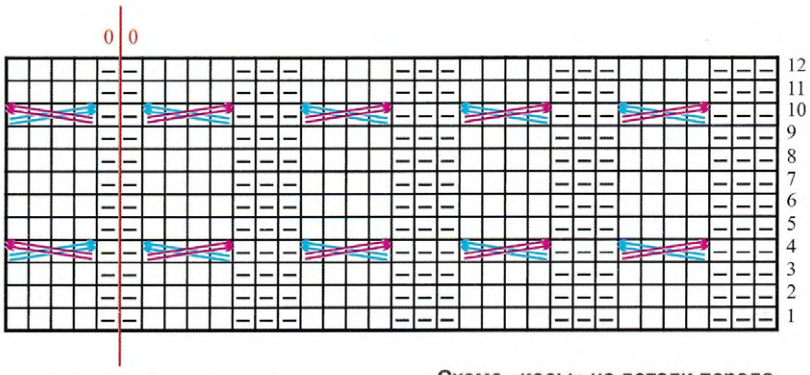

Схема «косы» на детали переда

- лицевая петля
- изнаночная петля
- «коса» 2х2 налево
- «коса» 2х2 направо

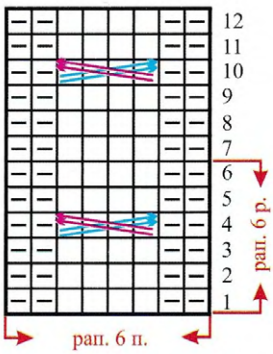

Схема «косы» на рукаве

- лицевая петля
- изнаночная петля
- «коса» 2х2

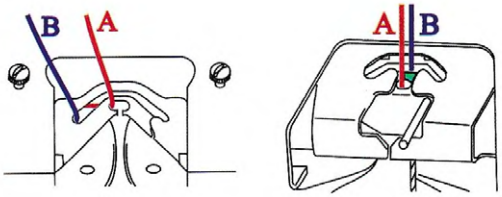

Однофонтурный платинг

1-Я ЧАСТЬ ВОРОТНИКА

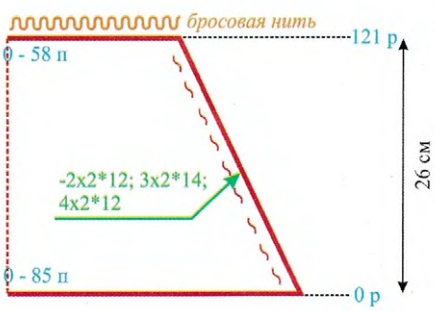

2-Я ЧАСТЬ ВОРОТНИКА

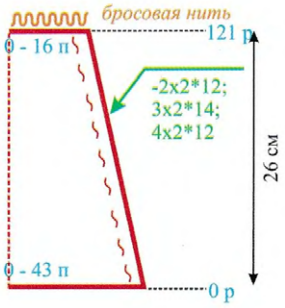

каждом 4 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 5 ряду, 5 раз по 2 петли в каждом 6 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 5 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду (-5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 4х2*4; 2х2*5; 5х2*6; 2х2*5; 3х2*4; 4х2*3). На высоте **400 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 петель, 2 раза по 3 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 2х3, 2х1*2 ЧВ). Вторую половину детали закончить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевых петли.** Рабочей нитью (сиреневого цвета) набрать петли на плотности **PL0*/0**.** Поменять основной челнок на платинговый. Заправить отделочную нить фиолетового цвета. Провязать два круговых ряда на плотности **PL1/1*.** Далее на рабочей плотности **PL4*/5** связать **9 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и на плотности **PL7*** провязать один ряд. Сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу в режиме однофонтурного платинга (поменять челнок), основная нить цвета сирени – в челноке **А**, фиолетовая – в челноке **В.** Вязать на рабочей плотности **PL6**.** Начиная с **100 ряда** для приталивания убавить **2 раза по 1 петле в каждом 36 ряду, 1 петлю в 20 ряду, 1 петлю в 18 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 16 ряду и 1 петлю в 14 ряду** (-2х1*36; 1*20; 1*18; 6х1*16; 1*14). В работе **136 петель.** На высоте **216 ряда** поменять однофонтурный мост на двухфонтурный, заправить нити в платинговый челнок (сиреневую – в челнок **А,** фиолетовую – в челнок **В**). Сделать разбор игл по схеме и вязать в таком режиме до **284 ряда** на плотности **PL7*/6.** Затем перенести петли **с ПИ на ЗИ,** поменять двухфонтурный мост на однофонтурный, заправить нити в платинговый челнок. Начиная с **290 ряда** прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду и 1 петлю в 4 ряду** (+2х1*8; 1*4). В работе **142 петли.** На высоте **308 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавления **4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 5 ряду, 5 раз по 2 петли в каждом 6 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 5 ряду и 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ; 4х2*4; 2х2*5; 5х2*6; 2х2*5; 2х2*4). На высоте **372 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 петель, 3 петли в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-17, 3,*2 ЧВ; 5х1*1; 2х1*2; 2х1*4). Вторую половину детали закончить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевых петли.** Рабочей нитью (сиреневого цвета) набрать петли на плотности **PL0*/0**.** Поменять основной челнок на платинговый. Заправить отделочную нить фиолетового цвета. Провязать два круговых ряда на плотности **PL1/1*.** Далее на рабочей плотности **PL4*/5** связать **110 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** по схеме и на плотности **PL7*/6** провязать один ряд. Счетчик на **0.** Для скосов рукава с обеих сторон прибавить **13 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+13х1*4; 14х1*3). В работе **110 петель.** Рисунок с «косой» на рукаве закончить на высоте **130 ряда.** Сменить мост на однофонтурный, заправить нити в платинговый челнок и продолжить вязание на одной фонтуре на рабочей плотности **PL6**.** На высоте **94 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны спинки вывести в **ПНП 5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавления **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду, 4 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 8 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 2 разп по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 2х2*4; 4х2*6; 2х2*8; 2х2*6; 2х2*4; 4х2*3). Со стороны переда вывести в **ПНП 6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоратив-

ные убавления **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду, 4 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 8 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 6 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ; 2x2*4; 4x2*6; 2x2*8; 2x2*6; 3x2*3). На высоте **178 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 6 петель, 5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 5, 4, 3, 2x2, 3x1*2 ЧВ). Отключить **ЧВ**, провязать все **25 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник (2 детали)

Воротник состоит из двух частей.

Первая часть

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** в ритме **резинки 2x2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевых петли.** Рабочей нитью (сиреневого цвета) набрать петли на плотности **PL0*/0**.** Поменять основной челнок на платинговый. Заправить отделочную нить фиолетового цвета. Провязать два круговых ряда на плотности **PL1/1*.** Далее на рабочей плотности **PL4*/5** связать **121 ряд.** Для скосов воротника выполнить декоративные убавления по обеим игольницам (см. схему) **2 раза по 2 петли в каждом 12 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 14 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 12 ряду** (-2x2*12; 3x2*14; 4x2*12). На высоте **121 ряда** (каретка справа) выставить все пропущенные иглы по обеим игольницам в **РП** и провязать **1 ряд** на полном ластике. Убрать из работы отделочную нить фиолетового цвета и далее вязать в режиме кругового вязания **12 рядов** по счетчику (каждые два ряда увеличивая цифровой показатель плотности на одну точку: с плотности **PL3/3**** до плотности **PL4**/5**). Ввести бросовую нить, провязать **10 рядов** по счетчику и **6-8 рядов** ластика. Срезать полотно с игл машины.

Вторая часть воротника

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** в ритме **резинки 2x2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевых петли.** Рабочей нитью (сиреневого цвета) набрать петли на плотности **PL0*/0**.** Поменять основной челнок на платинговый. Заправить отделочную нить фиолетового цвета. Провязать два круговых ряда на плотности **PL1/1*.** Далее на рабочей плотности **PL4*/5** связать **121 ряд.** Для скосов воротника выполнить декоративные убавления по обеим игольницам (см. схему) **2 раза по 2 петли в каждом 12 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 14 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 12 ряду** (-2x2*12; 3x2*14; 4x2*12). На высоте **121 ряда** (каретка справа) выставить все пропущенные иглы по обеим игольницам в **РП** и провязать **1 ряд** на полном ластике. Убрать из работы отделочную нить фиолетового цвета и далее вязать в режиме кругового вязания **12 рядов** по счетчику (каждые два ряда увеличивая цифровой показатель плотности на одну точку: с плотности **PL3/3**** до плотности **PL4**/5**). Ввести бросовую нить, провязать **10 рядов** по счетчику и **6-8 рядов** ластика. Срезать полотно с игл машины.

Сборка и отделка

- Дать деталям отлежаться и аккуратно отпарить.
- Вшить рукава по линии реглана к полочке.
- Прикеттлевать первую часть воротника по контуру плечо – горловина полочки – плечо.
- Прикеттлевать вторую часть воротника к спинке.
- Выполнить боковые швы воротника и швы линии реглана по спинке.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Заправить все концы ниток.

Автор модели Ирина Рыбакова

Мужской кардиган с косами

Размер: 50
Пряжа: п/ш 16/2 в 2 сложения (50% шерсть, 50% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 800 гр. серого цвета
Переплетения: резинка 5х5 обычная, узор с «косами» на основе слипа
Вязальная машина: перфокарточная или электронная двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL9/7
Петельная проба: Пг-3,243 п/см, Пв-5,825 р/см.

Примечание

Широкая коса выполнена следующим образом: в каждом **20 ряду** дополнительной нитью в **1 сложение** провязать **10 петель** косы, иглы увести в **ЗНП,** чтобы получились длинные петли. Затем двумя 5-игольными деккерами перекрестить петли и навесить их на соответствующие иглы. После отпаривания полотна дополнительную нить подтянуть, обрезать излишки, закрепить и спрятать концы с изнаночной стороны полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87** в ритме **резинки 1х1**, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/2.** После закрепляющих круговых рядов, выполнить разбор на **резинку 5х5** (см. схему 1). На плотности **PL5/5** связать **36 рядов** прямо. Счетчик на **0.** Выполнить от центра расстановку игл под узор с «косами» (см. схему 2). Настроить машину на работу по перфокарте в режиме слипа (PART). Далее вязать на рабочей плотности **PL9/7** прямо до **198 ряда.** На высоте **198 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **10 петель,** затем деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 8х1*4). В работе **138 петель.** На высоте **315 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно вывести в **ПНП** с обеих сторон **3 раза по 6 игл и 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-3х6, 3х7*2 ЧВ). Не забывать делать обкрут рабочей нитью крайней иглы, стоящей в **ПНП,** чтобы не было дырочек. Когда все иглы по расчету будут выведены, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **0-77** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/2.** После закрепляющих круговых рядов, выполнить разбор на **резинку 5х5** (см. схему 1). На плотности **PL5/5** связать **36 рядов** прямо. Счетчик на **0.** Выполнить от нулевой иглы расстановку игл под узор с «косами» (см. схему 3). Настроить машину на работу по перфокарте в режиме слипа **(PART).** Далее вязать на рабочей плотности **PL9/7.** Для вертикального кармана разделить работу пополам, вывести в **ПНП 39 петель,** настроить каретку на **ЧВ.** Вязать по рисунку **80 рядов.** Затем вывести в **ПНП** иглы готовой части и на оставшихся **39 иглах** вязать вторую часть полочки, так же **80 рядов.** После **80 ряда** вязать полочку единым полотном. На высоте **198 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **11 петель,** затем деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-11, 8х1*4). В работе **58 петель.** На высоте **291 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого убавить по контуру горловины **2 раза по 5 петель, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 5 раз**



Схема 1. Резинка 5х5



Схема 2. Расстановка игл под узор с косами (спинка)



Схема 3. Расстановка игл под узор с косами (полочка)

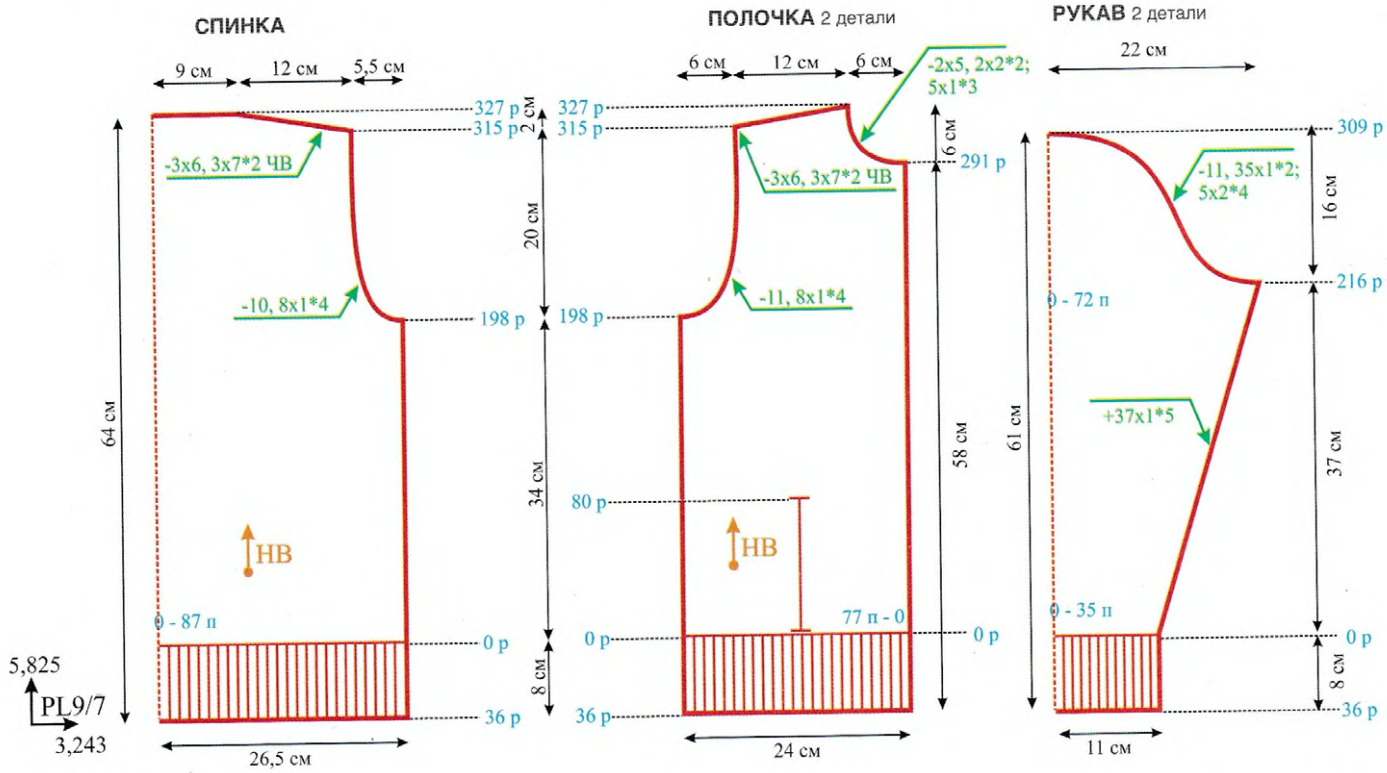

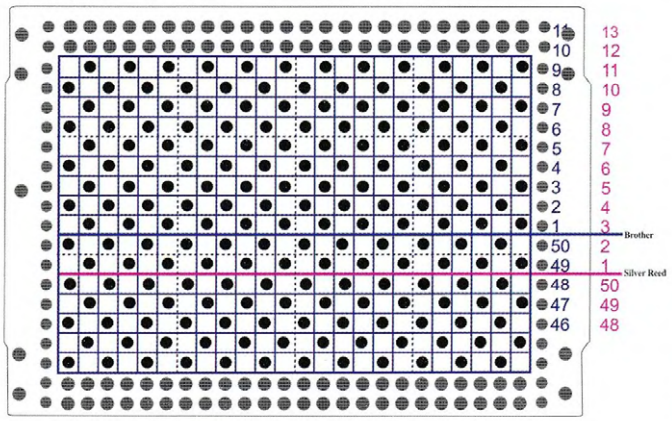

по 1 петле в каждом 3 ряду (-2х5, 2х2*2; 5х1*3). На высоте **315 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/2.** После закрепляющих круговых рядов, выполнить разбор на **резинку 5х5** (см. схему 1). На плотности **PL5/5** связать 36 рядов прямо. Счетчик на **0.** Выполнить от центра расстановку игл под узор с «косами» (см. схему 2). Далее на рабочей плотности **PL9/7** связать **216 рядов.** Для скосов рукава с обеих сторон прибавить **37 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+37х1*5). В работе **144 петли.** На высоте **216 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **11 петель,** затем деккером убавить **35 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-11, 35х1*2; 5х2*4). Оставшиеся **32 петли** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали полочки опытным путем определить ширину входа в карман, на полученную длину связать планку для оформления входа в карман **резинкой 5х5 высотой 15-18 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить на иглы машины вертикальный срез кармана, держа деталь изнаночной стороной к себе. Провязать рабочей нитью в одно сложение соединительный ряд на максимально рыхлой плотности и закрыть все петли на один прием. Навесить на иглы машины второй срез кармана, на плотности **PL4** связать нитью в одно сложение кулирной гладью **70 рядов** и снять на бросовую нить. Мешковину отпарить, лишние ряды распустить и прикеттлевать. На второй полочке карман оформить так же.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник **резинкой 5х5 высотой 72 ряда.** Начать с бросовой нити, затем провязать **1 ряд** рабочей нитью и выполнить разбор на **резинку 5х5.** Вязать **36 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **от 5/5 до 3/3,** затем связать еще **36 рядов,** увеличивая цифровой показатель плотности в обратном порядке. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд КГ** и снять на бросовую нить.
- Воротник сложить пополам и прикеттлевать с обеих сторон по открытым петлям по контуру выреза горловины.
- Выполнить отделочные планки полочек. Начать с бросовой нити, затем провязать **1 ряд** рабочей нитью и выполнить разбор на **резинку 5х5.** Вязать **26 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **от 5/5 до 3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** связать еще **26 рядов** кулирной гладью нитью в **1 сложение** на плотности **PL4.** Снять на бросовую нить.
- На второй планке выполнить отверстия для пуговиц. Для выполнения петель на **13 ряду** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать через необходимое количество петель по **4 петли** контрастной нитью вручную. Снова сделать разбор на **резинку 5х5** и связать еще **13 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** связать **13 рядов** кулирной гладью нитью в **1 сложение** на плотности **PL4.** На месте ранее провязанных петель поднять по **4 иглы в ПНП,** рабочая нить сошла за язычки. Поднять верхние петли от контрастной нити на иглы, провязать их вручную и закрыть петлеуловителем. Последнюю петлю навесить на соседнюю иглу. На пустые **4 иглы** навесить нижние петли от контрастной нити и продолжить вязание планки. После удаления контрастной нити петли готовы.
- Планки прикеттлевать к срезам бортов полочек и по коротким сторонам воротника.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

Автор модели Ольга Маклакова

Мужской джемпер

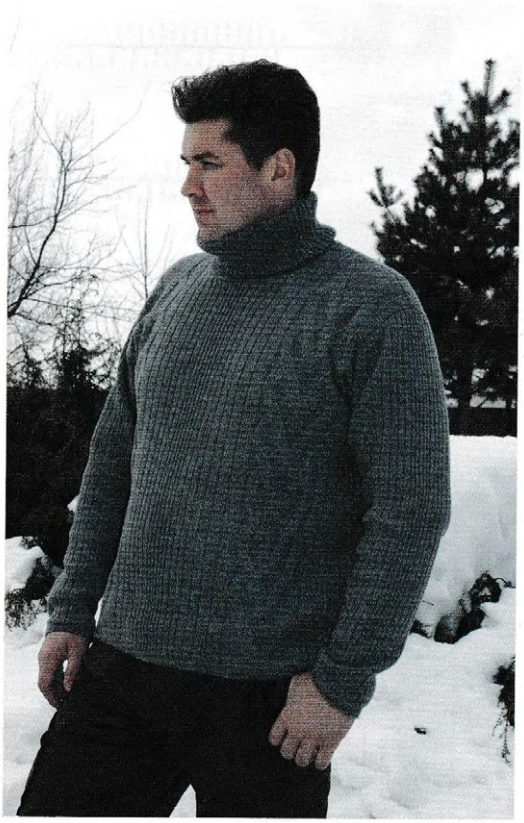

Размер: 52-54
Пряжа: 32/2 (30% Мериносовая шерсть, 70% Акрил в 4 сложения ООО «Пехорский текстиль») – 900 гр. серого цвета
Переплетение: репс с разбором, «коса» на репсе
Вязальная машина: любая двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 3/5
Петельная проба:
- основное полотно
Пг-2,8 п/см, Пв-5,7 р/см
- «коса»
Пг-3,12 п/см, Пв-5,7 р/см.

Петельная проба полосы с «косой» отличается от петельной пробы основного полотна. Поэтому количество петель переда и спинки разное, но в сантиметрах детали получаются одинаковыми. В расчетах и описании изделия это учтено. При выполнении убавлений по рисунку на «косе» на репсе, сначала на иглы навешивать группу из **5 петель** от центра к краям, затем сверху группу петель от краев к центру. Это придаст красивый законченный вид рисунку. «Косу» на репсе в высоту связать **7 полных раппортов** и закончить верхним сегментом рисунка (см. схему).

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и связать круговым вязанием **24 ряда** по счетчику. Выполнить расстановку игл согласно схеме 1, счетчик на **0**. Настроить каретки на вязание репса по **ПИ** (см. схему). На каретках установить рабочую плотность **PL3/5**, добавить еще **1 нить** и вязать пряжей в **4 сложения 236 рядов** прямо. На высоте **236 ряда** выполнить проймы. Для этого убавить с обеих сторон по **2 петли и 13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2, 13x1*2). В работе **140 петель.** На высоте **378 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 5 петель и 3 раза по 6 петель** (-5x5, 3x6*2 ЧВ). Для удобства, убавляемые петли плеча переносить **с ПИ на ЗИ** и выводить в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** На высоте **386 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретками. По контуру горловины вывести в **ПНП 18 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду** (-18, 4, 3, 2*2 ЧВ). Убавляемые петли по расчету переносить **с ПИ на ЗИ** и выводить в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом

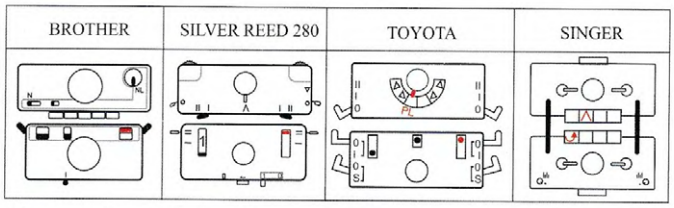

Схема 2. Репс по ПИ

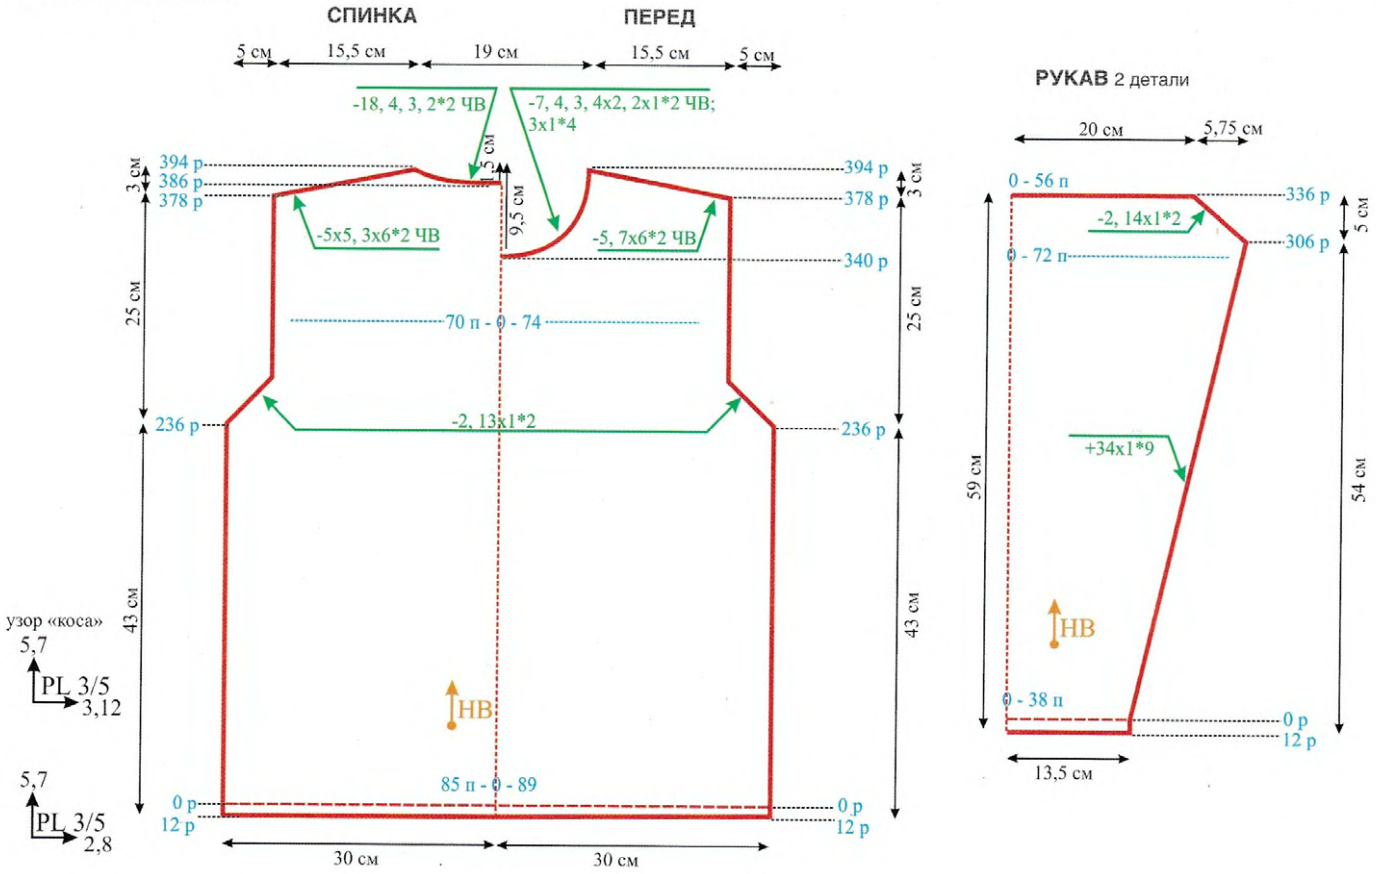

СОКОЛИХА



Схема 2



Схема 1

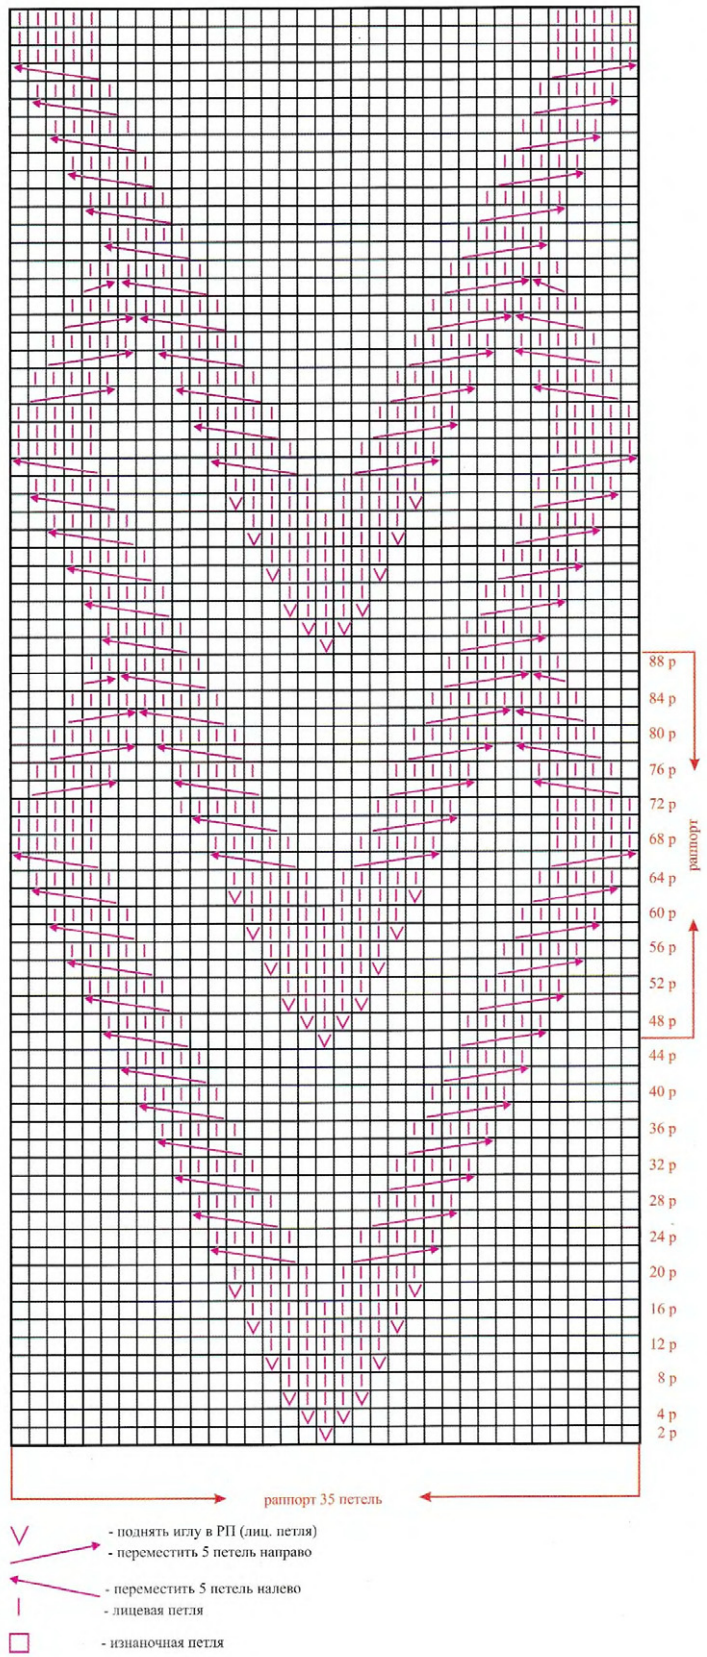

и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **89-0-89** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и связать круговым вязанием **24 ряда** по счетчику. Выполнить расстановку игл согласно схеме 2, счетчик на **0.** Настроить каретки на вязание репса по **ПИ** (см. схему). На каретках установить рабочую плотность **PL3/5,** добавить еще **1 нить** и вязать пряжей в **4 сложения 236 рядов** прямо. На высоте **236 ряда** выполнить проймы. Для этого убавить с обеих сторон по **2 петли и 13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2, 13x1*2). В работе **148 петель.** На высоте **340 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретам. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 петель, 4 петли, 3 петли, 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-18, 4, 3, 4x2*2 ЧВ; 3x1*4). Убавляемые петли по расчету переносить **с ПИ на ЗИ** и выводить в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** На высоте **378 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 петель и 7 раз по 6 петель** (-5, 7x6*2 ЧВ). Для удобства, убавляемые петли плеча переносить **с ПИ на ЗИ** и выводить в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и связать круговым вязанием **24 ряда** по счетчику. Выполнить расстановку игл согласно схеме 2, счетчик на **0.** Настроить каретки на вязание репса по **ПИ** (см. схему). На каретках установить рабочую плотность **PL3/5,** добавить еще **1 нить** и вязать пряжей в **4 сложения 306 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **34 раза по 1 петле в каждом 9 ряду** (+34x1*9). В работе **144 петли.** На высоте **306 ряда** выполнить окат. Для этого с обеих сторон убавить **2 петли и 14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2, 14x1*2). Оставшиеся **112 петель** закрыть за один прием не стягивающим способом. Второй рукав связать так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме **резинки 2x2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью в **4 сложения** и связать на рабочей плотности **PL2/3 прямо 96 рядов.** Поднять в **РП** пропущенные иглы по обеим игольницам, настроить каретки на круговое вязание и связать кеттлевочный карман **18 рядов** по счетчику. Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить левый плечевой шов.
- Воротник прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить правый плечевой шов и шов воротника по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Заправить все концы ниток.

Лариса Севодняева

Альпийский свитер

Размер: 50-52
Пряжа и материалы:
- Delfi (100% верблюжья шерсть, 100гр/750м),
- Super Geelong (меринос 100%, 100гр/1500м),
- Glam 2/48 в 4 сложения (75% шерсть, 25% шелк)

Магазин «Best for me»
- лоскут плащевой ткани

Переплетения: жемчужная резинка, резинка 1х1 обычная
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: жемчужная резинка PL4/4, резинка 1х1 обычная PL0/0
Петельная проба: Пг-2,66 п/см, Пв-6 р/см.

Основные детали свитера связаны жемчужной резинкой в поперечном направлении.

Спинка (центральная часть)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-77** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. Заправить в челнок две нити: Delfi в **1 сложение** и Super Geelong в **1 сложение,** выставить рабочую плотность **PL4/4.** Настроить каретки на вязание жемчужной резинки. Для скоса плеча с правой стороны прибавить **7 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+7х1*10). В работе **160 петель.** На высоте 78 ряда с правой стороны выполнить вырез горловины. Для этого убавить по контуру горловины **6 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6х1*3). В работе **154 петли.** Провязать **72 ряда** прямо и затем прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+6х1*3). В работе снова **160 петель.** На высоте **186 ряда** для скоса плеча убавить **7 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-7х1*10). В работе **153 петли.** На высоте **264 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Перед (центральная часть)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. Заправить в челнок две нити: Delfi в **1 сложение** и Super Geelong в **1 сложение,** выставить рабочую плотность **PL4/4.** Настроить каретки на вязание жемчужной резинки. Для скоса плеча с левой стороны прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10х1*7). В работе **160 петель.** На высоте **78 ряда** с левой стороны выполнить вырез горловины. Для этого убавить по контуру горловины **7 петель, 4 петли, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 4, 2х2, 2х1*2; 2х1*4). В работе **141 петля.** На высоте **126 ряда** закрыть с левой стороны за один прием **48 петель** (-48). В работе **93 петли.** Провязать **12 рядов** прямо и в **138 ряду** набрать **48 петель** за один прием (+48). В работе **141 петля.** Разобрать вновь набранные петли в ритме **резинки 1х1** и вязать вторую часть горловины. Для этого по контуру горловины прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 4 петли и 7 петель в каждом 2 ряду** (+2х1*4; 2х1, 2х2, 4, 7*2). В работе снова **160 петель.** На высоте **186 ряда** для скоса плеча убавить **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду.** На высоте **264 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Боковая часть (4 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **6-0-7** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью и на рабочей плотности **PL4/4** вязать жемчужной резинкой **210 рядов** прямо. На высоте **210 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-3, 2, 1*2; 7х1*3). Связать еще одну точно такую же вставку и две вставки в зеркальном отражении.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью Glam 2/48 **в 4 сложения** и Super Geelong в **1 сложение.** На рабочей плотности **PL0/0** связать резинку высотой **90 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** снять гребенку и грузы, навесить петли первого ряда резинки на иглы машины и выполнить разбор игл в ритме **резинки 1х1.** Настроить каретку на вязание жемчужной резинки, заправить рабочую нить Delfi в **1 сложение** и

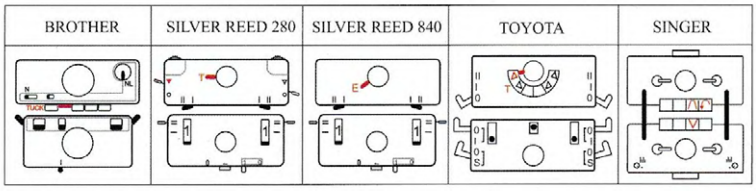

Схема 1. Жемчужная резинка по ЗИ

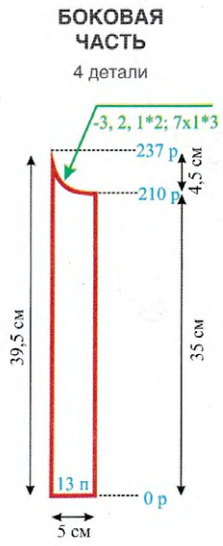

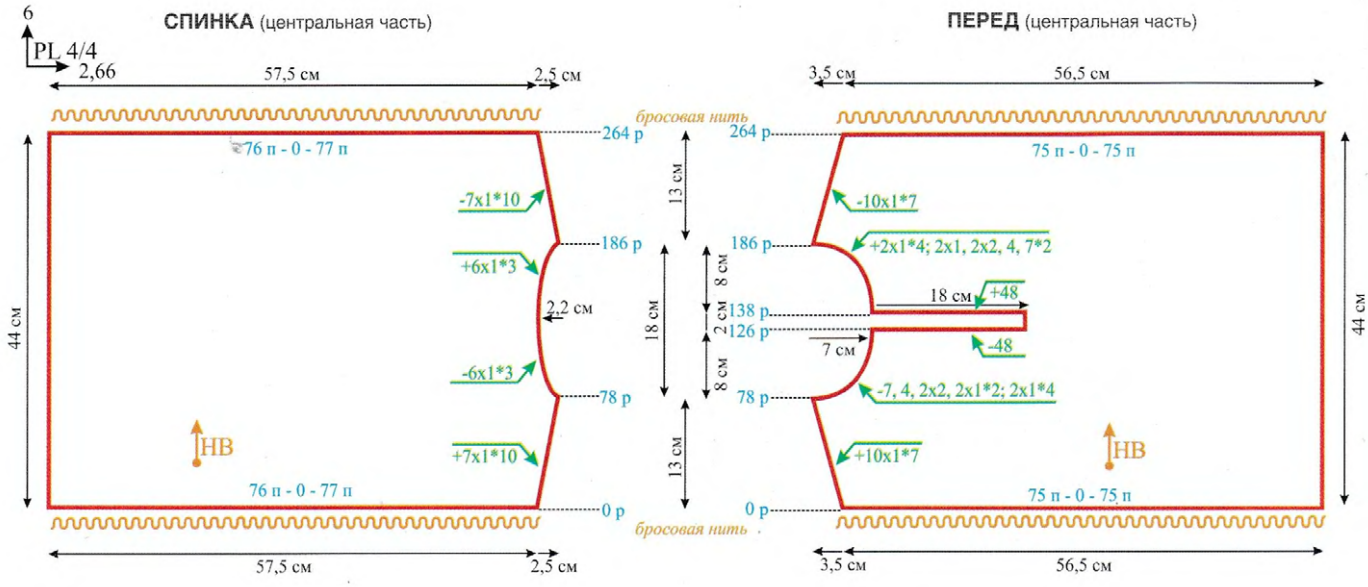

Super Geelong в **1 сложение.** Далее вязать жемчужной резинкой на рабочей плотности **PL4/4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+17x1*14). В работе **104 петли.** На высоте **272 ряда** выполнить окат. Для этого убавить поочередно с обеих сторон **6 петель, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 30 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6, 4x1*2; 30x1*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Соединить центральную часть спинки с боковыми частями, отпарить швы.
- Соединить центральную часть переда с боковыми частями, отпарить швы.
- Швы соединения на деталях переда и спинки отделать полоской ткани шириной **1,5 см.**
- Для оформления нижних срезов деталей переда и спинки связать планки **резинкой 1x1 высотой 180 рядов,** сложить их пополам и прикеттлевать к нижним срезам деталей.
- Выполнить плечевые швы.
- Для оформления горловины связать воротник **резинкой 1x1** двойной высоты **(180 рядов)**, сложить пополам и прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Связать планку застежки необходимой длины и ширины **резинкой 1x1,** прикеттлевать ее к вертикальному разрезу. С изнаночной стороны отделать тканью. Пришить кнопки-застежки. Если застежка на пуговицах, то в планке оформить петли под пуговицы.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Из ткани выкроить **2 прямоугольника размером 13x14 см,** отстрочить их и пришить на плечо, отступив **2 см** от края горловины. Пришить таким образом, чтобы **6 см** заходило на деталь переда и **7 см** заходило на деталь спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

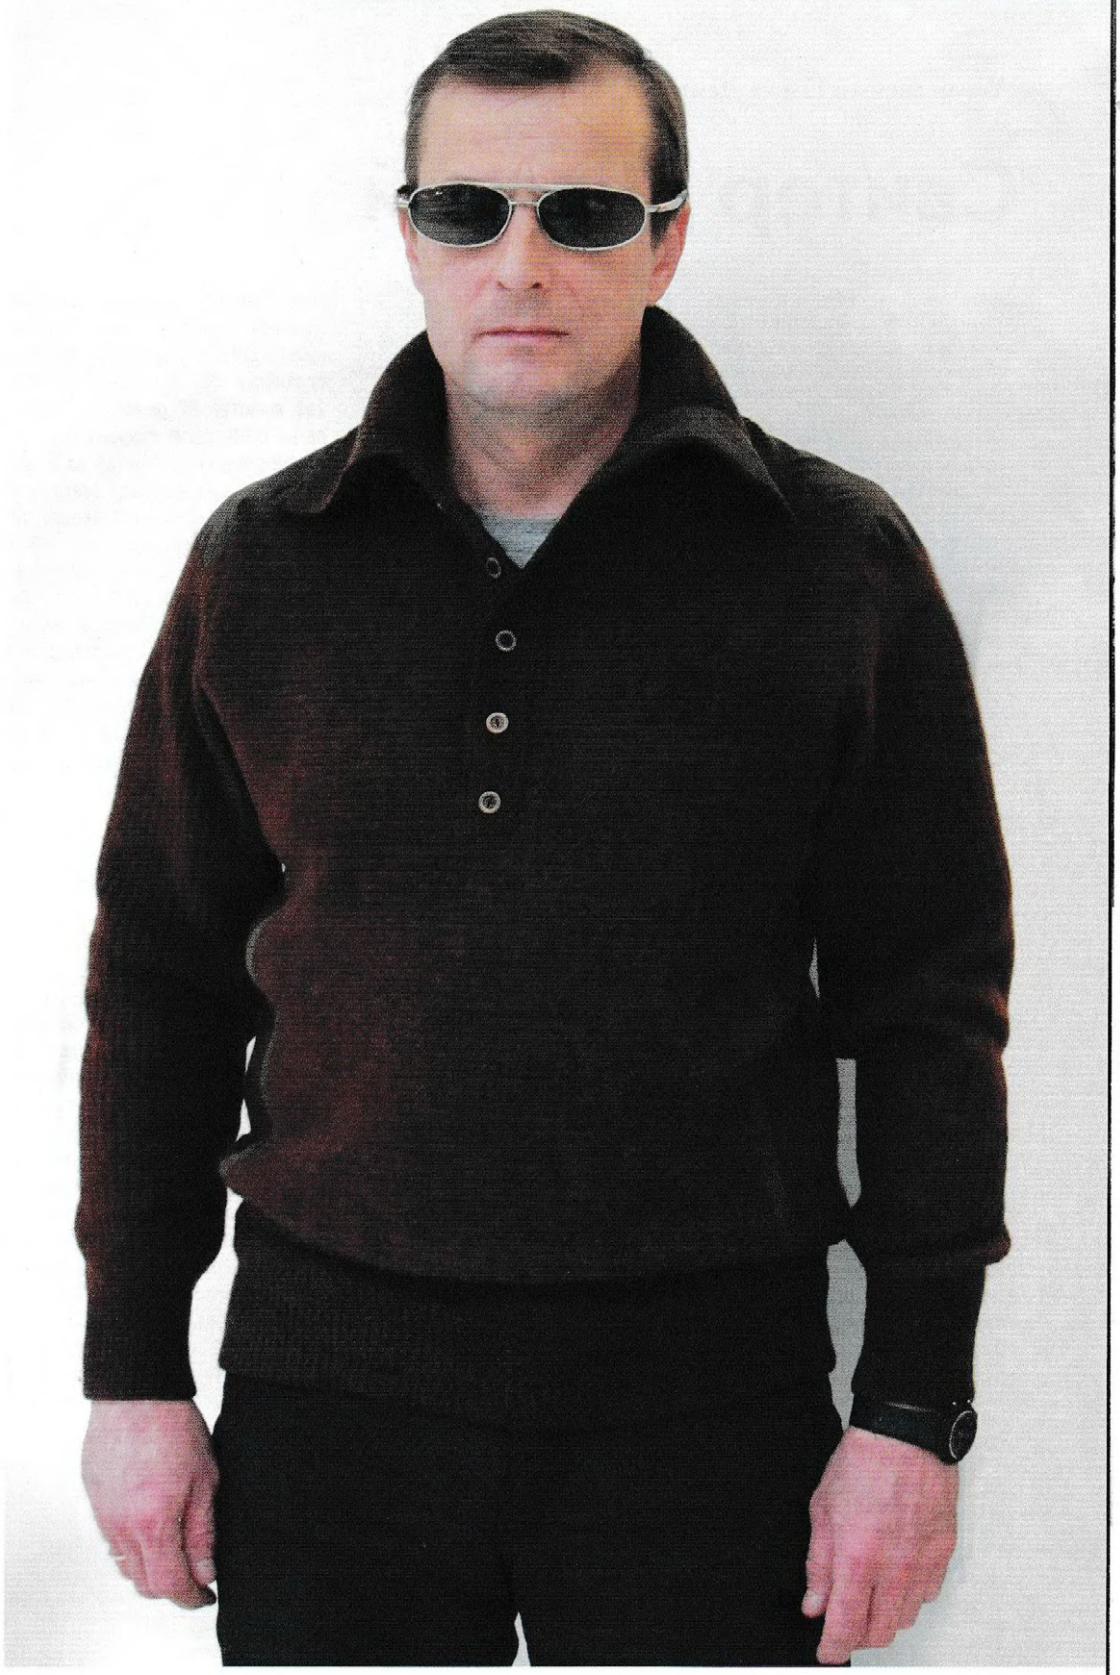

РУКАВ 2 детали

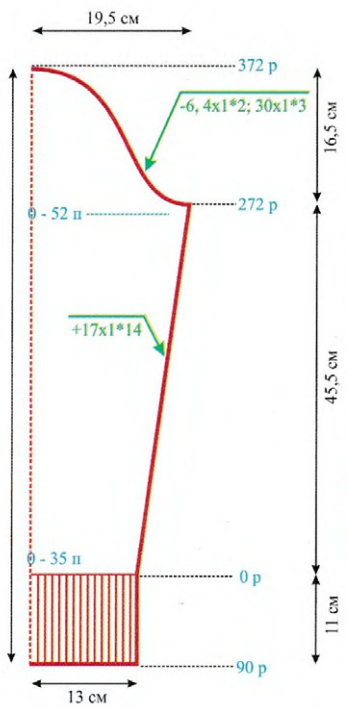

СОКОЛИХА

Автор модели Елена Демина

Свитер детский

Рост: 92-98
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30 % шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль»)
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
- PL6 кулирная гладь,
- PL3/4 резинка 2х2

Петельная проба: Пг-3,4 п/см, Пв-4,9 р/см.

Данная модель связана с использованием сменщика цвета YC-6. Смена нити производится с левой стороны. В работе использована пряжа 4 цветов. Чередование цветов снизу вверх:

- Голубой цвет 4 ряда
- Серый цвет 10 рядов
- Синий цвет 10 рядов
- Белый цвет 10 рядов
- Синий цвет 16 рядов
- Серый цвет 16 рядов
- Голубой цвет 4 ряда
- Серый цвет 4 ряда
- Белый цвет 16 рядов
- Синий цвет 16 рядов
- Белый цвет 16 рядов
- Серый цвет 10 рядов
- Голубой цвет 10 рядов
- Синий цвет 4 ряда

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59** в ритме **резинки 2х2** обычной, набрать петли рабочей нитью синего цвета. На рабочей плотности **PL3/4** связать **резинку 2х2** высотой **27 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** кроме петель в рабочей зоне **9-0-9,** которые продолжают вязание в ритме **резинки 2х2**. Счетчик на **0.** Далее на рабочей плотности **PL6/7** вязать полосками (см. примечание) **102 ряда** прямо. На высоте **102 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон убавить 3-игольным деккером **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8х1*2). В работе **102 петли.** На высоте **180 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59** в ритме **резинки 2х2** обычной, набрать петли рабочей нитью синего цвета. На рабочей плотности **PL3/4** связать **резинку 2х2** высотой **27 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** кроме петель в рабочих зонах **L42-34, 5-0-5, R34-42,** которые продолжают вязание в ритме **резинки 2х2.** Счетчик на **0.** Далее вязать как спинку. На высоте **126 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Перенести на **ЗИ** петли в рабочей зоне **5-0-5.** Вывести в **ПНП** со стороны противоположной каретке иглы в зоне **5-0-51.** На оставшихся иглах вязать прямо **30 рядов.** На высоте **156 ряда** по контуру горловины вывести в **ПНП 5 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** и затем деккером убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **180 ряда** закрыть петли плеча за один прием. По правой стороне выреза горловины вывести в **ПНП 15 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** и деккером убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-15, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4).

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59** в ритме **резинки 2х2** обычной, набрать петли рабочей нитью синего цвета. На рабочей плотности **PL3/4** связать **резинку 2х2** высотой **27 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6** кулирной гладью **96 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+23х1*4). В работе **108 петель.** На высоте **96 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8х1*2). На высоте **112 ряда** закрыть оставшиеся **92 петли** за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для оформления выреза горловины связать воротник-стойку **резинкой 2х2** высотой **30 рядов.** Закончить кеттлевочным карманом. Прикеттлевать воротник по контуру выреза горловины.
- **Резинкой 2х2** связать планку шириной **6 см** и высотой **2,5 см**. На планке выполнить три отверстия для пуговиц. Пришить планку к вертикальному срезу горловины переда. Связать планку на **10 петель** полным ластиком на плотности **PL2/2** нитью в **2 сложения**. Пришить эту планочку к внутренней стороне полочки, пришить пуговицы.
- Вшить рукава в открытые пройомы.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.

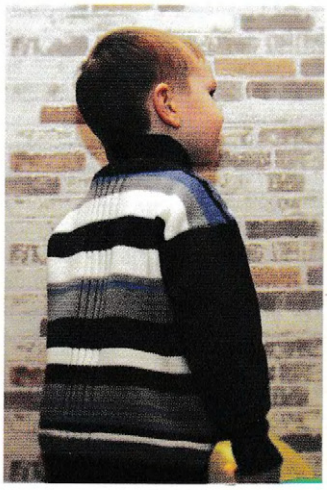

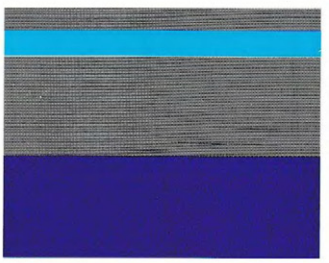

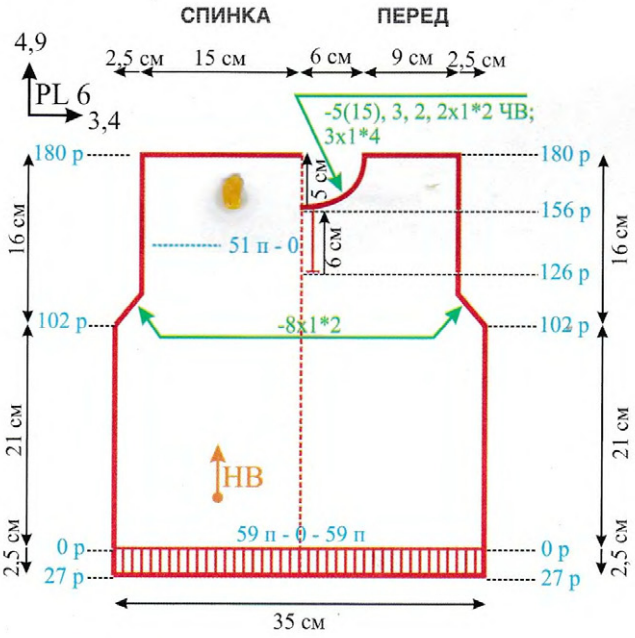

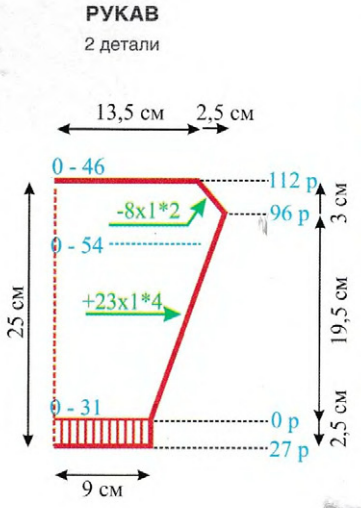

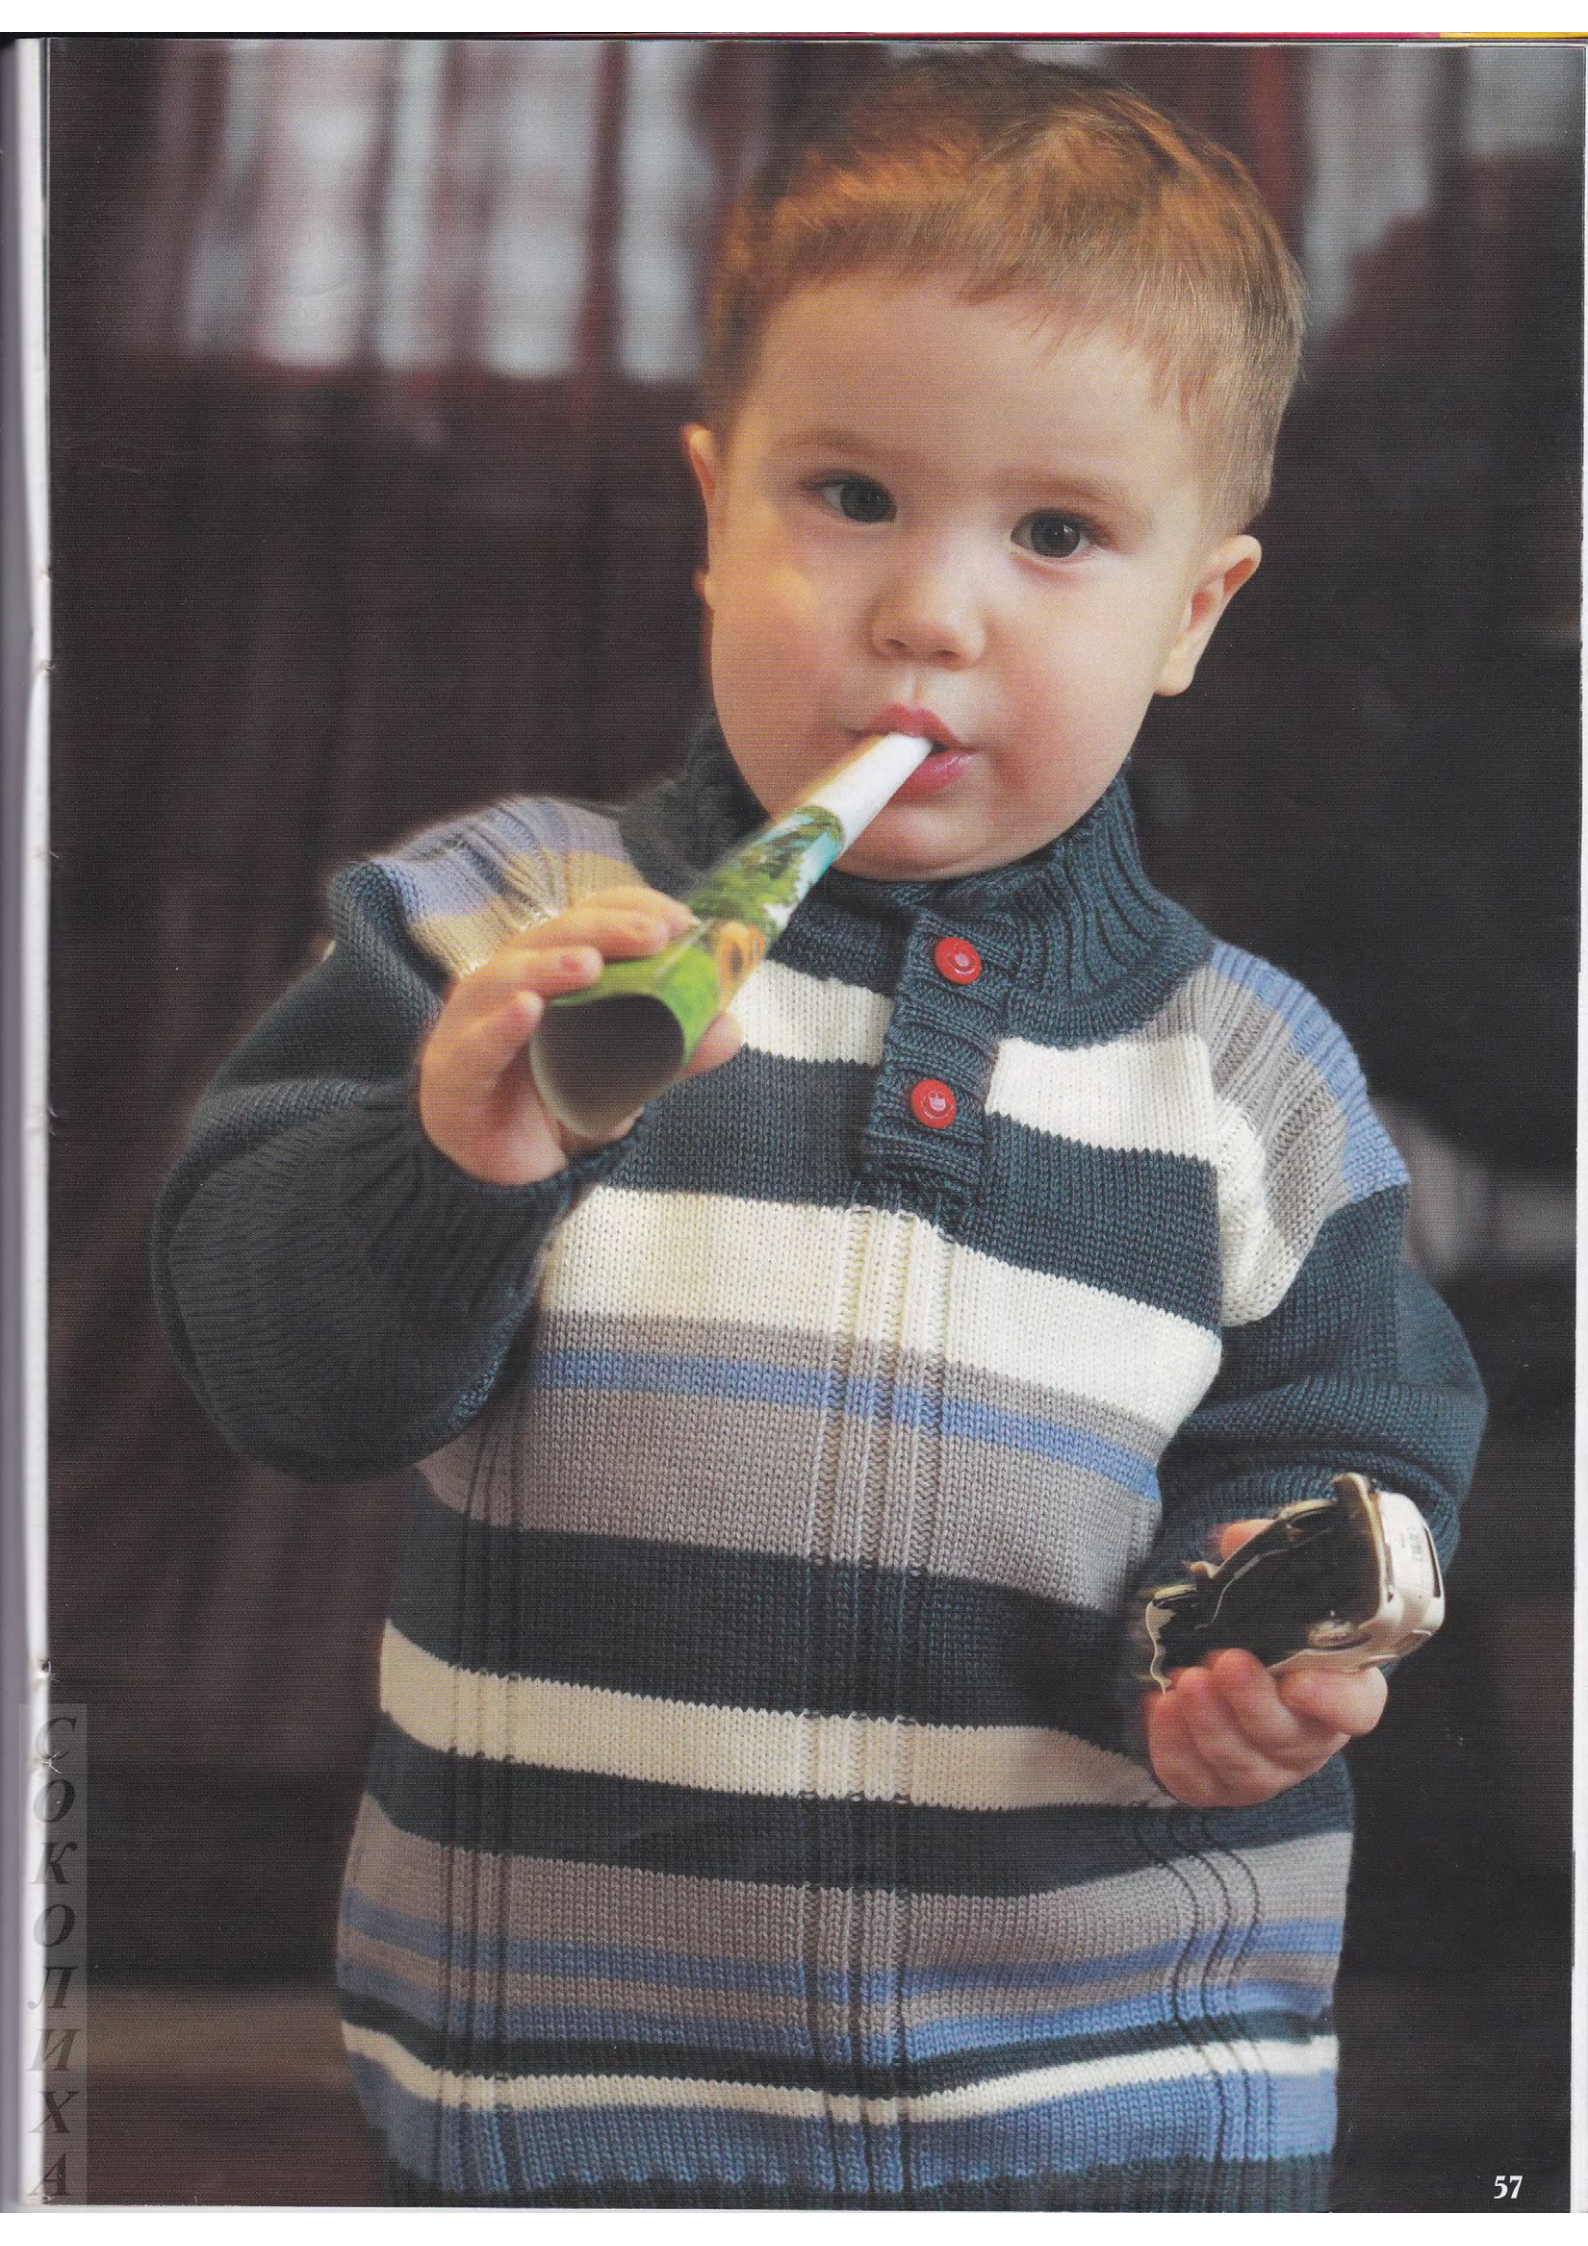

Автор модели Лариса Егошина

Пальто и берет

Размер: рост 130 см
Пряжа: ровница Скандинавская (50% шерсть, 50% акрил, 50гр/50м, ООО «Пехорский текстиль») – 1000 гр.
Переплетения: резинка 1х1 обычная, узор «косы», поперечное вязание
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса (связано на Brother KH-260/KR-260)
Плотность вязания:
- PL9 основное полотно,
- PL 6/6 резинка 1х1 обычная

Петельная проба: Пг-1,5 п/см, Пв-2,4 р/см.

Юбка пальто, верхняя часть рукавов и берет связаны в поперечном направлении полосами лицевой и изнаночной глади. При вязании этого узора петли переносятся **с ЗИ на ПИ** и обратно. Для однофонтурных машин можно использовать гартер-бар или снимать полотно на бросовую нить, перевернуть его и навесить снова на иглы машины.

Пальто

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Вязать на рабочей плотности **PL9** узором с «косами» (см. схему) **18 рядов** прямо. На высоте **18 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2х1*4). В работе **42 петли.** На высоте **54 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По плечевым скосам поочередно вывести в **ПНП** с обеих сторон **3 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-3х4*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **11-0-12,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Вязать на рабочей плотности **PL9** узором с «косами» (см. схему) **18 рядов** прямо. На высоте **18 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2х1*4). В работе **21 петля.** На высоте **36 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 3 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** все **5 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **54 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Юбка

Юбка связана в поперечном направлении полосами лицевой и изнаночной глади и состоит из **15 прямых участков и 14 клиньев** между ними. На полосах изнаночной глади выполняется частичное вязание для формирования клина. Прямые участки связаны лицевой гладью.

Выставить на **ЗИ** иглы в рабочей зоне **36-0-36 петель,** рабочей нитью набрать петли приемом «косичка». Далее на рабочей плотности **PL9** связать ***10 рядов** прямо. Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить **ПК** на **ЧВ** и вывести в **ПНП 2 раза по 11 петель и 5 раз по 10 петель в каждом 2 ряду** (-2х11, 5х10*2 ЧВ). Затем ввести в **РП** иглы в обратном порядке: **5 раз по 10 петель и 2 раза по 11 петель в каждом 2 ряду** (+5х10, 2х11*2 ЧВ).* Повторять от * до * **14 раз.** Закончить прямым участком высотой **10 рядов** и закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

Верхняя часть рукава

Верхняя часть рукава связана в поперечном направлении полосами лицевой и изнаночной глади и состоит из **8 прямых участков и**

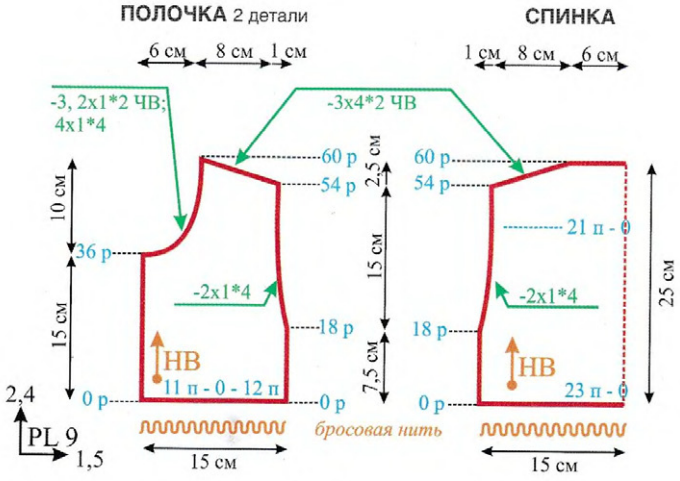

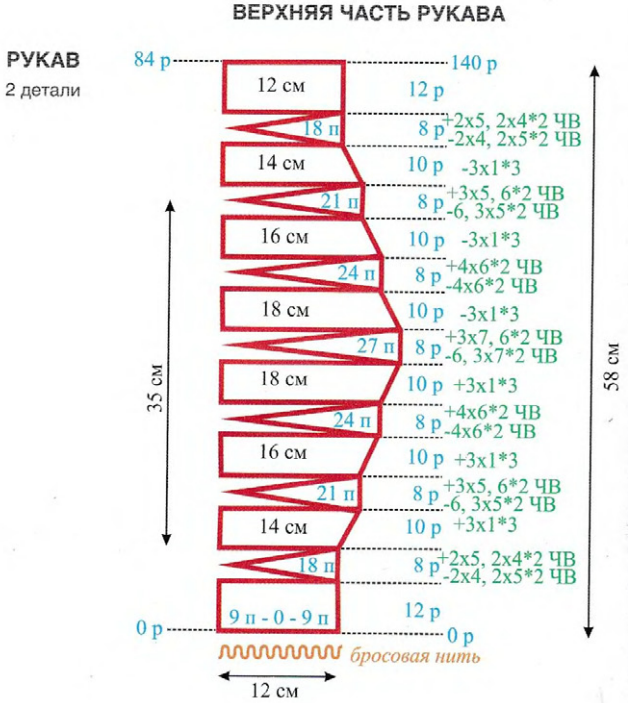

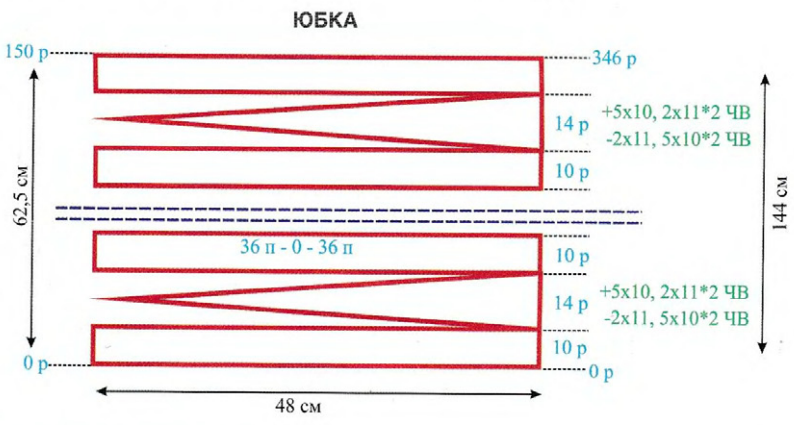

пехорка

ПРЯЖА
«СКАНДИНАВСКАЯ»

МЕЛАНЖЕВАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА,
СЛЕГКА ПРИГЛУШЕННЫЕ
ОТТЕНКИ,
ПУШИСТОСТЬ ПРЯЖИ –
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ ВЫВЯЗЫВАНИЯ
НОРВЕЖСКИХ УЗОРОВ.

СОСТАВ:
50% ШЕРСТЬ, 50% АКРИЛ
ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ:
50 МЕТРОВ
ВЕС МОТКА: 50 ГРАММ
ВЕС УПАКОВКИ: 500 ГРАММ
500 ГРАММ ДОСТАТОЧНО

ДЛЯ ОДНОГО КОМПЛЕКТА
ШАПОЧКИ И ШАРФИКА.
В ПОЛОТНЕ ПРЕВОСХОДНО
СМОТРЯТСЯ ЛИЦЕВАЯ
И ИЗНАНОЧНАЯ ГЛАДЬ,
А ТАКЖЕ КОСЫ, МЕРЕЖКИ,
АРАНЫ, РОМБЫ.

Подробности
на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины
ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32,
корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж.
Проезд: м. Волгоградский проспект,
1-й вагон от центра, выход налево
(рядом с метро) Часы работы:
без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая,
ТЦ "Кожевники" (Громада).
Проезд: м. Павелецкая, выход к
вокзалу. Пройти вдоль площади
Павелецкго вокзала (вокзал справа),
далее прямо по трамвайной линии
до ТЦ "Громада", левое крыло,
2 этаж (рядом с секцией
шёлка), т. 8-964-510-15-97.
Часы работы:
пон.-суб. с 10:00 до 20:00
вос. с 10:00 до 19:00

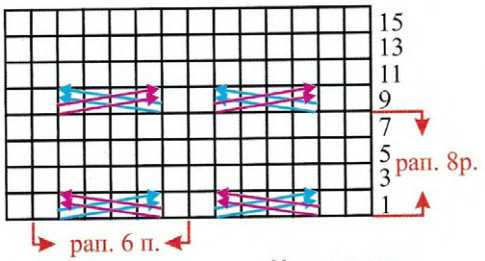

Узор «косы»

- лицевая петля

- 2 петли перекрестить налево

- 2 петли перекрестить направо

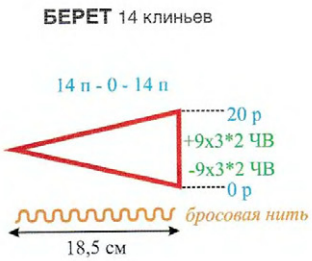

7 клиньев между ними. На полосах изнаночной глади выполняется частичное вязание для формирования клина. Прямые участки связаны лицевой гладью. Для придания формы рукава на прямых участках идут прибавления и убавления петель по одной стороне. Сторона с клиньями изнаночной гладью является лицевой.

Выставить иглы в рабочей зоне **9-0-9**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов**, затем ввести основную нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL9**

● **1 прямой участок.** Связать **12 рядов** ровно.

● **1 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 2 раза по 4 петли и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-2х4, 2х5*2 ЧВ). Затем ввести в **РП** иглы в обратном порядке, **2 раза по 5 петель и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (+2х5, 2х4*2 ЧВ). Клин готов.

● **2 прямой участок.** Вязать **10 рядов,** прибавляя с правой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+3х1*3). В работе **21 петля.**

● **2 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 6 петель и 3 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 3х5*2 ЧВ). Затем ввести в **РП 3 раза по 5 петель и 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду** (+3х5, 6*2 ЧВ).

● **3 прямой участок.** Вязать **10 рядов,** прибавляя с правой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+3х1*3). В работе **24 петли.**

● **3 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 4 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-4х6*2 ЧВ). Затем ввести в **РП 4 раза по 6 в каждом 2 ряду** (+4х6*2 ЧВ).

● **4 прямой участок.** Вязать **10 рядов,** прибавляя с правой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+3х1*3). В работе **27 петель.**

● **4 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 6 петель и 3 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-6, 3х7*2 ЧВ). Затем ввести в **РП 3 раза по 7 петель и 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду** (+3х7, 6*2 ЧВ).

● **5 прямой участок.** Вязать **10 рядов,** убавляя с правой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-3х1*3). В работе **24 петли.**

● **5 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 4 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-4х6*2 ЧВ). Затем ввести в **РП 4 раза по 6 в каждом 2 ряду** (+4х6*2 ЧВ).

● **6 прямой участок.** Вязать **10 рядов,** убавляя с правой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-3х1*3). В работе **21 петля.**

● **6 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 6 петель и 3 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 3х5*2 ЧВ). Затем ввести в **РП 3 раза по 5 петель и 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду** (+3х5, 6*2 ЧВ).

● **7 прямой участок.** Вязать **10 рядов,** убавляя с правой стороны 3 **раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-3х1*3). В работе **18 петель.**

● **7 клин.** Перенести петли **с ЗИ на ПИ,** настроить переднюю каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и вывести в **ПНП 2 раза по 4 петли и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-2х4, 2х5*2 ЧВ). Затем ввести в **РП** иглы в обратном порядке, **2 раза по 5 петель и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (+2х5, 2х4*2 ЧВ).

● **8 прямой участок.** Связать **12 рядов** ровно.

Снять полотно на бросовую нить.

Нижняя часть рукава

Вяжется сверху вниз. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41,** навесить на иглы верхнюю часть рукава (широкую сторону) лицевой стороной к себе, припосадив равномерно на **4 см.** Для придания рукаву нужной формы необходимо выполнить внутренние убавки **2 раза по 10 петель в каждом 6 ряду** (-2х10*6). Для этого надо снять полотно на бросовую нить и снова навесить на иглы машины, припосаживая каждый раз равномерно на **10 петель.** В работе **42 петли.** На высоте **14 ряда** поднять в работу **ПИ** и выполнить разбор игл на **резинку 1х1** обычную, сменить одно-фонтурный мост на двухфонтурный. Далее вязать **резинкой 1х1** на плотности **PL6/6** прямо **96 рядов.** На высоте **110 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

● Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

● Выполнить плечевые швы.

Навесить на иглы машины горловину и связать **резинкой 1х1** планку высотой **10 рядов.** Цифровой показатель плотности равномерно уменьшать **с PL8/8 до PL6/6.** На высоте **10 ряда** снять полотно на бросовую нить. Открытые петли закрыть иглой в ритме **резинки 1х1.**

● Навесить на иглы машины открытые петли верхней части пальто изнаночной стороной к себе. Затем навесить юбку пальто изнаночной стороной к себе, припосаживая равномерно на **2,5 см.** Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

● Навесить на иглы машины боковые срезы полочек и связать планки **резинкой 1х1** высотой **12 рядов.** На правой планке выполнить петли для пуговиц. Снять полотно на бросовую нить. Открытые петли закрыть иглой в ритме **резинки 1х1.**

● Выполнить вертикальные швы рукавов. В верхней части по открытым петлям трикотажным горизонтальным швом «петля в петлю». Нижнюю часть вертикальным трикотажным швом.

● Выполнить боковые швы пальто. Рукав вставить в пройму и вшить.

● Заправить все концы ниток.

Берет

Берет вяжется в поперечном направлении и состоит из **14 клиньев: 7 клиньев** лицевая гладь и **7 клиньев** изнаночная гладь.

Выставить на **ЗИ** иглы в рабочей зоне **14-0-14,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить и провязать **1 ряд.** Далее вязать на рабочей плотности **PL9** клин. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 9 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-9х3*2 ЧВ). Затем ввести в **РП** иглы в обратном порядке (+9х3*2 ЧВ). Отключить **ЧВ** и провязать сглаживающий ряд. Перенести петли **с ЗИ на ПИ** и вязать следующий клин точно так же. Когда все **14 клиньев** связаны, снять полотно на бросовую нить. Навесить полотно на все иглы машины **(57-0-57).** Далее связать **10 рядов,** выполняя дважды припосадку полотна **через каждые 4 ряда на 16 петель.** Для этого полотно снять на бросовую нить и снова навесить на иглы машины, припосадив равномерно на **16 петель.** В работе **82 петли.** Поднять **ПИ** в работу и выполнить разбор игл в ритме **1х1** и связать резинку высотой **12 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Открытые петли закрыть иглой в ритме **резинки 1х1.**

Сборка и отделка

● Берет отпарить аккуратно, не прикасаясь к полотну утюгом.

● Открытые петли сшить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».

● Сшить вертикальным трикотажным швом резинку и вертикальный участок **4 см.**

Татьяна Демина 8 916 237 03 82 knit42@yandex.ru

Петли под пуговицы на репсе

Очень важным моментом в выполнении изделия является красивое оформление застежки. Пуговицы, молнии, кнопки – мы можем выбирать любой из вариантов. Давайте разберем, как можно красиво оформить петли под пуговицы на разных видах переплетений. Начнем с репса. А далее рассмотрим, как выполнить петли под пуговицы на разборных резинках, ластике, на различных видах однофонтурного полотна.

Чаще всего вертикальные планки для оформления бортов изделия мы вяжем репсом. Это переплетение дает стабильное полотно, которое хорошо держит форму. Напомню, что на полотне связанном репсом, открытые петли по низу не распускаются в направлении снизу вверх, как допустим на кулирной глади, или на разборных резинках. Если предполагается застежка на пуговицы, то в планке необходимо выполнение петель под пуговицы. Петли могут быть горизонтальными и вертикальными, а так же в виде круглых отверстий.

При классическом варианте выполнения горизонтальной петли под пуговицу на полотне, в ряду в котором по расчету необходимо выполнение петли, отрезком бросовой нити вручную провязывают петли на обеих игольницах на ширину предполагаемой петли (фото 1а, 1б).

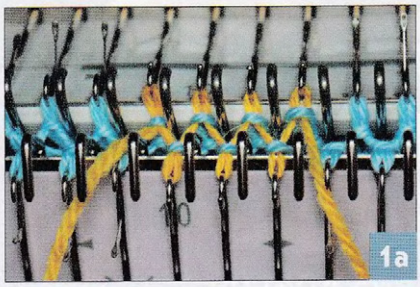

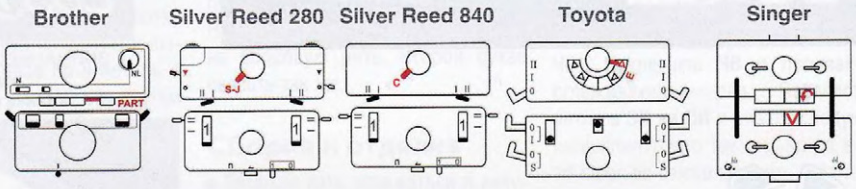

Схема 1

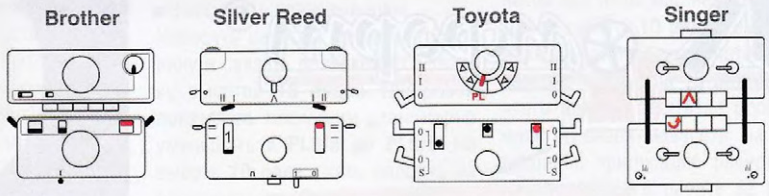

Схема 2

После снятия полотна с машины и его отпарки оформляют петлю при помощи нитки и иголки. Открытые петли можно закрепить различными способами: кеттельным швом сшить поочередно все петли друг с другом (рис. 1) или горизонтальным трикотажным швом соединить друг с другом открытые лицевые и изнаночные петли (рис. 2) или предварительно нанизать открытые петли на нить и далее обшить петлю обметочным швом (рис. 3). Так же открытые петли можно закрыть крючком тамбурным швом отрезком рабочей нити.

Но сегодня я не буду подробно останавливаться на разборе всех этих вариантов оформления петель под пуговицы, а хочу предложить вашему вниманию способ выполнения петель под пуговицу на репсе сразу на машине. Такие петли не будут требовать дальнейшей обработки.

Вяжем полотно репсом. При выполнении этого переплетения, можно выбирать по

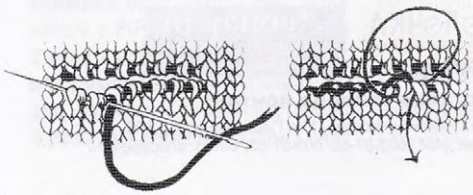

Рис. 1

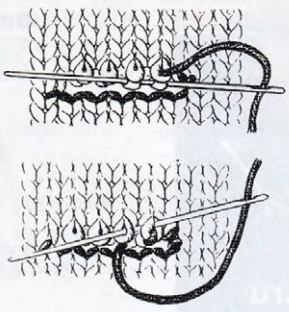

Рис. 2

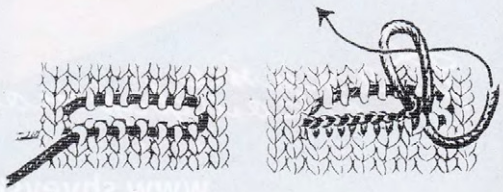

Рис. 3

какой игольнице будут вывязываться вытянутые петли. Пусть в нашем варианте вытянутые петли будут выполняться по **ЗИ.** Настройки кареток на этот вариант репса даны на схеме 1.

В расчетном ряду выполняем петлю. Заранее определяем на образце местоположение петли относительно края планки или полочки и ширину петли.

Очень важно! Начинаем выполнение петли после ряда, где провязывали петли только одной игольницы.

Трансферным перекидным двухсторонним деккером снимаем петлю с иглы **ПИ** на участке, что мы выделили под нашу петлю (фото 2).

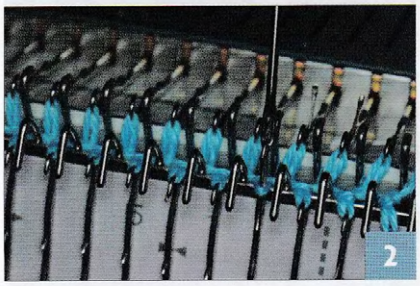

Передвигаем снятую петлю на другую сторону деккера, оттягиваем ее вверх так, чтобы в эту петлю можно было ввести противолежащую иглу по **ЗИ** (фото 3).

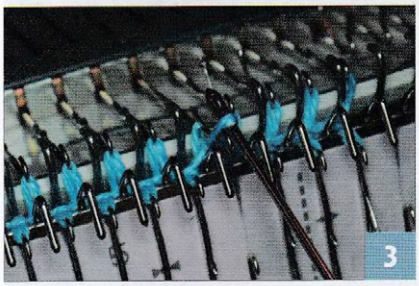

Выдвигаем иглу на **ЗИ** так, чтобы петля, лежащая на ней, сошла за язычок, а головка иглы вошла в петлю, снятую с **ПИ.** Эта петля должна лечь на открытый язычок иглы **ЗИ** (фото 4).

Тянем иглу на **ЗИ** вниз, протягивая одну петлю через другую (фото 5, 6).

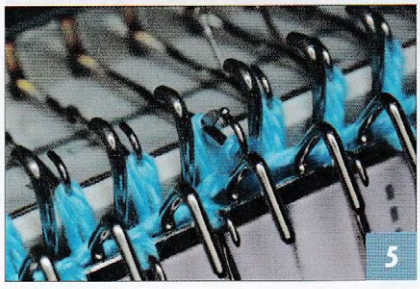

Снимаем с **ПИ** следующую петлю и так же переносим ее на иглу **ЗИ,** так чтобы снятая петля легла на язычок иглы, а петля, провязанная на **ЗИ,** оказалась за открытым язычком иглы (фото 7).

Протягиваем петлю, лежащую на язычке, через петлю за язычком (фото 8).

Снимаем следующую петлю с иглы по **ПИ** (фото 9).

И так же переносим ее на иглу **ЗИ,** как и предыдущие петли (фото 10, 11).

Протягиваем перенесенную петлю в петлю на игле **ЗИ** (фото 12).

Мы перенесли петли с **3 игл ПИ** на иглы **ЗИ,** провязывая петли одна в другую. Пустые иглы по **ПИ** убираем в **ЗНП.**

С правой стороны от оформляемой петли подхватываем крючком дужку петли предыдущего ряда с иглы по **ПИ** (фото 13).

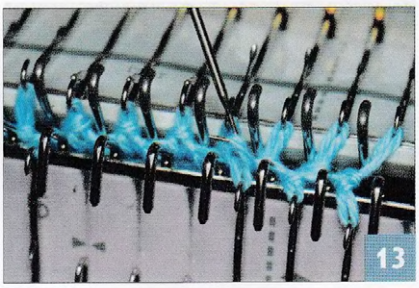

В подхваченную дужку вводим петлеуловитель и продвигаем его так, чтобы дужка оказалась за язычком петлеуловителя (фото 14).

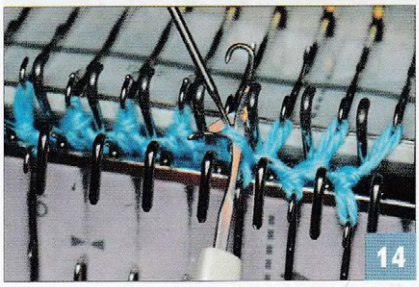

Снимаем петлю с иглы по **ЗИ** на петлеуловитель как, чтобы она легла на его язычок (фото 15).

Протягиваем снятую петлю через петлю, лежащую за язычком петлеуловителя. Протянутую петлю оставляем за язычком (фото 16).

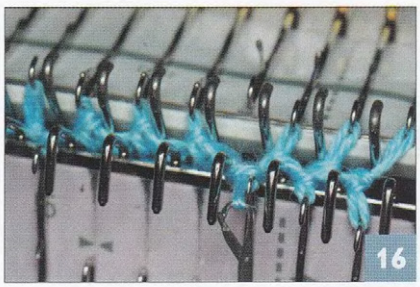

Снимаем петлю со следующей иглы по **ЗИ** на петлеуловитель (фото 17).

Протягиваем снятую петлю через петлю, лежащую за язычком петлеуловителя (фото 18).

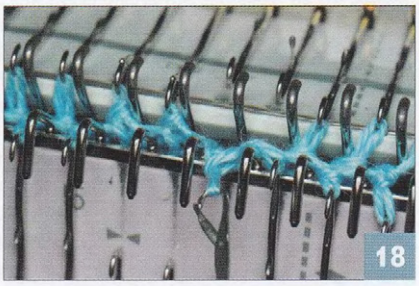

Снимаем следующую петлю с иглы по **ЗИ** (фото 19).

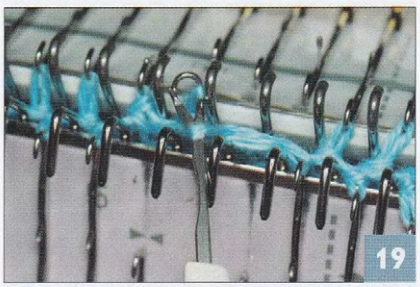

Протягиваем ее через петлю, лежащую за язычком (фото 20).

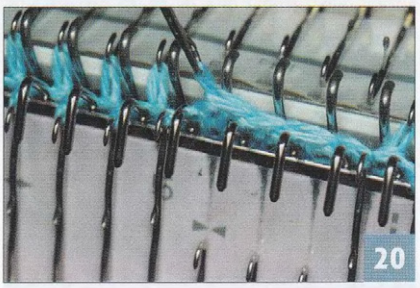

Мы закрыли «петля в петлю» **4 петли** на расчетном участке по **ЗИ.**

Теперь в последнюю петлю вводим деккер (фото 21).

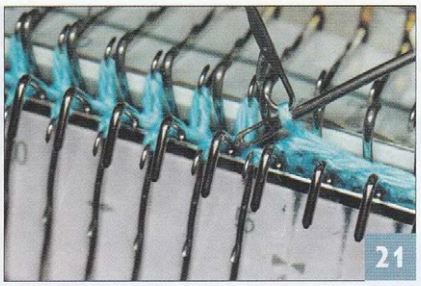

Навешиваем деккером эту петлю на иглу по **ПИ** (фото 22).

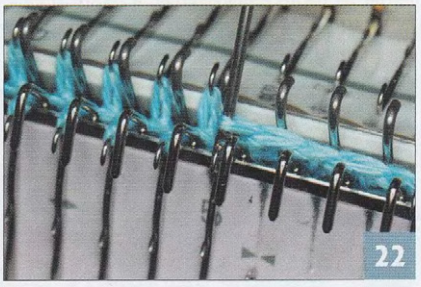

Если мы выполняем репс так, что вытянутые петли вяжутся по **ПИ** (настройки кареток на такой вариант репса даны на схеме 2), то для аккуратного вида петли необходимо перевесить петли **с ПИ на ЗИ** и протянуть их одна в одну, как описано выше (фото 23).

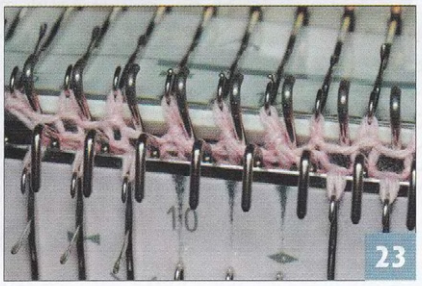

А вот закрывать петли на **ЗИ** необходимо следующим образом. Крючком подхватить дужку петли предыдущего ряда с иглы по **ЗИ** (фото 24).

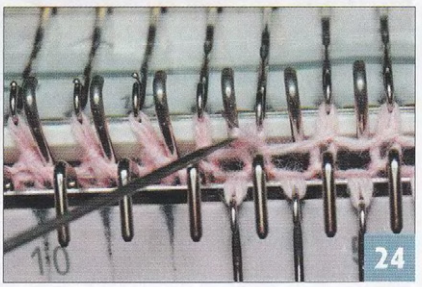

В дужку ввести петлеуловитель (фото 25).

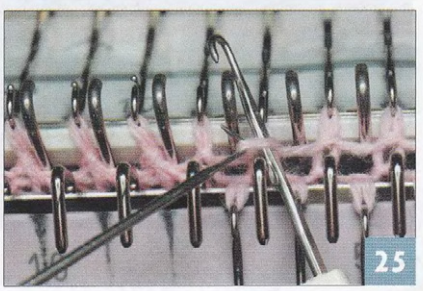

Петлеуловителем закрыть петли по **ЗИ** на расчетном участке «петля в «петлю» (фото 26, 27).

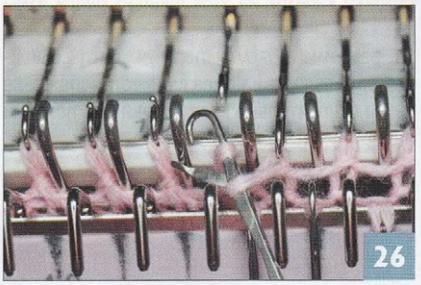

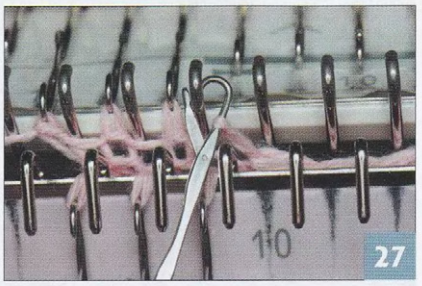

В последнюю петлю ввести деккер (фото 28).

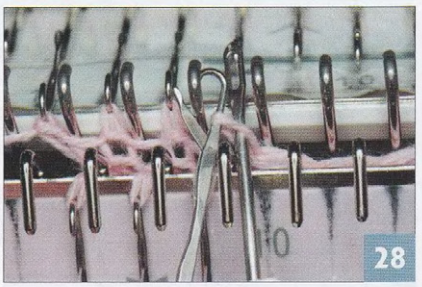

И эту петлю навесить на иглу по **ЗИ** (фото 29, 30).

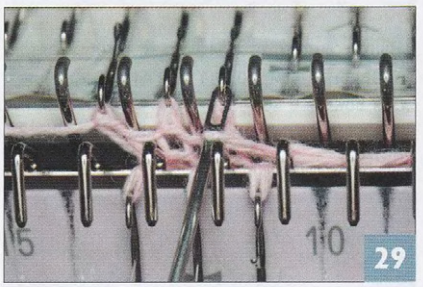

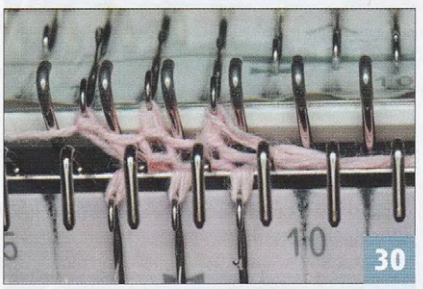

Дальнейшие операции по выполнению петли под пуговицу будут одинаковыми для первого и второго вариантов репса.

По **ЗИ** поднимаем в **РП** иглы на участке под петлю (фото 31).

Вяжем **1 ряд.** На иглы в **РП** нить легла в виде накидов (фото 32).

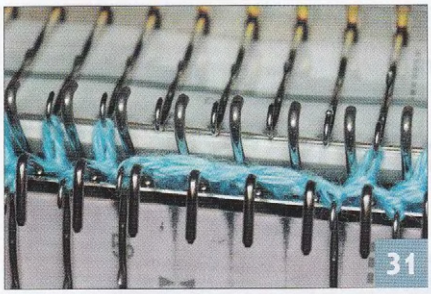

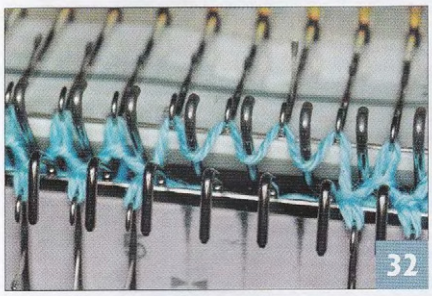

По **ПИ** поднимаем в **РП** иглы на участке под петлю (фото 33).

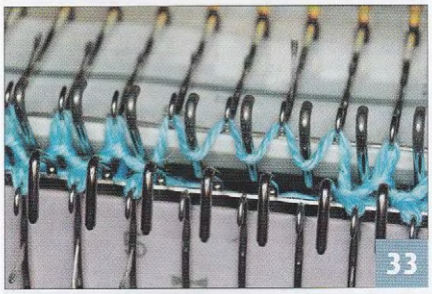

При помощи крючка натягиваем нить с игл **ЗИ** на крючки игл по **ПИ** (фото 34-37).

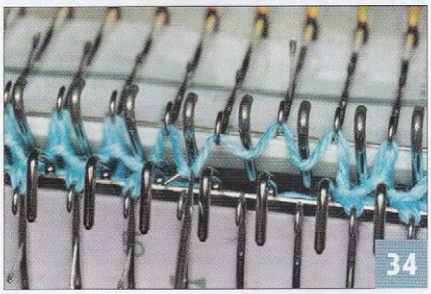

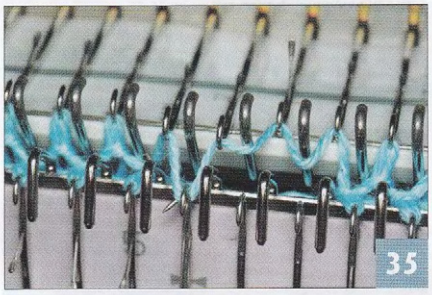

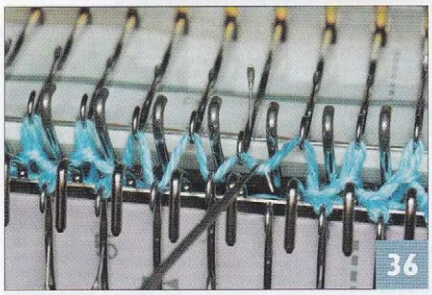

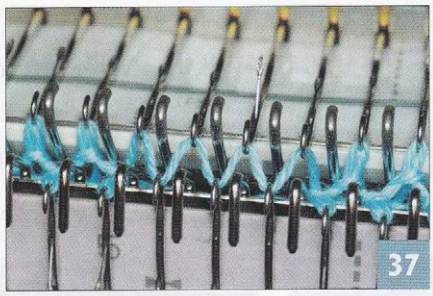

На полученный зигзаг вешаем «семерку» с малым грузом для точечной оттяжки (фото 38).

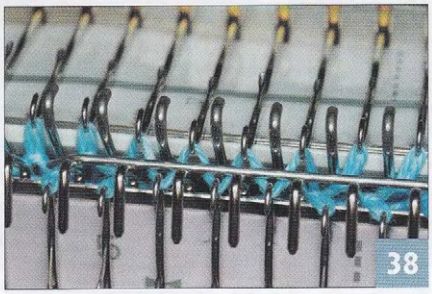

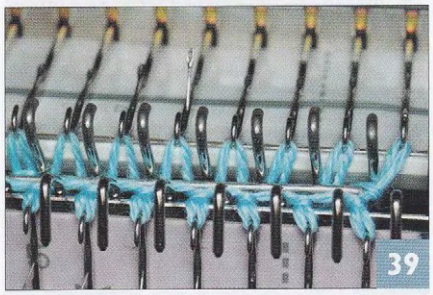

Провязываем **1 ряд.** У нас провязали иглы только одной игольницы. Именно этот ряд и будет закреплять набранные петли и не позволит распускаться полотну в направлении снизу вверх (фото 40).

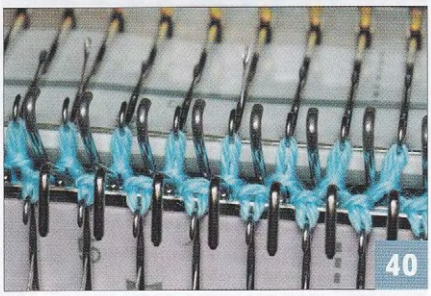

Вяжем далее полотно до следующей петли.

Вот так будут выглядеть наши петли под пуговицы на полотне, связанном репсом при разных вариантах настроек кареток (фото 41, 42).

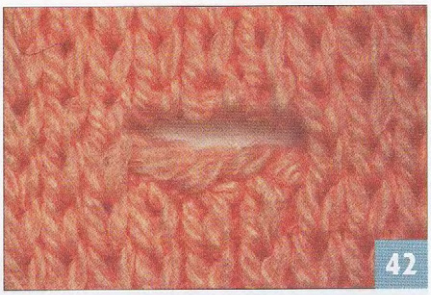

Полученные петли не требуют дальнейшей обработки. При точном соблюдении предложенной технологии все петли под пуговицы на планке будут выглядеть одинаково аккуратно.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82

knit42@yandex.ru

Ирина МУРАВСКАЯ

Вышивка портретов по фотографии. Дизайны для вышивки: портреты, картины

irinam.54@mail.ru

Ирина ФОМИНА

моделирование, конструирование, технология изготовления трикотажных изделий

8-903-564-85-59

ponka_104@mail.ru

Валентина Аванесян 8 926 824 98 03 doprik@mail.ru

Планки цельновязанные однофонтурные

Планка обвитием (фото 1, 2)

1. В рабочей зоне основной игольницы выставить расчетное количество игл в работу, набрать на них петли и начать вязание полочки изделия. На каретке рычаги ЧВ выставить на провязывание игл в **ПНП** (фото 3).

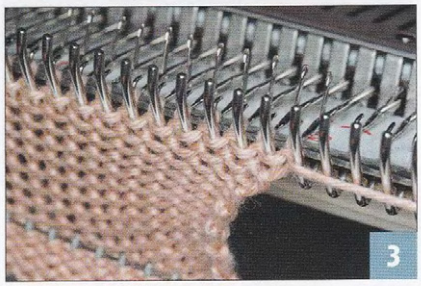

2. Заранее подготовить отрезок рабочей нити в **2 сложения.**

3. При вязании детали полочки в каждом ряду, независимо от местонахождения каретки, выставлять в **ПНП** по краю борта **от 6 до 10-и игл** под планку (фото 4).

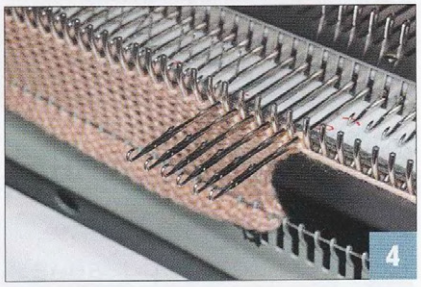

4. Отрезком рабочей нити выполнить обвитие игл, стоящих в **ПНП** винкельным способом. Иглы обвивать против часовой стрелки (фото 5).

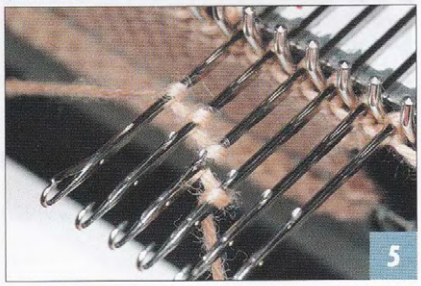

5. Придвинуть обвитую нить ближе к отбойным зубьям (фото 6).

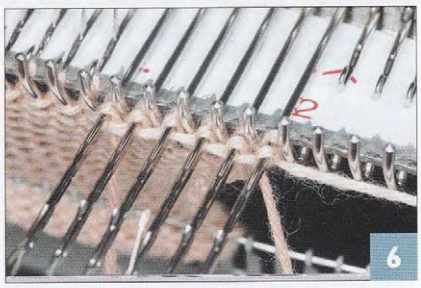

6. Провязать **1 ряд** (фото 7).

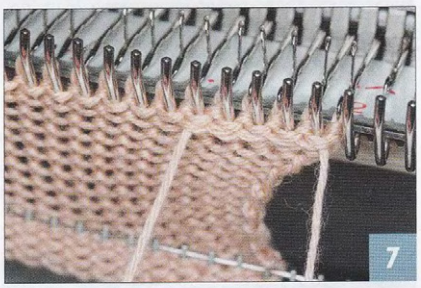

7. Вновь выдвинуть в **ПНП** иглы под планку и выполнить обвитие дополнительной рабочей нитью по часовой стрелке (фото 8-11).

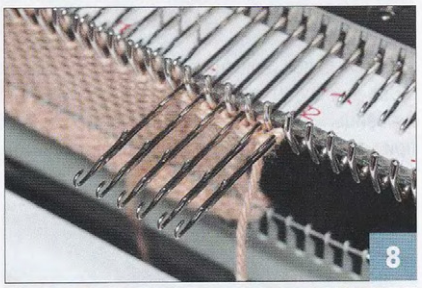

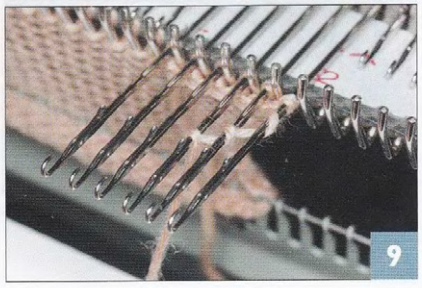

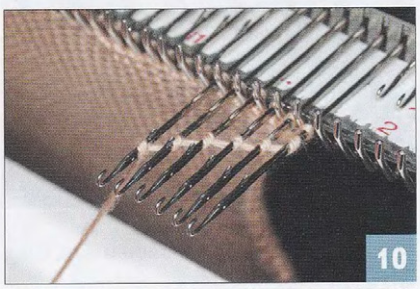

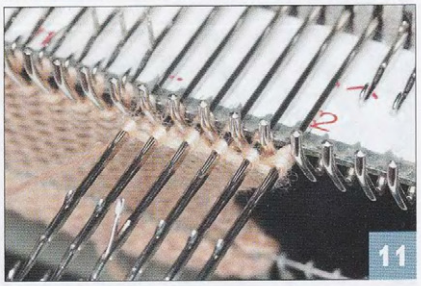

8. Провязать **1 ряд** (фото 12).

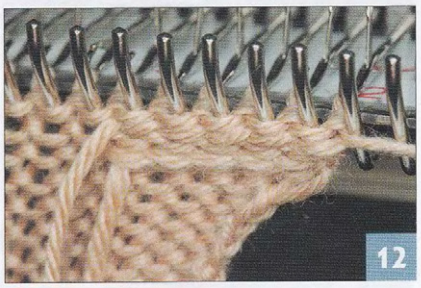

9. Далее вязать, повторяя действия предложенные **в пунктах 3-8** (фото 13).

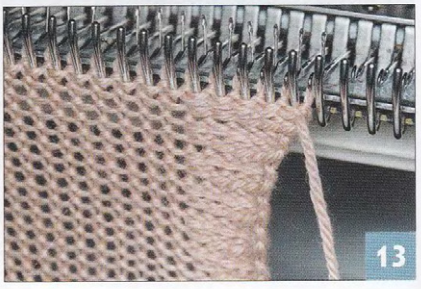

10. При вывязывании выреза горловины и формировании проймы нужно выполнять фасонные убавки. Убавки делать в три приема.

- многоигольным деккером снять петли с игл к центру от планки (фото 14, 15).

14

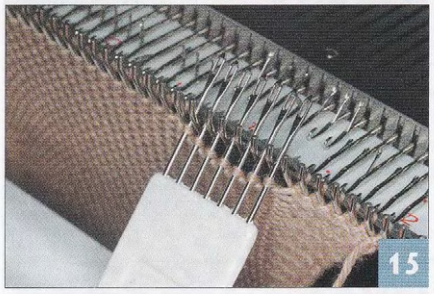
15

- переместить снятые петли на **1 или 2 игольных шага** к центру полочки (фото 16, 17).

16

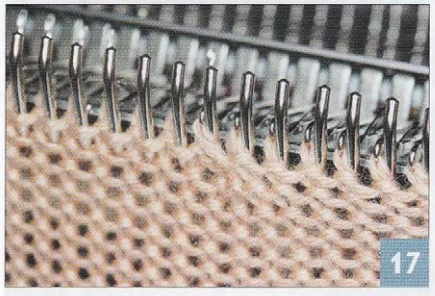
17

- сместить петли планки так же на **1 или 2 игольных шага** к центру полочки (фото 18-20).

Выдвинуть в **ПНП иглы** под планку и выполнить очередное обвитие их (фото 21).

Вот так будет выглядеть участок полотна с убавками (фото 22).

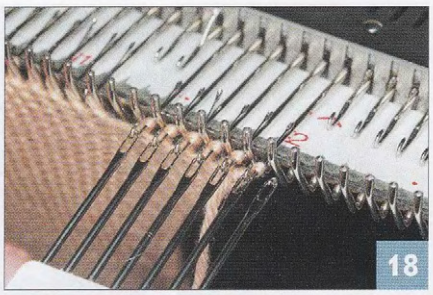
18

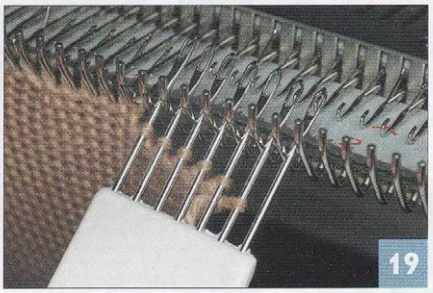
19

20

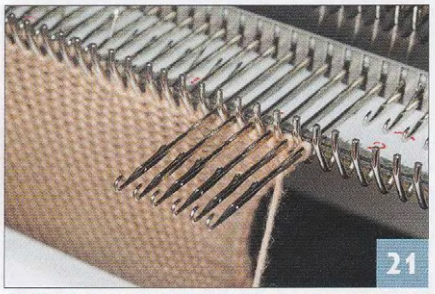
21

22

11. Вязать далее, соблюдая ритм убавок на полочке по горловине и по пройме. В каждом ряду выставлять иглы под планку в **ПНП,** проводить обвитие этих игл дополнительной рабочей нитью.

12. В процессе обвития нужно очень туго обвить кромочную иглу, чтобы после отпарки планка держала форму.

Планка "косичкой» (фото 23, 24).

1. Выставить в рабочей зоне основной игольницы расчетное количество игл и начать вязание детали изделия.

2. Заранее подготовить дополнительный отрезок рабочей нити.

3. Выставить в **ПНП** иглы под планку. Выполнить «косичку» дополнительным отрезком рабочей нити на иглах в **ПНП.** «Косичку» придвинуть ближе к отбойным зубьям (фото 25-28).

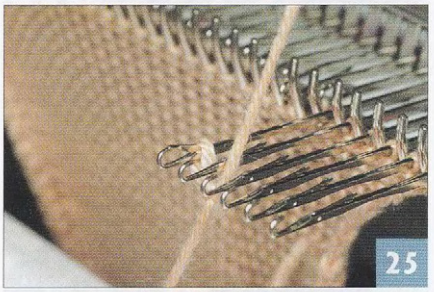
25

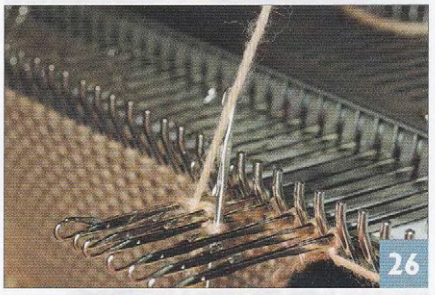
26

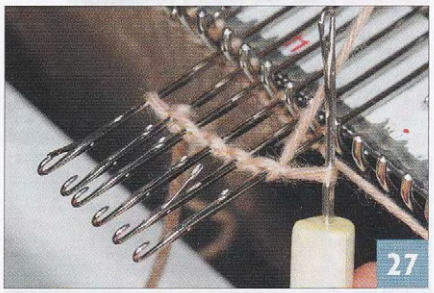
27

28

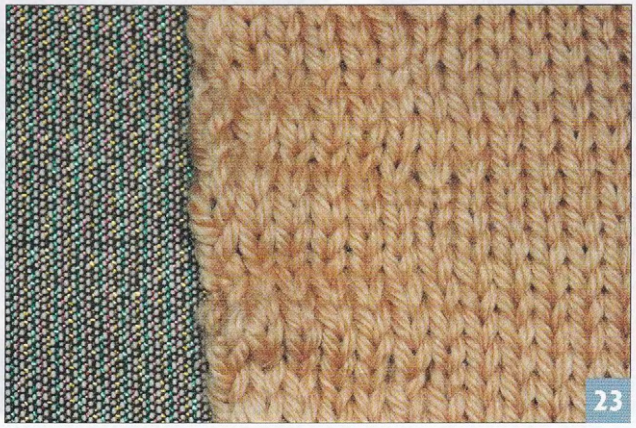
23

24

СОКОЛИХА

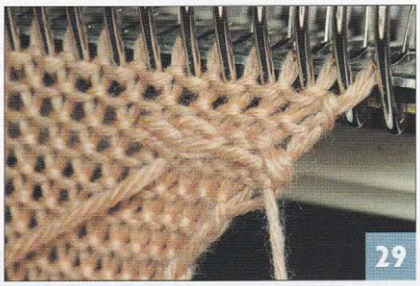

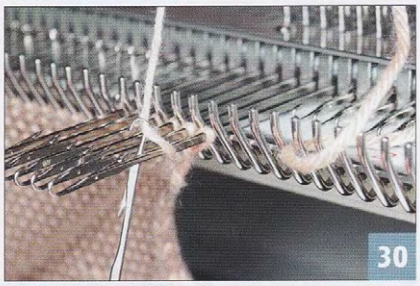

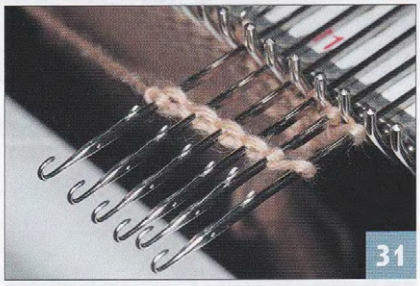

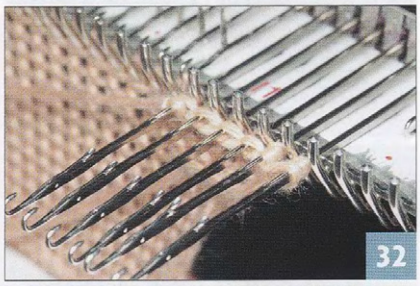

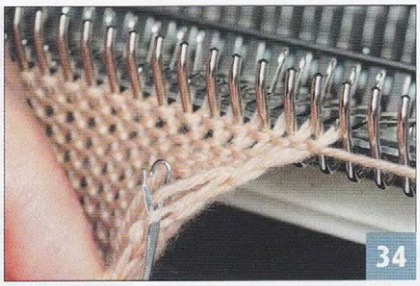

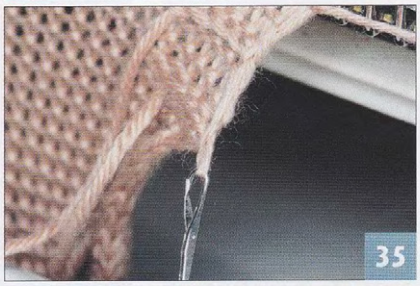

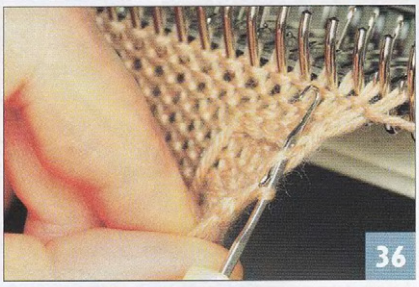

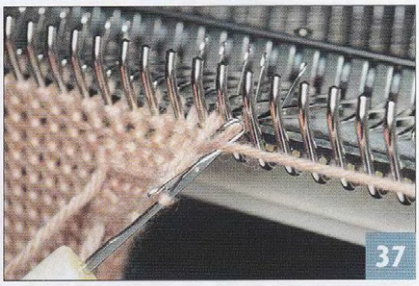

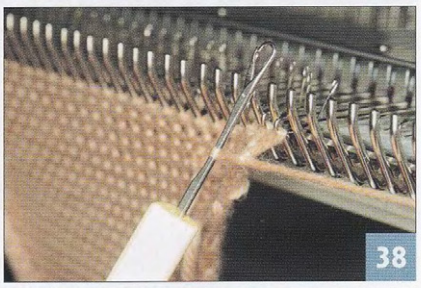

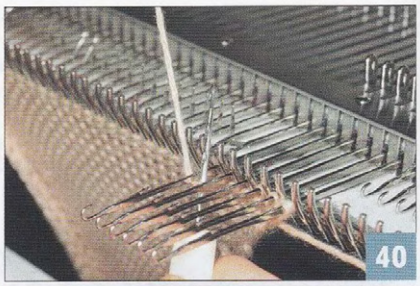

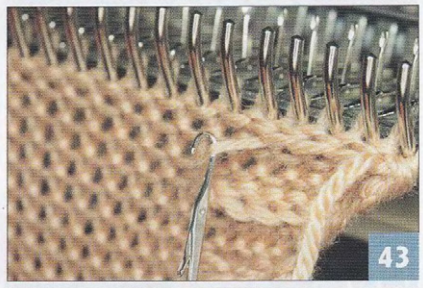

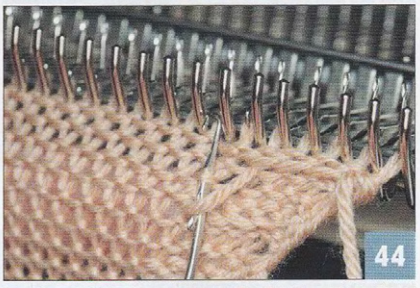

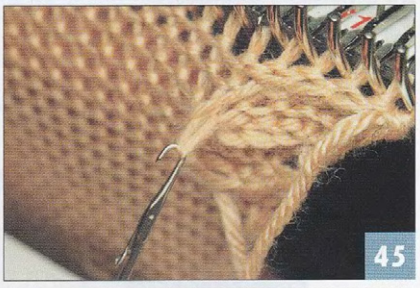

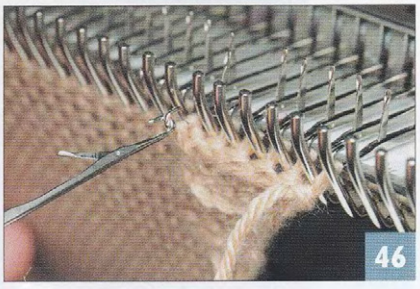

4. Связать **4 ряда.** Вновь выдвинуть иглы под планку в **ПНП** и проложить на них «косичку» дополнительной рабочей нитью. Провязать **1 ряд** (фото 29-33).

5. Протяжки дополнительной нити между рядами с «косичкой» необходимо закрепить при помощи петлеуловителя. Для этого провязать протяжку через крайние петли полотна. Последнюю петлю повесить на иглу машины (фото 34-39).

6. Провязать **3 ряда.** Выдвинуть в **ПНП** иглы под планку и проложить на них «косичку». Провязать **1 ряд.** Выполнить закрепление протяжки между рядами «косички» с внутренней стороны планки. Для этого провязать протяжку через петли полотна. Последнюю петлю повесить на иглу машины (фото 40-46).

7. За счет провязывания протяжек стягивается полотно по краям планки и получаются декоративные углубления на планке.

8. Вязать далее повторяя **пункты 4-6.**

47

48

Планка вивингом (фото 47-48).

1. В рабочей зоне основной игольницы выставить расчетное количество игл и начать вязание детали изделия.

2. В каждом ряду по краю борта полочки выставить **в ПНП 8-10** (четное количество) **игл** под планку.

Над и под иглами в **ПНП** проложить дополнительную рабочую нить по принципу ручного вивинга (фото 49-51).

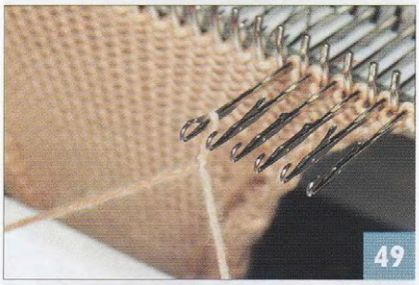
49

50

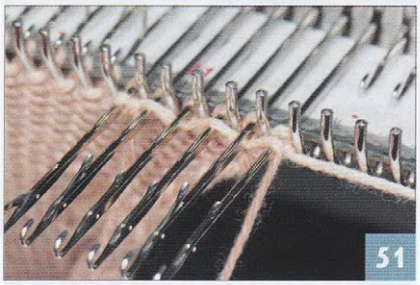
51

3. Провязать ряд. Вновь выдвинуть иглы под планку в **ПНП** и на них проложить дополнительную рабочую нить над и под иглы. Провязать ряд (фото 52, 53).

4. При прокладывании нити обязательно обкручивать крайние иглы, стоящие в **ПНП**.

5. Вязать далее, повторяя **пункты 2 и 3** (фото 54).

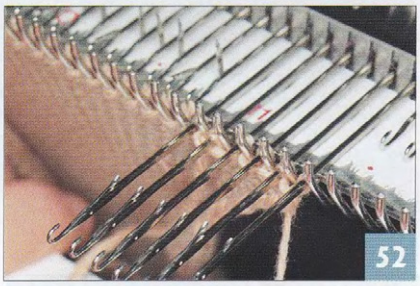
52

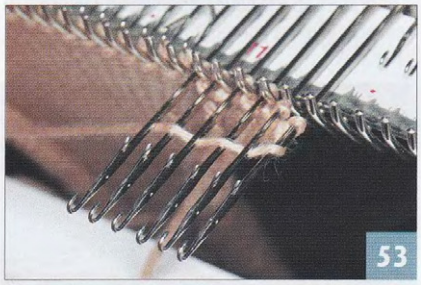
53

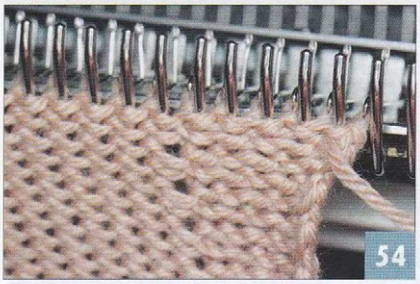
54

Татьяна СОБОВАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ
по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

8-920-228-47-53
(4732) 96-34-08
sobovtat@inbox.ru

Наталья КОШЕЛЕВА

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО
- **ручное вязание (спицы, крючок)**
- **вязание на машинах (Silver Reed, Brother)**
- **батик (роспись по шёлку)**

8-916-259-06-11
Natasha111t@gmail.com

Ольга ФАТАЛИЕВА
дизайнер шелковой флористики, декоративной отделки трикотажа, авторских украшений и аксессуаров

Мастер-классы по изготовлению цветов

8-916-636-24-59
oranssi@yandex.ru

ПРЯЖА
в Красноярске для машинного и ручного вязания от производителя

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

Е. Кушнир, Н. Кошелева

Резинка 2х2 на однофонтурной машине

Замечательно, когда в арсенале вязальщицы имеется двухфонтурная вязальная машина, на которой можно вязать резинки с красивым плотным краешком. А что делать, если у вас однофонтурная машина? Оказывается, что и на ней можно выполнить резиночку, которая по внешнему виду ни в чем не будет уступать резинке, выполненной на двухфонтурной машине.

Рассмотрим выполнение **резинки 2х2** на примере, взяв за основу **резинку 1х1** (см. ЛД №2/2012, мастер-класс Е.Кушнир).

Поставить в **ПНП** иглы через одну в рабочей зоне (фото 1). Каретка настроена таким образом, что иглы в **ПНП** вяжут (рычаги рассела на **II**, боковые рычаги на треугольниках).

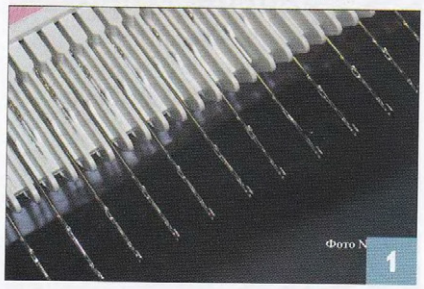
1

Выполнить набор петель бросовой нитью, закрепить гребенку, и провязать **10-15 рядов** (фото 2).

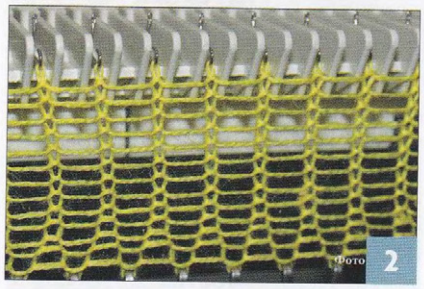
2

Сменить бросовую нить на рабочую, на максимально тугой плотности, приемлемой для машины, связать **3 наборных ряда** (фото 3, 4).

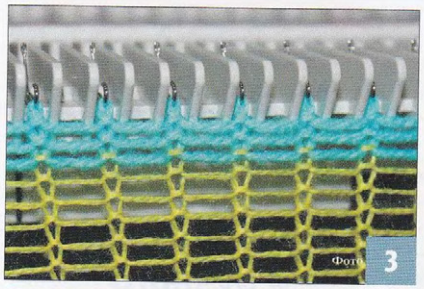
3

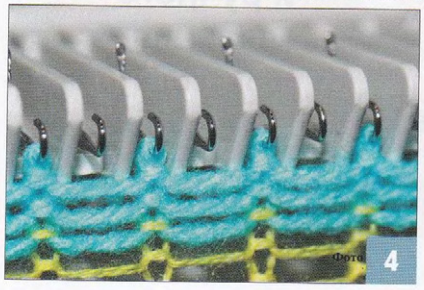
4

Поставить в **РП** ранее пропущенные иглы, и связать, уже на рабочей плотности, один ряд (фото 5).

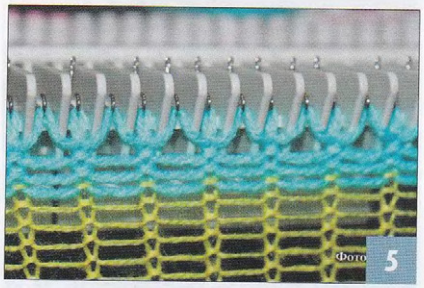
5

Затем начинаем с помощью петлеуловителя формировать **резинку 1х1** следующим образом. Сбросить с иглы, введенной в работу в прошлом ряду, петлю. Петлеуловитель завести под протяжку первого наборного ряда, связанного рабочей нитью, снизу, по направлению к себе (фото 6).

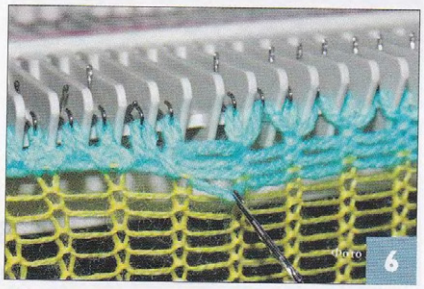
6

Захватить крючком петлеуловителя сброшенную с иглы петлю, минуя две протяжки наборных рядов, и оставив их внутри (фото 7).

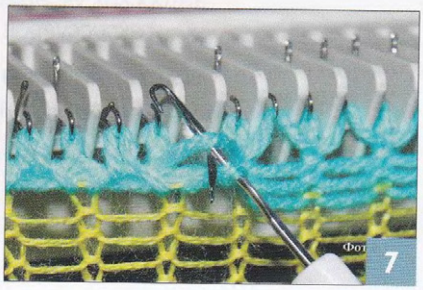
7

Провязать (фото 8).

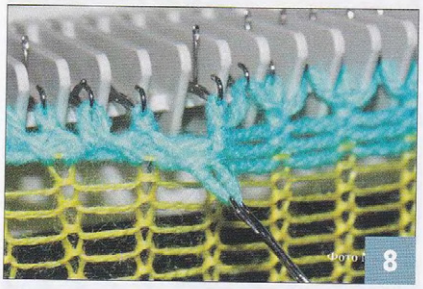
8

Получившуюся петлю навесить на свободную иглу (фото 9).

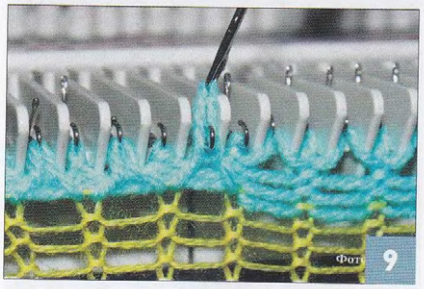
9

Формирование **резинки 1х1** выполнено (фото 10).

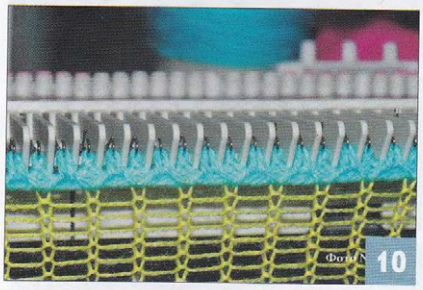
10

Для дальнейшей работы понадобятся два одноушковых деккера (фото 11).

На левый деккер снять лицевую петлю, на правый – изнаночную петлю (фото 12).

Поменять их местами таким образом, чтобы лицевая петля шла перед изнаночной, а изнаночная за лицевой. Надеть петли на иглы (фото 13, 14).

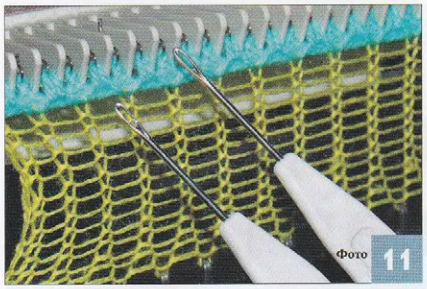

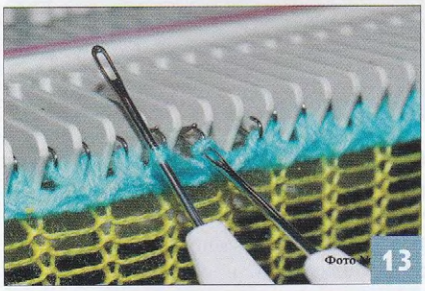

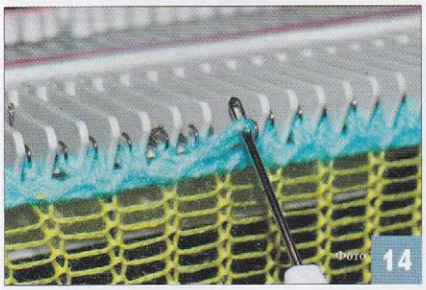

Последовательно перенавесить петли по всему ряду, сгруппировав по две лицевые и две изнаночные петли рядом. Сформировано начало **резинки 2х2** (фото 15, 16).

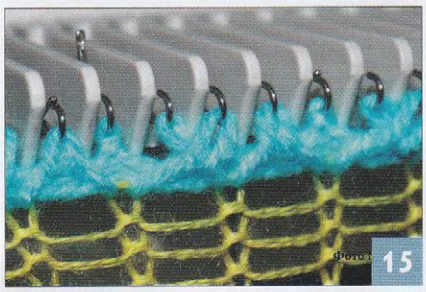

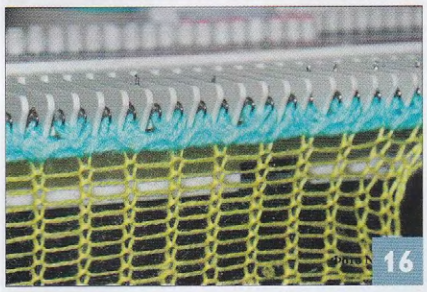

Вяжем полотно на необходимую высоту резинки (фото 17).

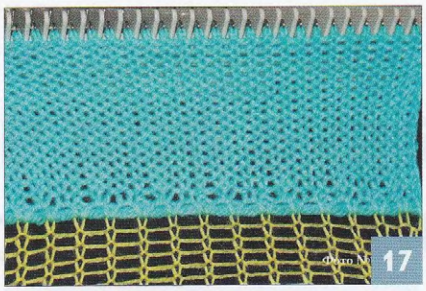

Далее, распускаем по одному петельному столбику, что соответствует лицевой петле до произведенного разбора **2х2,** и поднимаем/провязываем петлеуловителем лицевой петлей по всей его высоте (фото 18-22).

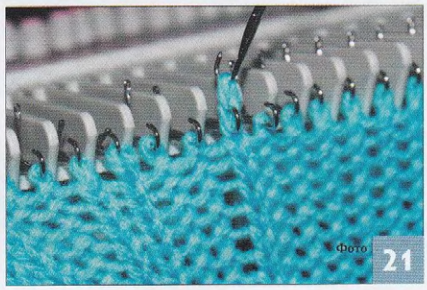

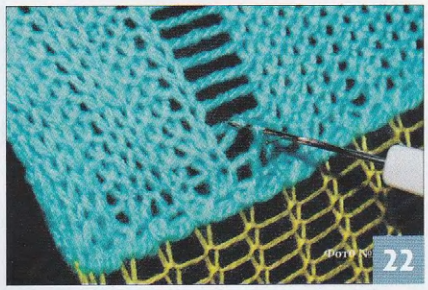

Резинка 2х2 выполнена (фото 23, 24).

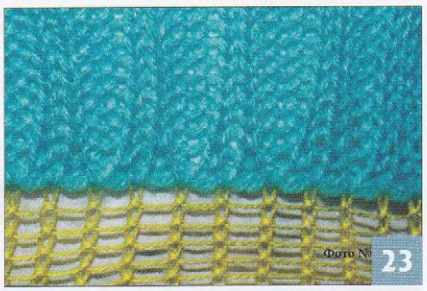

Получился красивый плотный округлый краешек (фото 25).

Елена КУШНИР

ОБУЧЕНИЕ на вязальных машинах ЗИНГЕР, СИЛЬВЕР ЛК 150

8-916-137-22-40

lenakush@yandex.ru

Ольга ДЁМИНА

технолог по ткани и трикотажу
дессинатор по ткачеству

ОБУЧЕНИЕ РУЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ

8-916-414-97-17

glikeria-design@yandex.ru

02/2013 электронное приложение к журналу

Любо Дело

вязание и отделка трикотажных изделий

Дорогие друзья!

Мы продолжаем выпуск электронного приложения к журналу "Любо Дело" по вязанию и отделке трикотажа совместно с дизайн-системой КниттСтайлер®.

Вы можете воспользоваться полной версией дизайн-системы для машинного вязания – КниттСтайлер®. Установите КниттСтайлер® на свой компьютер и применяйте при подготовке вязания на любой механической вязальной машине. Если у вас уже есть электронная вязальная машина с системой КниттСтайлер® - воспользуйтесь Коллекцией моделей!!!, на основе опубликованных в журналах "ЛЮБО ДЕЛО".

В этом приложении Вы найдете интересную и полезную информацию о модном трикотаже, уроки опытных мастеров рукоделия, авторские модели изделий, редкие техники отделки, каталоги пряжи ведущих производителей, обзоры оборудования.

ОБЗОР КОМПАКТ-ДИСКА

Любо Дело

ПОДПИСКА – условия и купоны подписки.
САЙТ, ФОРУМ – интернет-ресурсы журнала.
ДОПОЛНЕНИЕ к печатным материалам.

КниттСтайлер

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ознакомление с системой.
УСТАНОВКА – полная версия системы 2006/01.
МОДЕЛИ – электронная коллекция и фотогалерея моделей опубликованных в журналах ЛюбоДело.
САЙТ, ФОРУМ – ссылки на интернет-ресурсы производителя.

Интересное

ГИЛЬОШИРОВАНИЕ – работы Нины Морозовой.
ПРЯЖА ПЕХОРКА, КОМПАНИЯ СЕАМ, НИТКИ МАДЕЙРА – каталоги пряжи для ручного и машинного вязания, вышивки.
ОБОРУДОВАНИЕ - обзор гладильного оборудования.

СОКОЛИХА